

4G ФОТОЛОВУШКА

Модель: HC-940Pro-Li

Живое видео & Приложение



4G



30MP



256GB



4K video



H.265



0.3s

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОТОВАЯ/БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Фото	Мгновенная запись в Облако и в Приложение
Видео	Мгновенная запись в Облако и в Приложение
Живое видео	В приложении для проверки видео или записи

ФОТО

Разрешение фото	30 / 24 / 20 / 16 / 12 / 8 / 5 / 3 Мп
Формат файла	.JPG
Режим "Таймлапс"	5 / 30 мин, 1 / 2 / 3 / 6 / 12 / 24 часов
Режим серии снимков	До 9 фото за раз
Информационная сноска (фото и видео)	Дата, время, температура (°C/°F) и фаза луны
Режимы захвата (рабочие режимы)	Фото / Видео / Фото & Видео / Таймлапс

ВИДЕО

Разрешение видео	4K / 2K / 1080P / 720P / VGA
Формат файла	.MP4 / H.265
Длина видео	5 с / 10 с / 30 с / 60 с / 90 секунд
Режимы захвата (рабочие режимы)	Цветной режим днём, чёрно-белый режим ночью

ПАМЯТЬ

Поддержка	<ul style="list-style-type: none">Внутренняя память: отсутствуетВнешняя память: SD карта (до 256 Гб, в комплект не входит)
-----------	---

ДИСПЛЕЙ

Встроенный экран TFT 2.4"

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Литиевый аккумулятор 10 000 мАч Li-батарея

Внешний источник питания DC 12В/1A (3,5x1,3 мм)

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ

Датчик движения 1 x PIR

Угол обзора 90°

Диапазон обнаружения От 1 до 30 метров

Скорость срабатывания 0,3 секунды

Задержка (настраиваемая) 1/10 секунд, 1/3/5/10/15/30 минут

СИСТЕМА НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

ИК-светодиоды 56 шт. LED

Дальность < 30 метров

Экспозиция Авто/100/200/400

ОПТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ВИДИМОСТИ

120°

ГАБАРИТЫ

155 мм x 110 мм x 85 мм

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рабочая температура (от -4°F до +158°F) (от -20°C до +70°C)

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP 65

ОСНОВЫ



ОСНОВЫ



УСТАНОВКА



Шаг 1

Как вставить батарею?

01 Передвиньте защелки аккумулятора в положение ВКЛ., затем поместите аккумулятор внутрь крышки, сначала его правую часть, а потом левую, после чего вставьте аккумулятор ровно.



02 Передвиньте защелки аккумулятора в положение ВЫКЛ., чтобы заблокировать его.

Совет:

Нажмите защелку аккумулятора в положение ВКЛ., затем выньте аккумулятор.

Шаг 2

Вставьте SD-карту (не входит в комплект) в камеру слежения.



Шаг 3

Вставьте SIM-карту в гнездо для карты памяти.

Переведите переключатель камеры в положение "ТЕСТ" и убедитесь, что имя оператора появится в левой части экрана.



Шаг 4



1) Сдвиньте переключатель с ВЫКЛ. на TEST, чтобы активировать камеру и просмотреть экран настройки пользователя.

- 2) Затем сдвиньте переключатель режима с TEST в положение ON.
- 3) Камера начнет работать через 10 секунд обратного отсчета, при этом красный индикатор будет мигать.

Проверьте шкалу уровня сигнала связи:

- 1) Зеленый цвет означает наличие сигнала связи.
- 2) Белый цвет означает сбой приема сигнала.

В случае неопознанного отсутствия сигнала проверьте, не заблокирована ли SIM-карта.



Шаг 5

Отсканируйте QR-код ниже или найдите приложение «SUNTEKCAM» (AppStore / GooglePlay) и установите его.



iOS



Android

СИНХРОНИЗАЦИЯ


С ПРИЛОЖЕНИЕМ SUNTEKCAM

1. КАК ПРОВЕРИТЬ СВОЙ ID И СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ФОТОЛОВУШКУ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

- 1) Зайдите на интерфейсе в меню устройства и выберите "Network" (Сеть). Затем нажмите "Device ID" (ID устройства), после чего появится персональный идентификатор устройства (ID).



- 2) Запустите приложение, а затем нажмите слева вверху иконку "+", чтобы отсканировать код проверки качества камеры и добавить ее в свое приложение.
Вы также можете вместо этого просто ввести идентификатор вручную.

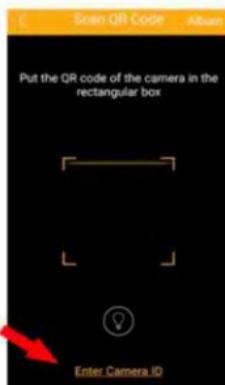

3) Введите имя устройства (на свой выбор) и пароль (по умолчанию 123456), затем нажмите "Submit" (Подтвердить). После этого ваша камера будет успешно добавлена в приложение.
Важно: не забудьте привязать номер SIM-карты камеры в настройках!




2. КАК ЗАПИСЫВАТЬ ФОТО И ВИДЕО И СОХРАНЯТЬ ИХ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ


- 1) В подменю "Video" (Видео) нажмите кнопку "Capture" (Снимок) с иконкой фотоаппарата, чтобы сделать фотографию.
- 2) Нажмите кнопку "Record" (Запись) с иконкой видеокамеры, чтобы включить запись видео.



3) Нажмите кнопку воспроизведения на черном экране, под которой написано "Connect device" (Подключить устройство), после чего фотоловушка начнет прямую трансляцию.

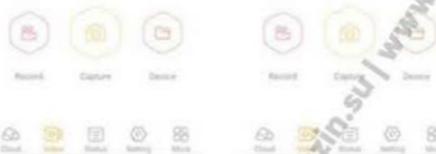


- 4) • Чтобы сохранить фото или видео на смартфон, перейдите в подменю «Облако» и нажмите «Синхронизировать». Подождите 15 ~ 30 секунд, затем смахните вниз, чтобы обновить, после чего появится фото/видео, которое вы успешно записали.
-
- Нажмите на иконку квадратика с ручкой в правом верхнем углу, выберите нужные фото/видео, а затем скачайте их, нажав на кнопку "Download" (Скачать) внизу справа.
 - В подменю "More" (в рус.версии Альбом) выберите "Альбом", здесь вы найдете все загруженные foto и видео.

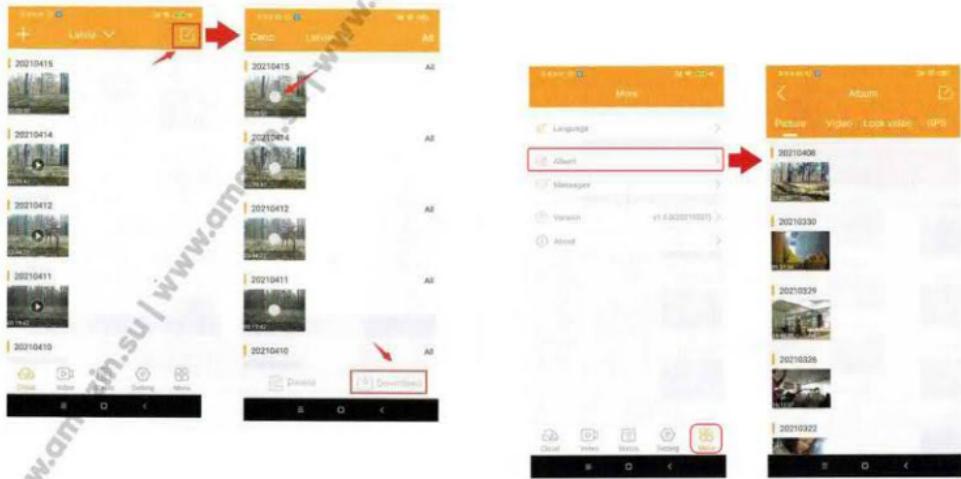


ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ

Используйте DC 12V 1A (не входит в комплект)

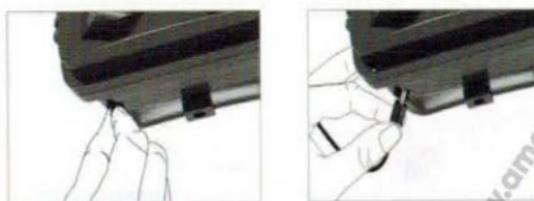

РАБОЧИЕ КНОПКИ

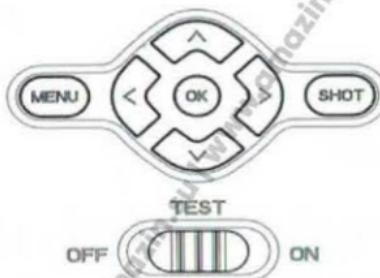

- MENU** • Кнопка меню – настройка меню
- SHOT** • Кнопка спуска затвора – начало/конец видеозаписи или фотосъемки
- Λ** • Кнопка видео – режим видеозаписи
- V** • Кнопка камеры – режим фото
- >** • Кнопка воспроизведения – режим воспроизведения
- OK** • Кнопка: ВКЛ / ВЫКЛ

Советы:

- На странице просмотра воспроизведения сдвиньте "Λ" и "V" для просмотра.
- Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы выйти со страницы просмотра воспроизведения.

НАСТРОЙКА МЕНЮ



Меню	Подменю	Описание
Режим	Фото, видео, фото&видео, таймлапс	Фото, видео, фото и видео, серия фотографий с интервалом
Разрешение	4R,2K,1030P,720P, WVGA(480P)	4R,2K,1030P,720P, WVGA(480P)
Длина видео	5/10/30/60/90 секунд	Каждое видео макс. 90 сек (стандартно 10 сек)
Запись аудио	Вкл./Выкл.	Видео со звуком


НАСТРОЙКА	ПОДМЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Размер изображения	30Мп/24Мп/20Мп/ 16Мп/10Мп	Качество изображения
Интервал	1/5/10/30 сек, 1/5/10/30 мин	Макс. задержка 30 минут
Таймлапс	5/10/30/60 минут	Делает снимки каждые 5 минут
Последовательность	1/3/6/9 фотографий	Макс. 9 фото за один снимок
ISO	Авто/100/200/400	Уровень выдержки
Перезапись	Вкл./Выкл.	Перезапись
Чувствительность ИК-датчика	Высокая/Средняя/Низкая	Регулировка чувствительности PIR
Язык	EN/FR/DE/ITES/POR/ HRV/DAN/SVE/SUO/POL /PYC	Язык настроек
Частота	50Гц/60Гц	Частота обновления экрана
ID камеры	CAM000	6 цифр или букв
Пароль	Вкл./Выкл.	4 цифры
Таймер работы	00.00.00 до 23:59:59	Н/Л
Дата / Время	ДД/ММ/ГГ	Н/Л
Формат	OK/Отмена	Отформатировать карту памяти
Стандартные настройки	OK/Отмена	Возврат к заводским настройкам

ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ


- 1) Зайдите в интерфейс меню, нажмите "Network" (Сеть), а затем выберите "Check Update" (Проверить обновление).



- 2) Проверьте, установлена ли на вашей фотоловушке последняя версия после запуска.

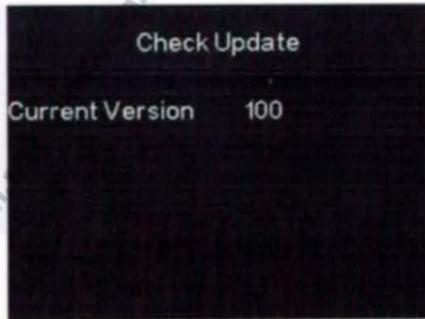


Когда интерфейс фотоловушки отображает текущую версию, и при этом вы не видите синего текста с предложением обновления, это означает, что у вас установлена последняя версия.

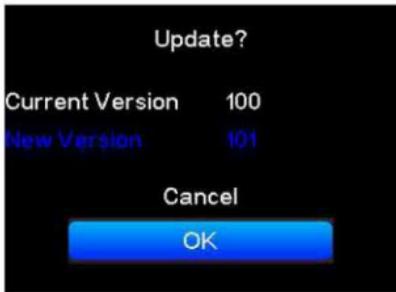

Если под номером версии отображается синий текст «[New Version](#)», Вы можете начать обновление или не обновлять.

Если Вы решили обновить версию, то нужно нажать «[FW](#)» для обновления.

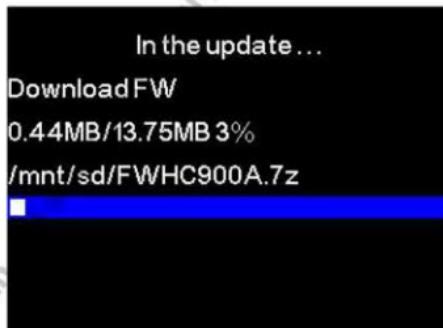

Подождите, пока индикатор выполнения не достигнет [100%](#), после чего обновление версии будет завершено.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



▲ Камера

4G Trail Camera



▲ Руководство



▲ Крепление



▲ USB шнур



▲ Щипцы



▲ Адаптер

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

В: Я хочу начать пользоваться камерой, что мне нужно подготовить?
Как настроить фотоловушку?

А: Вам нужно только подготовить SIM-карту (обратите внимание, что это должна быть предоплаченная SIM-карта).

Загрузите наше приложение (SUNTEKCAM) на свой смартфон, затем через приложение отсканируйте QR-код ID фотоловушки, после чего камера с приложением будут синхронизированы.

В коде страны/региона нельзя использовать символ + или 00 – только код вашей страны/региона (например, 34, 35, 39, 49, 32...).

Введите номер телефона предустановленной SIM-карты камеры. (но не заполняйте номер собственной SIM-карты телефона!)

В: В чем отличие Pro-версии от обычной?

	Модель	Фото	Видео (30fps)	Видео трансляция	Облако (бесплатно)	Приложение (iOS & Android)	Дистанционное управление	SMS	MMS	SMTP	FTP
4G	HC-940Pro	30MP	4K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	HC-940Plus	30MP	2K	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	HC-940LTE	20MP	1080P	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
2G	HC-940M	20MP	1080P	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗

В: Каких операторов телефонной связи вы обслуживаете?

О: Мы поддерживаем большинство европейских операторов и прописываем их в систему автоматической идентификации.

Если Вашего оператора нет в системе, вы можете зафиксировать информацию APN SIM-карты на экране и отправить ее нам (переключитесь в тестовый режим, чтобы получить APN информацию), после чего наши инженеры добавят его в программу.