

HC300M фотоловушка - инструкция по настройке с помощью MMSCONFIG

- 1) Фотоловушка HC300M работает от 4-х либо 8-ми пальчиковых батареек AA. Карта памяти microSD вставляется контактами вверх, а SIM-карта большого размера не урезанная вставляется микросхемой вниз, срезанный угол слева вдали (пин код нужно отключить). MicroUSB выход только для соединения с ПК, не для зарядки!!! Для подключения внешнего источника питания есть вход сверху фотоловушки на 6В.
- 2) Для входа в настройки нужно перевести переключатель на панели с разъемами в положение config (в инструкции test), загорится монитор. Если сим-карту и карту памяти вставили верно, то на экране будут соответствующие символы и высветится оператор.
- 3) Управление по меню происходит с помощью пульта. Батарейка в комплект не входит, подходит типа CR2032. Меню интуитивно понятное, в настройках языка удобно переключиться на русский).

Настройка фотоловушки HC-300M GSM

В комплекте с фотоловушкой GSM идет диск с программой MMSCONFIG.exe в папке MMSCONFIG2.5.5. Если у кого-то нет CD-ROM, то эта же программа есть в документации внизу в заархивированном файле. Запускаем программу на ПК, появляется простая менюшка с тремя вкладками.



При переходе между вкладками нужно сохранять настройки. Важный момент!!! Файл с сохраненными настройками получается Parameter.dat - его нужно переместить на карту памяти в фотоловушку прямо в корневую папку. Я из папки MMSCONFIG2.5.5 с диска перебросил все файлы в корневую папку на карту памяти. Кабель microUSB-USB идет в комплекте, можно его подключить к фотоловушке и ПК, включить переключать в положение config (test), тогда на компьютере видите карту памяти. Либо карту памяти напрямую подключить к ПК, перекинуть на нее файлы и вставить в фотоловушку.

Как настроить MMC на фотоловушке HC-300M на МТС.

Переходим на вкладку MMC программы MMSCONFIG.exe, выставляем параметры MMC авто, страна Россия, а операторов предлагают только два beeline и A-mobile (это МТС). Выбираем нашего оператора и снизу подтягиваются автоматически настройки соответственно BeeLine либо МТС. Справа выставляем телефон и/или почту куда будет приходить MMC-ка (до 4 телефонов и 4 электронов).

Ниже представлены настройки MMC для фотоловушки HC-300M с сим-картой МТС.

The screenshot shows the 'Camera Parameter Setting' application window with the 'MMC' tab selected. The interface is divided into several sections for configuration:

- Настройка MMC (MMC Settings):**
 - MMC вкл/выкл: Вкл
 - Установка MMC: Авто
 - Страна: Russia
 - Оператор: A Mobile
 - Фото №./день: 99
- Уст. Телефон (Phone Settings):**
 - Телефон1: +79219219215
 - Телефон2: (empty)
 - Телефон3: (empty)
 - Телефон4: (empty)
- GPRS Установка (GPRS Settings):**
 - APN: mms.mts.ru
 - Аккаунт: mts
 - Пароль: mts
- Уст. Почты (Email Settings):**
 - Email1: leha@yandex.ru
 - Email2: (empty)
 - Email3: (empty)
 - Email4: (empty)
- Настройка сети (Network Settings):**
 - MMSC: http://mmsc
 - IP: 212.44.140.25
 - PORT: 8080

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Сохранить' (Save), 'Сброс' (Reset), and 'Нагрузка' (Load). A large watermark 'AMAZIN.SU' is visible across the bottom right of the image.

Как настроить MMC на фотоловушке HC-300M на Мегафоне.

Если оператор Мегафон, то настройки нужно выбирать не авто, а Ручная. И все настройки заводить вручную. Ниже представлены настройки MMC для фотоловушки HC-300M с сим-картой Мегафон.

Camera Parameter Setting

Меню	MMC	SMTP		
Настройка MMC				
MMC вкл/выкл	Вкл	Уст. Телефон		
Установка MMC	Ручная	Телефон1	+79219219215	
Страна	Other	Телефон2		
Оператор	Other	Телефон3		
Фото №./день	99	Телефон4		
GPRS Установка				
APN	mms	Уст. Почты	Email1	leha@yandex.ru
Аксгаунт	mms	Email2		
Пароль	mms			
Настройка сет				
MMSC	http://mmsc.8002			
IP	10.10.10.10			
PORT	8080			

Сохранить Сброс Нагрузка

AMAZIN.SU


Как настроить SMTP на фотоловушке HC-300M.

На почту письма приходят если мы вбили в настройках MMC свою электронку. Но если хотим обойтись без MMC или сэкономить деньги за использование MMC, то можно настроить отправку писем на электронку через вкладку SMTP. Для операторов Beeline и МТС настройки в правой части подставляются автоматически при выборе страны Россия и соответствующего оператора. А для Мегафона снова нужно заполнять все вручную (рис ниже).

Нижняя часть заполняется в зависимости от Вашего почтовика. Тип шифрования у всех SSL, порт 465, а серверы SMTP такие: smtp.gmail.com; smtp.mail.ru; smtp.yandex.ru соответственно для почтовиков gmail.com, mail.ru и yandex.ru.

Вбиваем Вашу почту (она должна быть на соответствующем почтовике) и пароль от почты. А справа вбиваем почту на которую хотим, чтобы приходили письма с фото (можно почту эту же самую, до 4 ящиков).

Настройки SMTP-сервера и GPRS на фотоловушке HC-300M для МТС:

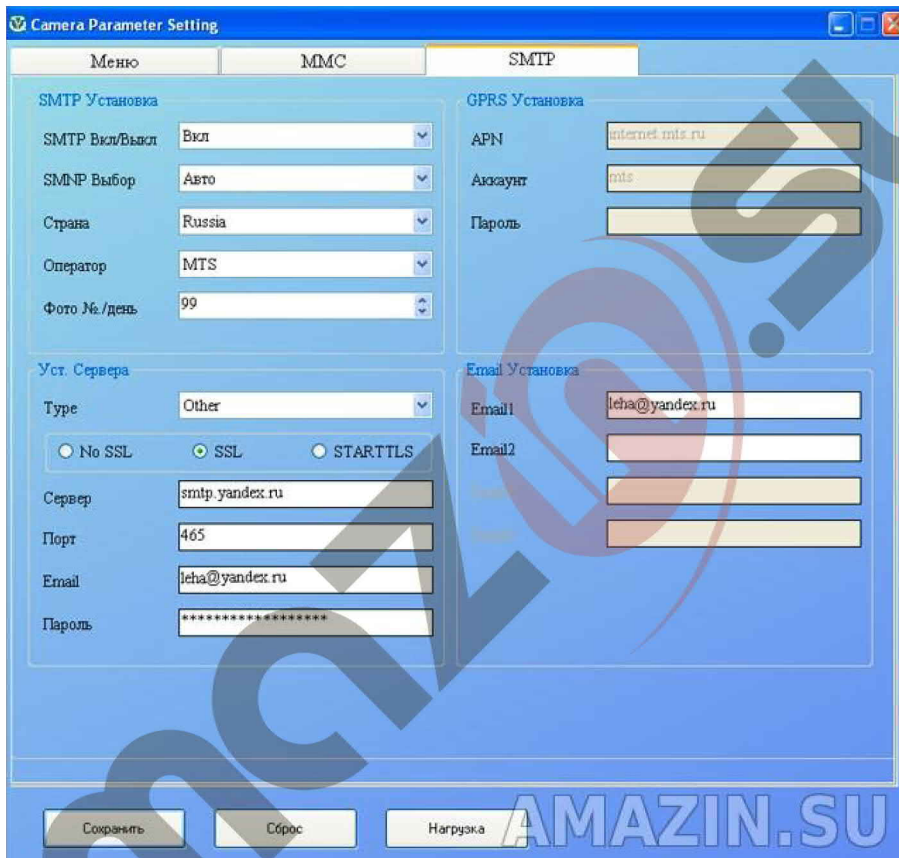

The screenshot shows the 'Camera Parameter Setting' window with three tabs: 'Меню', 'MMC', and 'SMTP'. The 'SMTP' tab is active, displaying configuration options for SMTP and GPRS.

SMTP Установка

- SMTP Вкл/Выкл: Вкл
- SMTP Выбор: Авто
- Страна: Russia
- Оператор: MTS
- Фото №./день: 99

Уст. Сервера

- Тип: Other
- SSL: No SSL SSL STARTTLS
- Сервер: smtp.yandex.ru
- Порт: 465
- Email: leha@yandex.ru
- Пароль: *****

GPRS Установка

- APN: internet.mts.ru
- Аккаунт: mts
- Пароль: [Empty field]

Email Установка

- Email1: leha@yandex.ru
- Email2: [Empty field]
- Порт: [Empty field]
- Порт: [Empty field]

Buttons at the bottom: Сохранить, Сброс, Нагрузка.

AMAZIN.SU

Настройки SMTP и GPRS на фотоловушке HC-300M для Мегафона:

Camera Parameter Setting

Меню MMC SMTP

SMTP Установка

SMTP Вкл/Выкл: Вкл

SMTP Выбор: Ручная

Страна: Other

Оператор: Other

Фото №./день: 99

Ust. Сервера

Тип: Other

No SSL SSL STARTTLS

Сервер: smtp.yandex.ru

Порт: 465

Email: info@yandex.ru

Пароль: *****

GPRS Установка

APN: internet

Аккаунт: gdata

Пароль: gdata

Email Установка

Email1: info@yandex.ru

Email2:

Сохранить Сброс Загрузка

AMAZIN.SU

Для Теле2 настройки GPRS: APN = internet.tele2.ru; Account: оставляем пустым; Password: оставляем пустым.