

## Введение

- ◆ *Двигатель*  
Радиус поворота 0,8-1,0 М
- ◆ *Аккумулятор*  
Питание от батареи: 7,4 В 5200 Ач,  
время работы более 2 часов
- ◆ *Ночное освещение*  
Поможет рыбачить в тёмное время суток
- ◆ *Пульт дистанционного управления*  
Расстояние дистанционного управления более 300 м
- ◆ *Прикормочный кораблик*  
Движение лодки: вперед, назад, поворот вправо и влево,  
сброс приманки, может противостоять волне

## Функции

- ◆ *Качество*  
Лодка изготовлена из АБС, который не содержит яда  
и запаха, АБС обладает сильной стойкостью к истиранию  
Его легко чистить, так как АБС может противостоять  
химическому загрязнению.
- ◆ *Помехостойкая связь, даже при заплыве*  
нескольких лодок

- Устойчив к сильному ветру и волнам  
Конструкция с двумя двигателями,  
оснащена функцией водонепроницаемости.
- Длительный срок службы  
Простое управление, высокая стабильность,  
легко менять скорость и направление!


- **Основной функционал**



"FISH" IS A LIFE OF MY LIFE



## Пульт дистанционного управления

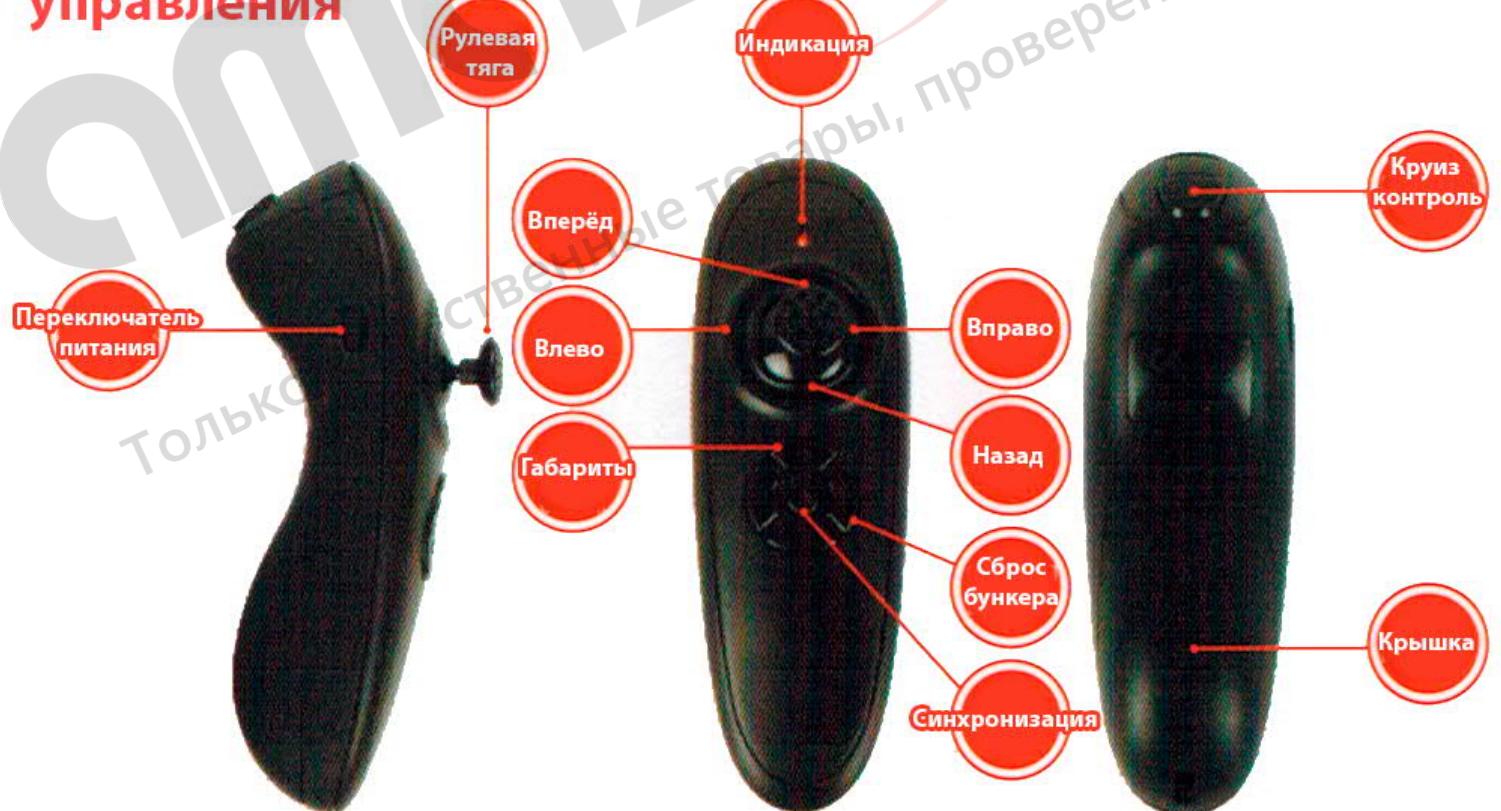

- **Синхронизация пульта с лодкой:**

При синхронизации лодка должна находиться на ровной поверхности

- 1) Выключите питание лодки" выключите питание пульта дистанционного управления;
- 2) Включите пульт и зажмите кнопку «OK», пульт должен пикнуть
- 3) Держа кнопку «OK» включите кораблик.

При успешной синхронизации кораблик моргнёт габаритами, после чего им можно начать пользоваться.

- **Режим Круиза с Постоянной Скоростью:**

Когда лодка движется вперед или назад, нажмите кнопку круиза на пульте дистанционного управления, отпустите рычаг, и лодка будет двигаться с текущей скоростью, при этом ей можно задавать направление движения.



Для отключения круиза повторно нажмите на кнопку.

- **Индикация напряжения:**

Светодиод на пульте дистанционного управления будет медленно мигать, показывая низкое напряжение батареи в пульте, когда напряжение упадёт ниже 2,3 В.

- **Зарядка Аккумуляторной батареи:**

Отсоедините АКБ от лодки, подключите к нему зарядное устройство и включите в розетку.

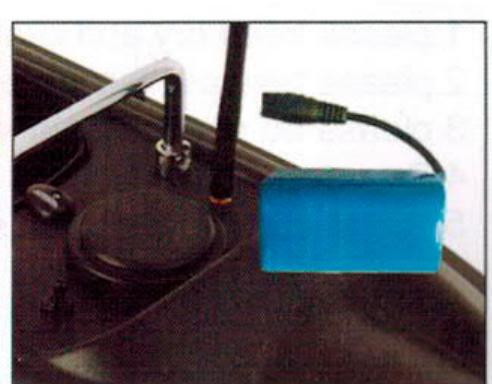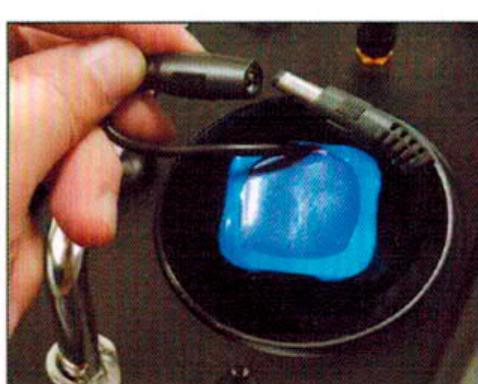

"FISH" IS A LIFE OF MY LIFE

Эргономичный пульт дистанционного управления

Батарея большой емкости 7,4 В 5200 мА

Обтекаемый корпус лодки



### Техническое обслуживание

- ♦ Аккумулятор

Извлеките аккумулятор, если он долгое время не используется

- ♦ Двигатель

Проверяйте моторы на наличие мусора после каждого использования

- ♦ Прикормочный кораблик

1. Храните кораблик сухим и чистым после использования

2. Вынимайте аккумулятор и храните его в сухом месте

3. Не подвергайте кораблик высокой температуре

4. Не используйте устройство в коррозийной жидкости

5. Пользуйтесь сумкой для безопасного хранения и перевозки

