


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

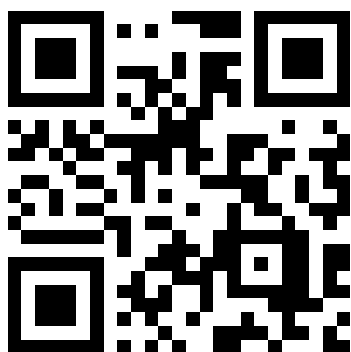

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин [Amazin.su](https://amazin.su)


Инструкция по эксплуатации



Бипер D-100

Комплектация:

- Устройство Бипер
- 3-вольтовая батарея литиевая батарея CR123A
- Пульт управления бипером
- Зарядное устройство для li-on аккумуляторов
- Полиуретановый ремень
- Магнитный ключ
- Отвертка
- Инструкция

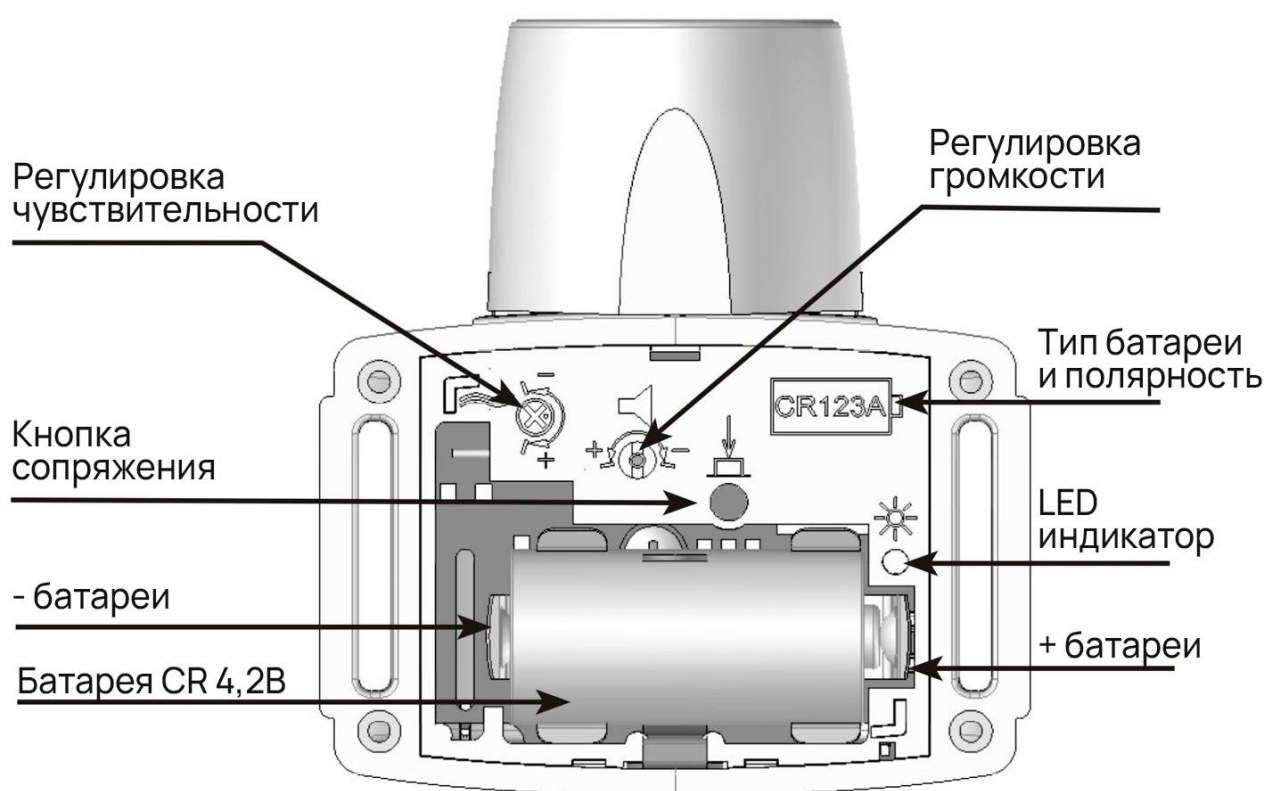

Перед использованием:

Отвинтите 4 винта крышки ошейника с бипером, используя отвертку. Вставьте батарею (3-вольтовая литиевая CR123A), убедитесь что полярность правильная (+-). Подача звукового сигнала, и мигание красным индикатора, указывает, на то, что батарея была установлена должным образом. Установите защитную накладку правильно. Проверьте, что прорези расположены выше светодиодного индикатора в ошейнике. Убедитесь, что резиновое уплотнение находится в своем углублении, и проверьте, что резиновое уплотнение и углубление чисты, во избежание

любой проблемы водонепроницаемости. Надёжно закрутите 4 винта, чтобы обеспечить водонепроницаемость продукта. Теперь вы можете включить свой ошейник с бипером для собак.

Включение

Перед использованием ошейника Вы должны быть уверены что 4 винта на крышке ввинчены надёжно, для обеспечения водонепроницаемости Вашего ошейника.

Чтобы включить Ваш ошейник с бипером D-100 необходимо дотронуться магнитным ключом до магнитного выключателя который расположен в ошейнике, в течение, по крайней мере, одной секунды. Магнитный выключатель расположен сзади ошейника. Ошейник после поднесения электронного ключа испустит два низких звуковых сигнала, и мигнёт красная лампа индикатор, это указывает на то, что Ошейник с Бипером D-100 для охотничьих собак РАБОТАЕТ. Отодвиньте магнитный ключ.

Изменение рабочих режимов и выбор тонов

Ошейник с Бипером D-100 позволяет Вам определять местонахождение одной из четырех собак и понимать когда собака двигается, а когда стоит. Чтобы изменить тон, испускаемый Вашим Ошейником или изменить рабочие режимы, при включении Вы должны оставить магнитный ключ в контакте с магнитным выключателем. Ошейник испускает различные звуковые сигналы (от 1 до 8). Режимы тона 1 - 8 меняются, пока Вы оставляете магнитный ключ в контакте с магнитным выключателем. Отодвиньте магнитный ключ, как только Вы достигли желаемого тона: ошейник запомнит выбранную конфигурацию. В следующий раз, когда Вы включаете его, Ошейник с Бипером D-100 будет в режиме, который Вы выбрали в последний раз.

Принцип работы

Когда ошейник включен, ошейник будет испускать звуковой сигнал, а когда Ваша собака не двигается, режим сигнала меняется согласно выбранному способу.

Режим работы	Собака на месте 	Собака двигается 
1	Один звуковой сигнал каждые 2 секунды, тон 1	Отсутствие звука
2	Один звуковой сигнал каждые 2 секунды, тон 2	Отсутствие звука
3	Один звуковой сигнал каждые 2 секунды, тон 3	Отсутствие звука
4	Один звуковой сигнал каждые 2 секунды, тон 4	Отсутствие звука
5	Один звуковой сигнал каждые 2 секунды, тон 1	Один звуковой сигнал каждые 10 секунд, тон 1
6	Один звуковой сигнал каждые 2 секунды, тон 2	Один звуковой сигнал каждые 10 секунд, тон 2
7	Один звуковой сигнал каждые 2 секунды, тон 3	Один звуковой сигнал каждые 10 секунд, тон 3
8	Один звуковой сигнал каждые 2 секунды, тон 4	Один звуковой сигнал каждые 10 секунд, тон 4

Регулировка чувствительности движения

Покидая фабрику, ошейник установлен в промежуточное положение чувствительности (средняя чувствительность). Вы можете изменить чувствительность на свое усмотрение, в зависимости от поведения вашей собаки и необходимого результата.

Чтобы изменить чувствительность обнаружения движения, Вы должны открыть крышку ошейника, чтобы получить доступ к винту регулирования чувствительности, расположенному в воротнике.

Регулировка громкости звука

Покидая фабрику, на ошейнике установлена максимальная громкость.

Чтобы изменить громкость ошейника, Вы должны снять крышку, чтобы получить доступ к регулировочному винту, расположенному в ошейнике.

Чтобы уменьшить громкость Вашего ошейника, поверните винт регулировки громкости по часовой стрелке к минимуму

Чтобы увеличить громкость Вашего ошейника, поверните винт регулировки громкости против часовой стрелки к максимуму

Синхронизация Пульты с бипером D-100:

На приемнике есть кнопка сопряжения с отверстием, используйте длинную тонкую палочку - нажмите кнопку, чтобы бипер вступил в сопряжение, затем нажмите кнопку пульта (А, В или С) для сопряжения ошейника.

