


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

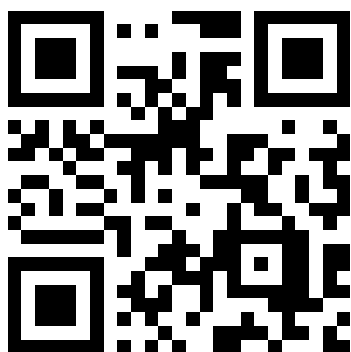

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин [Amazin.su](https://amazin.su)

Инструкция по эксплуатации для электронного ошейника



PET998DR (Axsel Fox)

Комплект:

- Ресивер (приемник сигнала);
- Пульт-передатчик;
- Две пары электродов (длинные/короткие);
- Регулируемый по длине ошейник из ПВХ
- Зарядное устройство для пульта и для ресивера;
- Тест-лампа для проверки электро разряда на электродах;
- Инструкция.

Сопряжение:

Перед сопряжением обязательно полностью зарядите пульт и ресивер

- Включите пульт, зажав клавишу MODE на 5сек и выберите канал связи для сопряжения (*Если у Вас два ресивера, для переключения каналов на пульте используйте кнопку "½".*)
- Включите ресивер одноразовым нажатием на кнопку включения
- Нажмите и удерживайте кнопку включения ресивера 3 секунды, прозвучит звуковой сигнал
- Нажмите любую кнопку пульта для сопряжения

Режимы работы

Пульт переходит в режим ожидания (экран гаснет), если он не используется 20 секунд. Если он не будет использоваться в течении 2 минут, то он отключается. Включить его снова можно нажатием кнопки с надписью «Mode», нажав ее и удерживая несколько секунд (3-4 сек).

Нажмите кнопку «MODE» на пульте управления, для переключения между режимами работы. Вы можете отрегулировать интенсивность от 1 до 100 с помощью кнопок регулировки мощности на боковой стороне пульта. Нажмите кнопку «Y» для начала коррекции выбранным режимом работы.



- 1 Антенна
- 2 Фонарик
- 3 Индикатор
- 4 Дисплей
- 5 Регулировка мощности
- 6 Фонарик Вкл/Выкл
- 7 Смена канала
- 8 Кнопка запуска
- 9 Смена режима
- 10 Порт для зарядки