


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su


После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

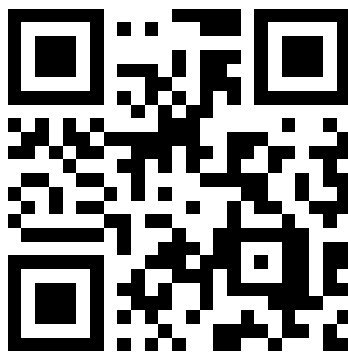


Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

Электронный ошейник для дрессировки собак с антилаем Aetertek AT-919C

Aetertek AT-919C Комплектация




1. Пульт
2. Антенна
3. Ресивер
4. Электроды
5. Тестовая лампа
6. Ремешок
7. Зарядное устройство



1. Пульт




2. Антенна

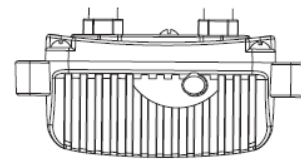

3. Ресивер



4. Электроды



5. Тестовая лампа




6. Ремешок




7. Зарядное устройство


Работа с устройством

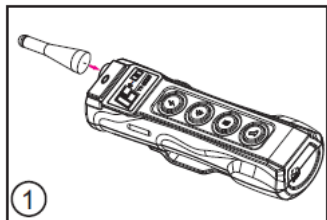


①

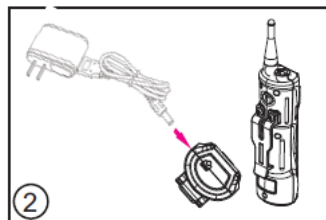

②

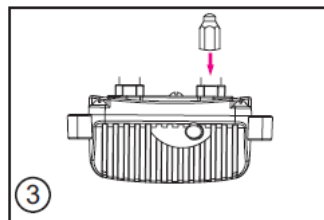

③

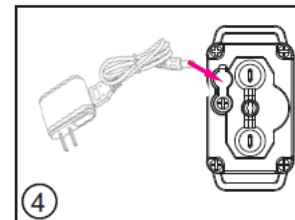



④

Шаг 1: Установите антенну на пульт.

Шаг 2: Зарядите пульт. Когда шкала зарядки батареи на дисплее двигается – пульт заряжается, а когда перестает двигаться и полностью заполняется – пульт заряжен.


Шаг 3: Установите шипы на ресивер или подтяните их (обычно все сделано уже на производстве).

Шаг 4: Зарядите ресивер. Если индикатор горит красным, ресивер заряжается, а если синим – ресивер заряжен. Если снять ресивер с зарядки, то будет гореть красный индикатор, пока ресивер не будет сопряжен с пультом.

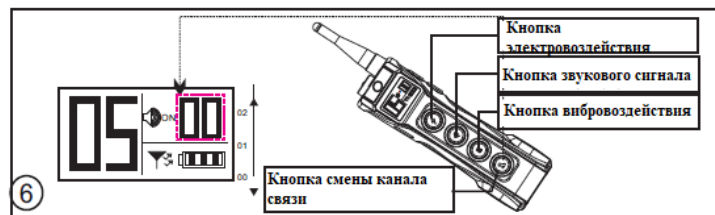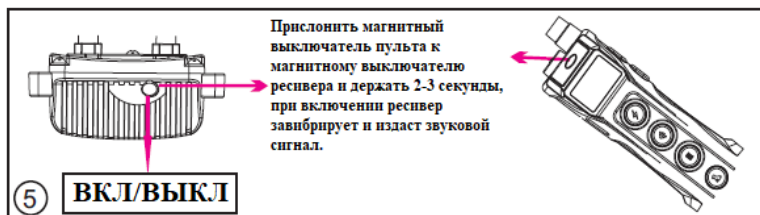


Шаг 5: ВКЛ/ВЫКЛ ресивера. Для ВКЛ/ВЫКЛ ресивера прислоните магнитный выключатель пульта (находится на задней стороне пульта и имеет форму овала) к магнитному выключателю на ресивере (находится сверху ресивера и имеет овальную форму) и держите в течении 2-3 секунд, пока ресивер не издаст вибро и звуковой сигнал.

Шаг 6: Сопряжение ресивера и пульта. Выберите канал связи 1 или 2, затем включите ресивер с помощью магнитного выключателя. После включения ресивера нажмите любую кнопку воздействия (звук, ток, вибро) для сопряжения. Если у вас два ресивера, используйте свободный канал связи и сделайте все то же самое. Если хотите дрессировать одновременно двух собак, выберите канал связи "0".

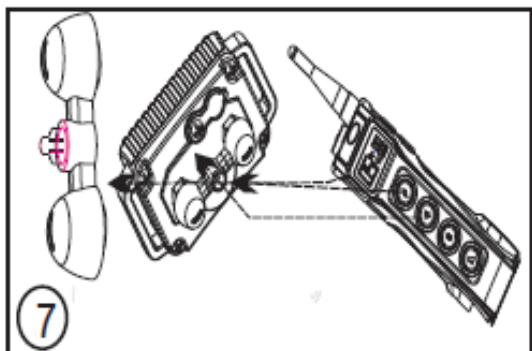

Шаг 7: Проверка работы режимов. Для проверки звукового сигнала нажмите кнопку звука на пульте и ресивер издаст звуковой сигнал. Для проверки вибровоздействия нажмите кнопку вибрации и ресивер начнет вибрировать. Для проверки тока потребуются тестовая лампа из комплекта, приложите лампу к электродам и нажмите на кнопку тока, лампа будет моргать или светиться в зависимости от мощности установленной на пульте колесиком регулировки.

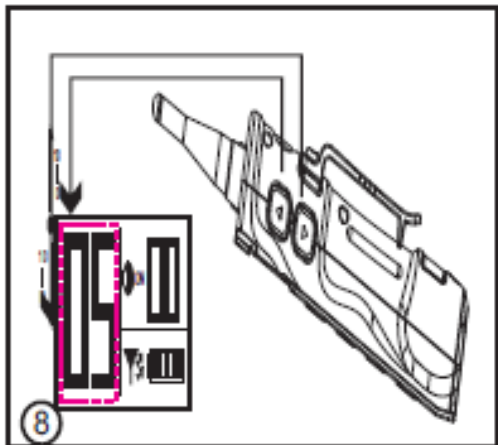

Шаг 8: Регулировка мощности воздействия (ток, вибро, звук).

Отрегулируйте мощность от 0-10, где 0 = воздействие отключено, а 10 = самое сильное.

Шаг 9: Начните дрессировать собаку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭШО

Электронный ошейник надевают высоко на шею собаки, практически под нижней челюстью. Приемник (ресивер) должен находиться под горлом собаки или сбоку, на шее. Ошейник надевают плотно, ремень затягивают так, чтобы собака могла свободно дышать, но при этом ошейник не перемещался по шее. Желательно, чтобы между кожей собаки и ремнем ошейника проходило максимально Ваших 2 пальца горизонтально. Если вы недостаточно туго затянете электронный ошейник, воздействие не всегда будет «доходить» до шеи животного, а свободно перемещающийся ошейник натрет собаке контактами кожу.)

Контакты (электроды) ресивера должны плотно прилегать к шее собаки, если шерсть слишком длинная и густая, то необходимо либо надеть удлиненные электроды (идут в комплекте), либо выстричь шерсть в месте соприкосновения электродов с кожей для плотного прилегания.

При воздействии на собаку на приемнике ошейника будет мигать красная лампочка. Нейлоновый ошейник регулируется (от 15 до 70 см), излишки можно отрезать. Также рекомендуем провести 1-2 занятия с кинологом. Они Вам расскажут и покажут как пользоваться, какие воздействия и уровни лучше использовать.

Важные советы.

Советуем заряжать пульт около трех часов в первые 3-4 использования.

Если пульт не используется, то спустя 3 минуты он уходит в спящий режим, для вывода пульта из спящего режима нажмите любую кнопку.

На обратной стороне пульта есть кнопка вкл/выкл фонарика зажмите ее на 3 секунды для включения/выключения светодиода. Так же эта кнопка отвечает за вкл/выкл режима антилай. Нажмите кнопку один раз и на дисплее пульта появится надпись "ON", значит антилай включен, затем нажмите кнопку еще раз и на дисплее появится надпись "OFF", что значит отключение антилая. Если зажимать кнопки воздействия, то оно будет длиться дольше. Чтоб предотвратить случайные нажатия, можно заблокировать пульт, для этого зажмите боковые кнопки одновременно и удерживайте в течении 3-ех секунд, экран потухнет и пульт будет на блокировке. Чтоб отменить режим блокировки так же зажмите боковые кнопки одновременно на 3 секунды. Антилай не будет работать на канале "0".



Если пульт завис или перестал работать, попробуйте его перезапустить с помощью кнопки Reset. Нажмите ее тонким предметом, зубочисткой или иглой.