


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

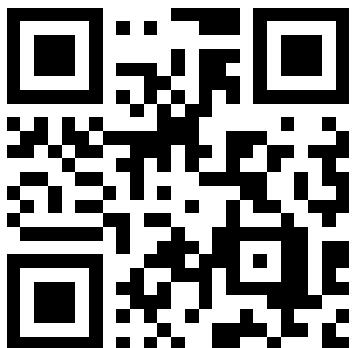

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

Инструкция по эксплуатации для электронного ошейника



Amazin Trainer PET 613

ОСОБЕННОСТИ

В ошейнике предусмотрено 3 режима воздействия:

- **звуковой сигнал (3 уровня регулировки)**
- **вибрация (8 уровней регулировки)**
- **электрический импульс (8 уровней регулировки)**

Всего доступно 8 уровней мощности для электростимуляции, 8 уровней интенсивности для вибрации и 3 уровня для звукового сигнала. За каждое воздействие отвечает одна отдельная кнопка и моментальное время отклика без задержек.

Ресивер ошейника имеет уменьшённую конструкцию, подходящую для всех пород собак от 5 до 80 кг. В комплекте идет 2 пары металлических электродов под разный тип шерсти: короткой и длинной.

Функция автоматического энергосбережения:

Если в течение 10 секунд с пультом дистанционного управления не будет произведено никаких действий, подсветка экрана погаснет. Если в течение 60 секунд с пультом дистанционного управления не будет произведено никаких действий, дисплей выключится. Нажатие боковой кнопки вкл/выкл может привести в действие пульт дистанционного управления.

Длительное время автономной работы:

Встроенный литиевый аккумулятор с быстрой зарядкой обеспечивает длительное время автономной работы. Пульт и ресивер можно заряжать одновременно. Пожалуйста, заряжайте пульт управления и ресивер в течение 3 часов. Желтый светодиодный индикатор на ресивере будет мигать во время зарядки, после полной зарядки он перестанет мигать и будет гореть всегда, а на экране пульта отображается индикатор.

Пульт может находиться в одном из 4-х состояний:

Выключен - на экране нет иконки заряда батареи и литеры собаки

Режим ожидания - темный экран с иконкой заряда батареи и литерой собаки, которой можно будет сразу управлять (A, B или AB),

Спящий режим - темный экран с индикацией всех функций управления

Активный режим - светлый экран с иконками всех функций управления.



ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Зарядите пульт дистанционного управления и ресивер перед первым использованием. Уровень заряда пульта отображается на индикаторе батареи на ЖК-экране, а заряд ресивера на ошейнике можно определить по яркости индикатора. Ресивер необходимо зарядить, если индикатор на нем не горит или горит тускло.

СОПРЯЖЕНИЕ ПУЛЬТА И РЕСИВЕРА

На ресивере имеется два отверстия. Одно из них является портом зарядки, а второе – отверстие для сброса настроек. Вытащите резиновую заглушку, откройте отверстие сброса настроек. Вставьте скрепку на 2-3 секунды (чтобы включить/выключить ошейник), на ошейнике загорится красный светодиодный индикатор, после чего ошейник отключится. Нажмите еще один раз, красный светодиод начнет мигать. Приемник перезагрузился и готов к сопряжению с пультом дистанционного управления.

На ресивере должен мигать красный светодиод (см. предыдущие шаги). Выберите канал, который вы хотите присвоить данному ошейнику. Выберите А, В или АВ на пульте дистанционного управления и нажмите на кнопку звука, импульса, или вибрации на пульте дистанционного управления. Красный светодиод начнет быстро мигать, издаст два звуковых сигнала, и остановится.

Пульт и ресивер успешно сопряжены

НАСТРОЙКА УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Для того, чтобы выбрать уровень воздействия, необходимо войти в настройки, удерживая кнопку "МЕНЮ", после чего на экране замигает выбранный канал "А" или "В".
2. Выберите необходимый канал кнопками "Звука" (стрелки вверх и вниз).
3. Чтобы перейти к настройкам воздействия, разово нажмите кнопку "МЕНЮ" и на экране замигает соответствующий значок воздействия.
4. Кнопками "Звука" (стрелки вверх и вниз) отрегулируйте воздействие и на экране замигает соответствующий уровень воздействия. Далее переходите к остальным воздействиям через разовое нажатие кнопки "МЕНЮ".
5. Чтобы выйти из режима настроек, удержите кнопку "МЕНЮ", после чего на экране перестанут мигать все значки