


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

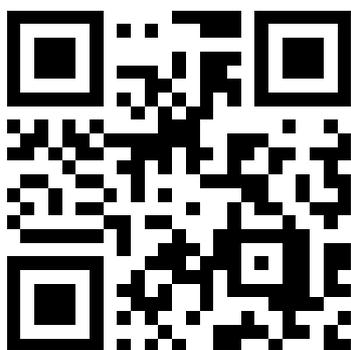

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

Инструкция по эксплуатации для прикормочного кораблика



Flytec 2011-5

Описание характеристик:

Кораблик изготовлен из АБС-пластика, который не содержит яда и запаха, обладает высокой стойкостью к истиранию, цвет лодки может сохраняться долгое время.

Устойчив к сильному ветру и волнам

Длительное время автономной работы

Простое управление, высокая устойчивость, легкое изменение скорости и направления

Радиус поворота составляет 0,8-1,0 м

Питание от аккумулятора: 7,4 В, необслуживаемый аккумулятор, время автономной работы составляет более 2 часов

Оповещение при низком заряде

Яркая фара

Управление пультом на расстоянии 400-500 метров

Два независимых бункера
Масса загрузки 1.5 кг





Синхронизация пульта с корабликом:

Как показано на рисунке, удерживаем кнопку 1 в выключенном состоянии пульта и кораблика. Затем удерживая кнопку 1 включаем пульт переключателем 2, и через пару секунд включаем кораблик. Пульт должен издать протяжный звук, сигнализирующий об успешной синхронизации.

Каждый стик на пульте отвечает за один из двигателей. Например, чтобы поехать прямо, необходимо поднять два стика вверх. Если же нужно повернуться направо, то следует поднять вверх только левый стик. По такому принципу следует осуществлять все остальные манёвры.

Обслуживание



- Извлеките аккумулятор, если он долгое время не используется.
- Выключайте освещение, если оно не используется в течение длительного времени.
- Содержите кораблик в сухости и чистоте после использования.
- Если вы не используете его в течение длительного времени, отключите источник питания.
- Не используйте и не оставляйте аккумулятор вблизи источника тепла, такого как огонь или обогреватель.
- Храните лодку в специальной сумке, для сохранения внешнего вида