


## Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: [info@amazin.su](mailto:info@amazin.su)

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

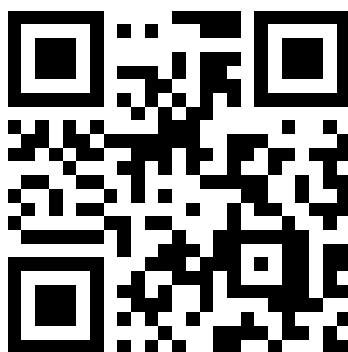

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин [Amazin.su](https://amazin.su)

# Инструкция по эксплуатации для GPS трекера



## Amazin GPS365

## Перед началом работы

1. Подготовьте nano-SIM-карту, поддерживающую сети GSM и GPRS. Трекер потребляет около 30 МБ данных в месяц.
2. Скачайте и установите наше бесплатное мобильное приложение на свой телефон.

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение для отслеживания питомца 365GPS, доступное в AppStore и Google Playstore.



Логин: номер IMEI (15-значный стикер на устройстве)

Пароль по умолчанию: последние 6 цифр номера IMEI

### Основные характеристики:

- **Сеть:** GSM 850/900/1800/1900 МГц, GPRS класса 12
- **Режимы позиционирования:** GPS + AGPS + Wifi + LBS
- **Система отслеживания:** APP + Web + SMS
- **Точность определения местоположения по GPS:** в пределах 10 метров на открытом воздухе (может зависеть от окружающей среды)
- **Точность определения местоположения по Wi-Fi:** в пределах 50 метров
- **Точность определения местоположения по LBS:** более 100 метров
- **Рабочая температура:** -20°C~45°C / влажность: 5% ~95%

## Первое включение

1. Откройте крышку GPS-трекера и вставьте SIM-карту
2. **Включение:** длительное нажатие кнопки включения в течение 3 секунд (одновременно загорятся и затем мигнут 3 светодиода)
3. **Выключение:** длительное нажатие в течение 9 секунд (затем загорятся 3 светодиода)

## Как открыть крышку?




Слот для SIM карты

Индикатор  
заряда

Индикатор  
GSM

Индикатор  
GPS

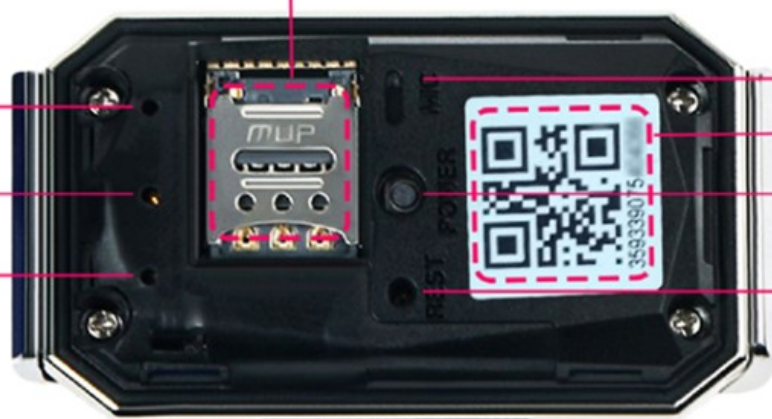

Микрофон

Номер IMEI

Вкл/Выкл

Сброс

## Внимание:

После включения GPS-трекера могут выполняться следующие условия:

1. Если желтый светодиод мигает медленно, это означает, что GPS подключен к сети, пожалуйста, используйте приложение GPS365 для прямого отслеживания.
2. Если желтый светодиод горит постоянно (не мигает), это означает, что SIM-карта вставлена неправильно или неработоспособна, пожалуйста, вставьте SIM-карту снова или замените ее на новую SIM-карту.

## Светодиодные индикаторы

**Красный:** Индикатор уровня заряда батареи.

Быстро мигает - батарея разряжена;

Медленно мигает - батарея в норме.

**Желтый:** индикатор сигнала GSM.

Быстро мигает во время поиска сети;

Медленно мигает во время подключения к сети.

**Синий:** индикатор сигнала GPS.

Быстро мигает во время поиска спутника GPS;

Медленно мигает во время подключения к спутнику GPS

# Авторизация в приложении

Логин: номер IMEI (15 цифр)

Пароль: последние 6 цифр IMEI

## 1-й Способ входа

Введите номер IMEI  
(15 символов)

Введите пароль  
(по умолчанию  
последние 6 цифр  
номера IMEI)

Enter the Ac/imei

Enter 6-12 characters pa

LOGIN

Forgot password

## 2-й Способ входа



359339078004855

Нажмите и наведите  
камеру телефона  
на QR-код, который  
находится под  
крышкой трекера

## Функции приложения

Добавить устройство

Имя уч. записи

Список устройств

Состояние движения

Тип определения  
местоположения

Manoko

Обновить положение

Спутниковые карты

3-д просмотр

Навигация

Уровень сигнала LTE

Текущая карта

Google

Поделиться  
местоположением

Настройки

Функции приложения

Track

Function

Setting


## Точность определения местоположения

**GPS:** погрешность около 10 метров на открытом воздухе

**Wi-Fi:** погрешность около 50-500 метров. Обратите внимание, что для определения местоположения Wi-Fi используется база данных оператора связи, в некоторых странах база данных операторов связи закрыта для общественности, возможно, Wi-Fi может не работать.


**LBS:** погрешность около 100 метров. Зависит от количества вышек базовых станций вокруг GPS-трекера. Обычно, если трекер находится в городе, точность определения местоположения в LBS будет намного выше, чем при использовании в сельской местности.

## Функции приложения

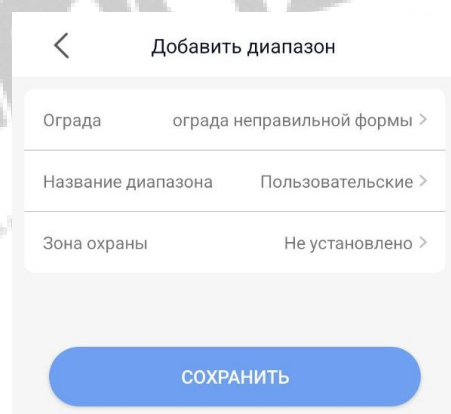


### Безопасная дистанция

Это функция Гео-Забора, которая позволяет задать нужную область, и если ваш питомец ее покинет, то вам придет уведомление на телефон.

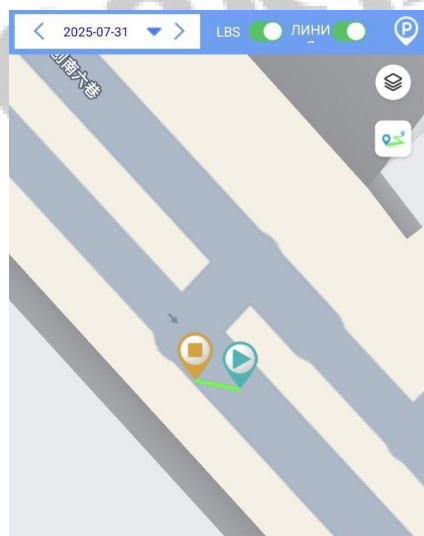

### Воспроизведение

Это история передвижений. Позволяет посмотреть историю перемещений вашего питомца за определенный отрезок времени.

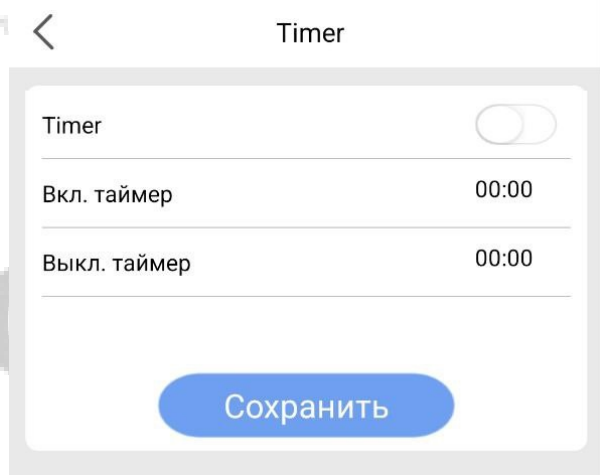

## Энергосбережение

позволяет выбрать промежуток времени, в которое будет работать трекер для экономии энергии.

## Обратный звонок

В Меню приложения выберите настройку «Обратный звонок» и установите номер телефона для звонка. Устройство будет звонить в течение 3 минут. Вы можете поднять трубку или отклонить звонок. Звонок означает, что установка прошла успешно. Также для установки номера вы можете отправить смс-команду Monitor#номертелефона# на номер сим-карты в ошейнике. Обратите внимание, что установка номера требуется только один раз. В дальнейшем, вы можете напрямую звонить на номер трекера и он ответит.

## Запись звука

В настройках приложения выберите пункт «Talkback» или «голосовой чат», чтобы записи сохранялись в приложении. Перейдите в пункт «Сообщения», чтобы записать и прослушать звук.

В настройках приложения выберите пункт «голосовой чат в TF», чтобы записи сохранялись в карте памяти. Настройте запись СМС-командами. 111 – однократная 10-минутная запись 222 – автоматическая 10-минутная запись при обнаружении голоса. Для отмены отправки сообщений, отправьте СМС-команду 555.

## СМС – Команды

Запросить IMEI: imei# .

Восстановить пароль по умолчанию: pwrst .

Сбросить настройки до заводских: 1122 .

Установить интервал загрузки: time#minute (минутный диапазон 1-120 минут), md#second (секундный диапазон 10-60 секунд).

Включение и отключение светодиодов: включить - LED#on# и выключить - LED#off# .

Настройка APN: APN#parameter#account#password# .

Удалённая перезагрузка: sysrst .

Уведомления вибрацией: включить - 6666#on# и выключить - 6666#off# .

Изменить IP-адрес: domain#IP#PortID# .

Интервал передачи сообщений с координатами: heartbeat#NO# (NO=секунды).