


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

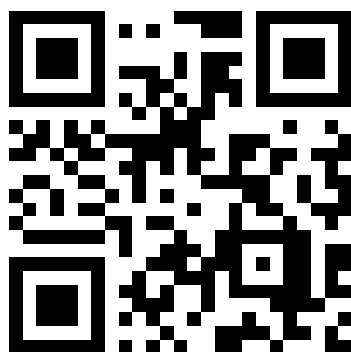

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

Инструкция по эксплуатации для прикормочного кораблика



Amazin FishBoat D13

Введение

Представляем вам современный прикормочный кораблик, созданный для комфортной и эффективной рыбалки в любых условиях!

Этот кораблик отличается маневренностью (радиус поворота всего 0,8–1,0 м) и надежностью благодаря прочному корпусу из ударопрочного АБС-пластика, безопасного для окружающей среды. Мощная батарея 7,4В 5200 мАч обеспечивает более 2 часов непрерывной работы, а дальность сигнала пульта до 500 м позволяет точно доставлять прикормку даже на большие расстояния.

Яркие фары делают кораблик отличным помощником для ночной рыбалки, а система защиты от помех гарантирует стабильное управление. Благодаря продуманной конструкции он устойчив к сильному ветру и волнам, что особенно важно при ловле на открытой воде.

С этим корабликом ваша рыбалка станет еще более удобной и результативной!





Синхронизация пульта с корабликом:

При синхронизации кораблик должен находиться на ровной поверхности

- 1) Выключите питание кораблика и пульта дистанционного управления;
- 2) Включите пульт и нажмите кнопку «ОК», пульт должен пикнуть
- 3) Держа кнопку «ОК» включите кораблик. При успешной синхронизации кораблик моргнёт габаритами, после чего им можно пользоваться.

Круиз контроль:

Когда лодка движется вперед или назад, нажмите кнопку круиза на пульте дистанционного управления, кораблик будет двигаться с текущей скоростью, при этом ей можно задавать направление движения. Для отключения круиза повторно нажмите на кнопку.

Индикация напряжения:

Светодиод на пульте дистанционного управления будет медленно мигать, показывая низкое напряжение батареи в пульте, когда напряжение упадёт ниже 2,3 В.

Зарядка Аккумуляторной батареи:

Отсоедините АКБ от кораблика, подключите к нему зарядное устройство и включите в розетку.





Техническое обслуживание

Аккумулятор

Извлеките аккумулятор, если он долгое время не используется •

Прикормочный кораблик

1. Храните кораблик сухим и чистым после использования
2. Вынимайте аккумулятор и храните его в сухом месте
3. Не подвергайте кораблик высокой температуре
4. Пользуйтесь сумкой для безопасного хранения и перевозки

