

Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!


При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: [info@amazin.su](mailto:info@amazin.su)

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

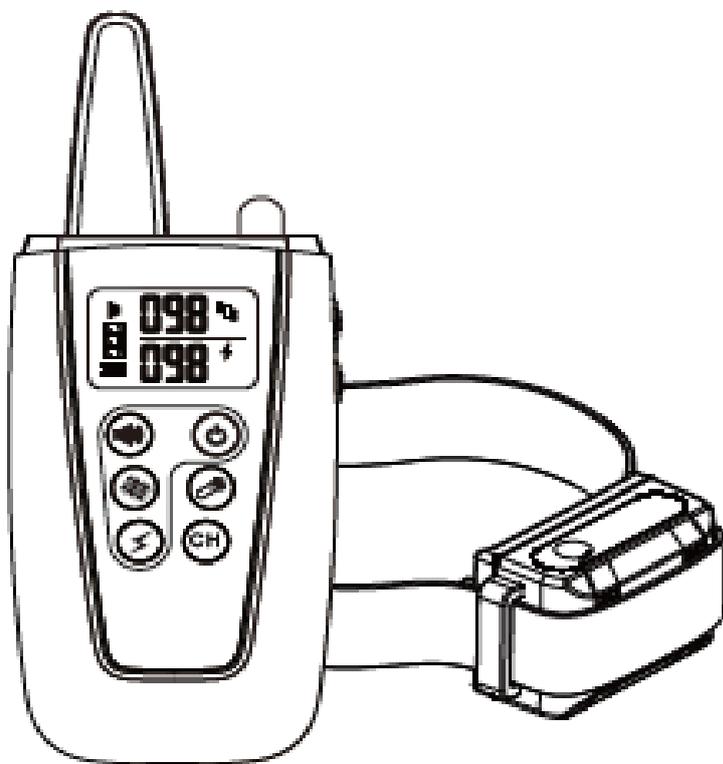

- PD 526 -

Ошейник для дрессировки собак


Руководство пользователя

## Инструкция по технике безопасности

Дрессировочные ошейники используются для дрессировки собак, а не для наказания. Используйте его правильно и осторожно, ошейник может стать безопасным и эффективным инструментом для тренировок.





Укрепите свою связь с лучшим другом. Соблюдайте все меры безопасности, которые описаны в этой инструкции, чтобы избежать возможные риски для здоровья вашего питомца.

### Перед использованием устройства:

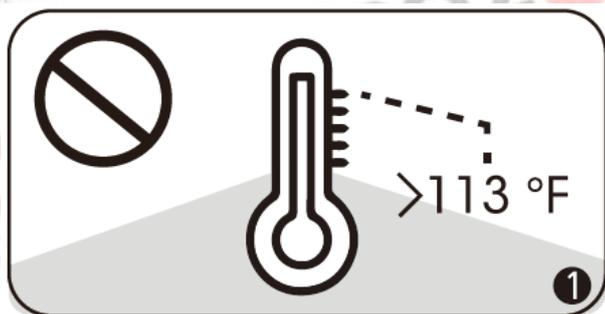

1. Не подвергайте устройство сильному нагреванию и не храните при температуре **выше 45°C**.
2. **Храните в недоступном для детей месте.**
3. После получения товара, поставьте ошейник и пульт **на зарядку** (на 2 часа). Не используйте ошейник на зарядке (не нажимайте кнопки)

## Эксплуатация ошейника

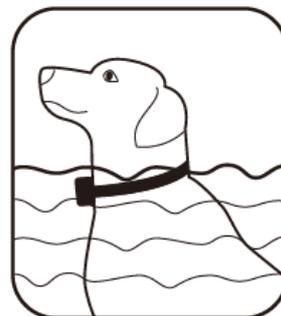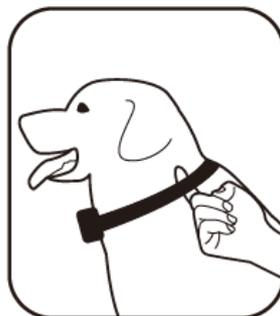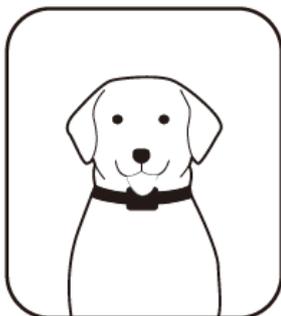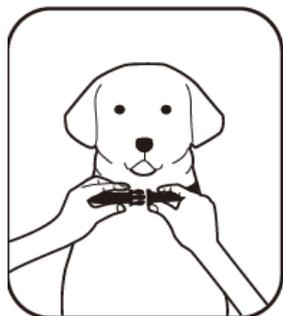

1. Не оставляйте ошейник на собаке более чем на **18 часов** в день.
2. Меняйте местоположение ошейника каждые **2 часа**.
3. Проверьте **правильность** закрепления ошейника на шее собаки для предотвращения чрезмерного давления.
4. Когда ваша собака купается нужно **обязательно** проверить плотно ли закрыта резиновая заглушка для предотвращения попадания воды внутрь ресивера, что может привести к поломке. Рекомендуется **снимать** ошейник перед купанием.
5. Когда ресивер разрядится, за 10 секунд до полного выключения он подаст звуковой сигнал.

## Комплектация

1x Ресивер (ошейник)  
1x Пульт  
1x Нейлоновый ремешок  
1x Шнур для пульта  
1x USB-кабель для зарядки  
1x Инструкция

1x Противоударные накладки  
2x Длинные электроды  
2x Короткие электроды  
2x Длинные силиконовые чехлы  
2x Короткие силиконовые чехлы  
1x Тестовая лампа

## Технические характеристики

Модель устройства: PD 526;

Уровни электрического/вибро воздействия: 1-100;

3 Канала связи (позволяет управлять одновременно 3-мя ресиверами);

Время работы при полной зарядке: ресивер до 25 дней, пульт до 180 дней;


Емкость аккумулятора: ресивер 650 мАч, пульт 300 мАч;

Радиус действия: до 1000 метров;

Вес: ресивер 45г, пульт 58г.




## Обслуживание

1. Регулярно проверяйте герметичность пульта и устраняйте любые внешние повреждения.
2. Раз в неделю протирайте электроды (шпты) спиртом.
3. Осматривайте шею вашей собаки после использования ошейника.
4. Если вы не используете устройство долгое время, рекомендуются полностью его заряжать раз в 2 месяца.

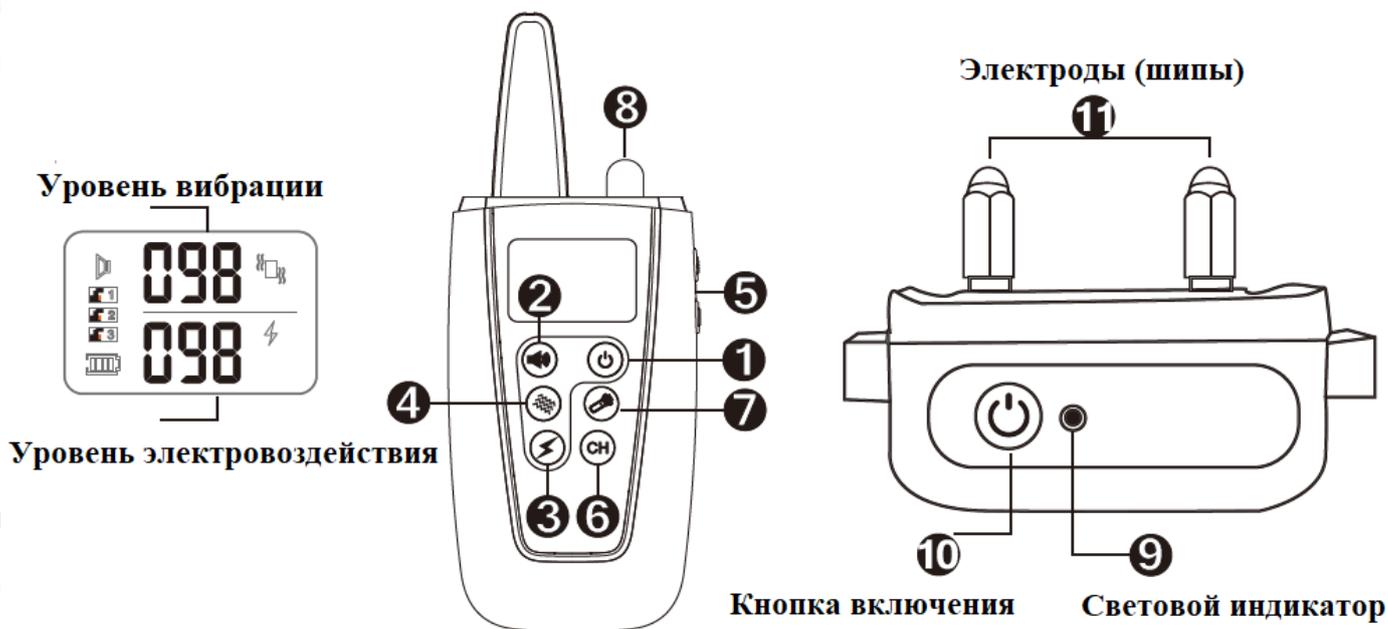

1. Кнопка вкл/выкл пульта.
2. Кнопка звукового сигнала (звуковой сигнал не регулируется).
3. Кнопка электровоздействия.
4. Кнопка вибровоздействия.
5. Кнопка +/-: отрегулируйте уровни вибрации и тока от 1-100.
6. Кнопка смены канала: нажмите кнопку СН, чтобы выбрать канал для собак (собака1/собака2/собака3).
7. Кнопка вкл. светодиодной подсветки (фонарика).
8. Светодиод (фонарик).
9. Световой индикатор ресивера.
10. Кнопка вкл/выкл ресивера.
11. Электроды (шипы).

## Эксплуатация и зарядка

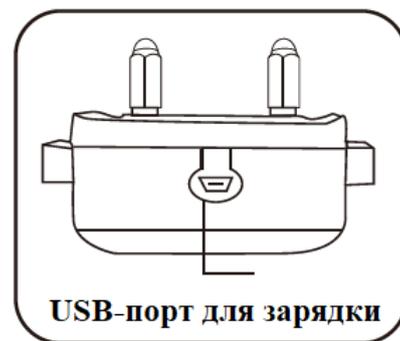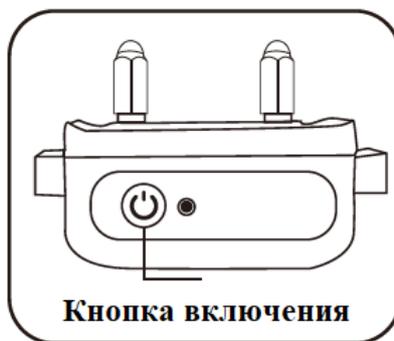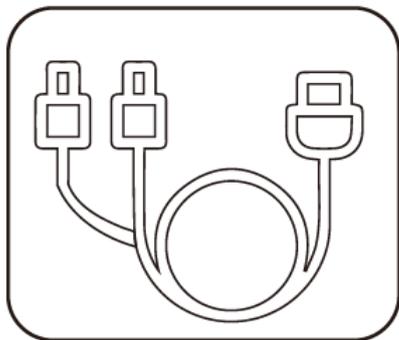

Для подзарядки подойдет зарядка с параметрами:

Вход: 100-240В, 50-60 Гц.

Выход: 5В 1000 мА (или 300/500 мА).


Световой индикатор на ресивере будет мигать во время зарядки и перестанет мигать, когда ресивер будет полностью заряжен.

Чтобы проверить уровень зарядки на ресивере, включите его и быстро нажмите кнопку включения два раза, ресивер издаст звуковой сигнал: 5 сигналов 80-100%, 4 сигнала 60-80%, 3 сигнала 40-60%, 2 сигнала 20-40%, 1 сигнал 0-20% (нужно поставить его на зарядку).

### Зарядка пульта.

Значок аккумулятора будет мигать во время зарядки и не будет мигать по завершению.

## Как правильно надеть ошейник

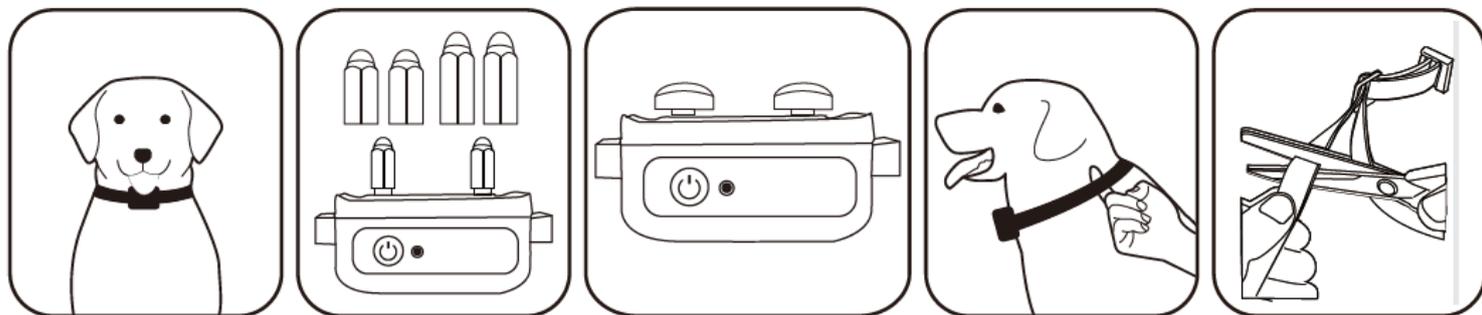

1. Правильно положение ошейника на шее собаки способствует здоровой и эффективной дрессировки собаки. Ресивер должен располагаться в нижней части шеи собаки, а электроды должны соприкоснуться с кожей собаки.

2. Если у вашей собаки густые волосы на шее, используйте длинные электроды.

3. Силиконовые чехлы помогут предотвратить истирание кожи. Рекомендуется использовать 2-3 раза в неделю.

4. Расстояние между ремешком ошейника и шеей собаки должно быть в один палец. Если будет слишком большое расстояние, то ошейник будет “ездить” по шее собаки, а слишком маленькое способствует натиранию кожи электродами и дискомфорт для вашего питомца.




5. Лишнюю часть нейлонового ремешка можно обрезать.

## Сопряжение и тестирование

Подключение ресивера к пульту.

1. Включите пульт и выберите один из каналов связи кнопкой СН.
2. Отрегулируйте уровень вибрации или тока нажав на кнопку +/-.
3. Удерживайте кнопку включения на ресивере в течении 2-ух секунд, когда индикатор будет продолжать мигать в течении 10 секунд, нажмите любую кнопку воздействия на пульте для сопряжения.
4. Если у вас несколько ресиверов, просто выберите другой канал и повторите последовательность привязки.

### Протестируйте ошейник

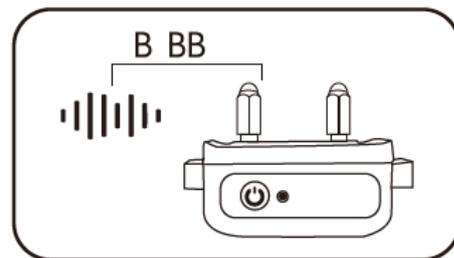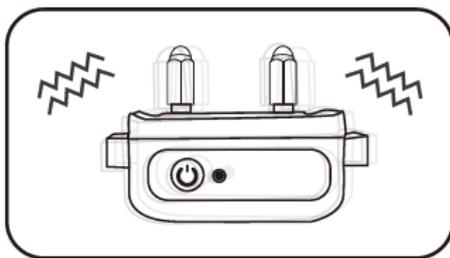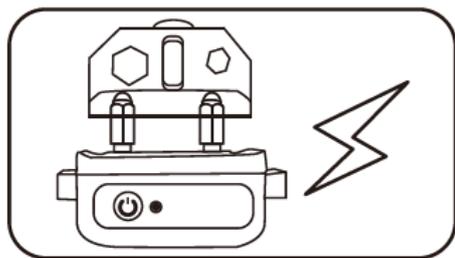

1. Проверьте функцию тока. Электрический разряд невозможно увидеть невооруженным глазом, для проверки используйте тестовую лампу. Приложите ее к электродам и нажмите кнопку электровоздействия, после этого тестовая лампа загорится.
2. Проверка функции вибрации. Нажмите кнопку вибрации, ресивер начнет вибрировать.
3. Проверка функции звука. Нажмите кнопку звука, и ресивер издаст звуковой сигнал.

Перед первым использованием сделайте сопряжение по инструкции. Помните о выбранном канале и не переключайтесь между ними без причины.

Когда ресивер выключен, на пульте блокируются все команды, кроме фонарика.

## Вопрос – ответ

В. С какого возраста питомца можно использовать прибор?

О. От 6 месяцев.

В. Какая функция у противоударных накладок?

О. Противоударные накладки могут предотвратить истирание кожи, не травмировать кожу собаки, когда вам не нужно использовать функцию тока. Все остальные функции в этот момент работают.

В. Могу ли я прикрепить поводок к ошейнику?

О. НЕТ! Это приведет к слишком плотному прилеганию электродов к шее собаки, что приведет к пагубным последствиям.

В. Что делать, если шея собаки покраснела и стала раздраженной?

О. Прекратите использование ошейника на несколько дней. Если раздражение не проходит в течении 48-ми часов, нужно обратиться к ветеринару.

В. На сколько можно оставлять ошейник на собаке?

О. Не более 18 часов в день.

В. Ошейник не работает, хотя все установлено правильно (по инструкции)

О. Обратитесь к нам, по контактам указанным в гарантийной карточке.

**Гарантия – 1 год!**