


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

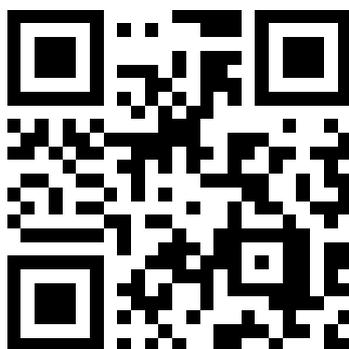

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

Спреевый антилай ошейник с пультом Trainertec SP13



Важная информация!!!

Не для агрессивных собак. Не используйте этот продукт, если ваша собака агрессивна или если она склонна к такому поведению. Это может понести за собой тяжелые последствия как для здоровья питомца, так и для здоровья/безопасности окружающих. Если вы не уверены, подходит ли этот продукт для вашей собаки, пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом.

Не оставляйте ошейник на собаке более чем на 8 часов, так же, по возможности, меняйте положение ошейника хотя бы раз в 2 часа. Проверьте, чтоб ошейник не надавливал на шею собаки.

Ежедневно проверяйте шею на наличие сыпи или ран, если вдруг заметили такое, то срочно прекратите использование ошейника до полного заживления.

Промывайте/протирайте шею собаки в месте носки ошейника.

Храните при температуре не выше 45 в недоступном для детей месте.

Инструкция по эксплуатации устройства



Как работает система?

Спреевый антилай ошейник Trainertec SP13 с дистанционным управлением доказал свою эффективность и безопасность для всех домашних животных (старше 6 месяцев). На нажатие кнопки пульт подает сигнал, который активирует звуковой сигнал или подачу спрея. Используя пульт последовательно и правильно можно дрессировать вашего питомца и так же исправить его поведение.

Если вы не используете пульт в течении первой минуты после включения ошейника, то ошейник войдет в автономный режим. В ошейнике есть встроенный микрофон, который улавливает звук лая и посылает воздействие на вашего питомца.

Важно: фактическая дальность приема сигнала между пультом и ошейником от того, как вы держите пульт, от рельефа и от погодных условий.

Основные характеристики:

- Сочетайте функцию дрессировки с функцией автоматической защиты от лая.
- Дальность действия до 150м в открытом поле.
- Автоматическая функция защиты от лая.
- Подходит для всех собак (от 6 месяцев).
- Тренируйте до 2 собак с одного пульта.
- Длинное спреевое воздействие и короткое.
- Высокий и низкий предупреждающие звуковые сигналы.
- Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор емкостью 3.7В для ресивера.
- 2 батарейки 3ААА для пульта.
- Мягкий силиконовый ремешок.
- Светодиодная индикация низкого энергопотребления. Красный индикатор будет мигать раз в 5 секунд при слабом распылении.
- Гарантия 1 год!



Красный
светодиод

Собака 1

Короткий
спрей

Низкий
звуковой
сигнал

Зеленый
светодиод

Собака 2

Длинный
спрей

Высокий
звуковой
сигнал

Красный светодиод: указывает на низкий уровень заряда батареи и первую собаку. Если вы нажимаете на любое воздействие, а горит только красный индикатор (раз в секунду), значит пульт сел.

Зеленый светодиод: указывает на вторую собаку. Выберите кнопкой 2-ую собаку, подайте любое воздействие, светодиод будет мигать.

Кнопка «Собака 1», выберите к ней ошейник.

Кнопка «Собака 2», выберите к ней другой ошейник.

Чтобы сделать выбор, достаточно нажать на кнопку «Собака 1» или «Собака 2» и использовать одну из кнопок воздействия.

Кнопка короткого распыления – нажмите эту кнопку один раз и ошейник выдаст короткую струю спрея.

Кнопка длительного распыления – нажмите эту кнопку один раз и ошейник выдаст длительную струю спрея.

Кнопка слабого звукового сигнала - нажмите на кнопку слабого звукового сигнала и ошейник издаст 1 слабый звуковой сигнал.

Кнопка сильного звукового сигнала - нажмите на кнопку сильного звукового сигнала и ошейник издаст 1 сильный звуковой сигнал.



Нажмите и удерживайте кнопку включения в течении 1 секунды, чтобы выключить ошейник, прозвучат два подтверждающих сигнала и зеленый светодиод будет мигать 1 раз в секунд. Нажмите и удерживайте кнопку 1 секунду, чтобы выключить ошейник, прозвучит один длинный звуковой сигнал, зеленый светодиод перестанет мигать и погаснет.

Устройство включено – Зеленый индикатор мигает 1 раз в 5 секунд.

Низкий заряд батареи – Красный индикатор мигает 1 раз в секунду.

Слабое распыление – Красный индикатор мигает 1 раз в 5 секунд.

Зарядка – Горит красный индикатор.

Конец зарядки – горит зеленый индикатор.

Зарядка ресивера.

Ресивер заряжается около 2-ух часов, хотя полный зарядки аккумулятора хватает на 3-4 часа работы.

Ресивер можно зарядить с помощью USB-кабеля и адаптера (блочка) 5В. Подойдет адаптер от телефона, ноутбука или компьютера.

Не заряжайте устройство в местах с высокой температурой, храните вдали от огня.

При зарядке горит красный светодиод, а когда зарядка окончена – зеленый.

Если светодиод мигает раз в секунду красным, значит вам нужно поставить устройство на зарядку, так как процент батареи низок.

Пульт.

Вставьте в пульт 2 щелочные батарейки 1.5В в соответствии с правильным расположением «+» и «-».

Нажмите любую кнопку на пульте для проверки его работоспособности. Мигание красного или зеленого индикатора указывает на правильность установки батареек в пульт.



Чтобы добавить дополнительный ресивер к вашему пульту нужно выполнить следующие действия.

1. На выбранном ошейнике (который нужно привязать) нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. После двух звуковых сигналов отпустите кнопку, питание приемника включено.
2. Выньте передатчик. Нажмите и удерживайте кнопку 1 (в течении 10 секунд после включения ошейника) до тех пор, пока из ресивера не раздастся звуковой сигнал, затем отпустите его.

Примечание: вы должны нажать и удерживать кнопку «собака 1» или «собака 2» в течении 10 секунд после включения ресивера.

3. Протестируйте согласованный приемник. Нажмите кнопку «собака 1» один раз, если вы видите, что красный светодиод мигает длительное время на соответствующем приемном ошейнике, то поздравляем, синхронизация прошла успешно.

Надеть ошейник на собаку.

Распылитель должен находиться на внутренней стороне шеи, а насадка для распыления должна быть направлена к носу собаки. Сам ресивер должен плотно прилегать к шее собаки, но в то же время не передавливать, чтоб под ремешком проходил 1 палец.

Убедитесь, что распылительная насадка расположена под углом наружу и направлена вверх, к морде собаки.

У длинношерстных собак может возникнуть необходимость подстричь шерсть на шее вдоль траектории распыления.

Рекомендуется заправлять ресивер перед каждым использованием.

Режим дистанционного управления и автоматической защиты от лая.

Ресивер сам перейдет в автоматический режим защиты от лая, когда вы включите его и не будете использовать пульт в течении первой минуты.

Ресивер перейдет в режим дистанционного управления если вы нажмете на любую кнопку пульта, в течении 1 минуты после включения.

Ошейник распознает лай в течении 1-3 секунд.

Ресивер имеет 3 уровня чувствительности (низкий, средний и высокий), регулируйте их в зависимости от громкости лая.

Вы можете регулировать уровень чувствительности с помощью кнопки вкл/выкл на ресивере. Нажмите кнопку вкл/выкл один раз и уровень чувствительности изменится на уровень, при этом индикатор загорится синим цветом.