


## Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: [info@amazin.su](mailto:info@amazin.su)

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

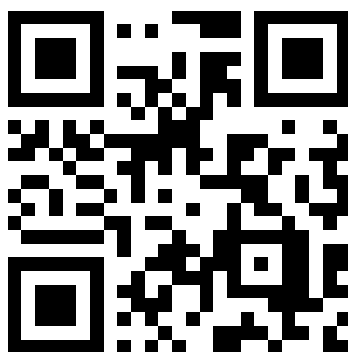

*Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su*

# Инструкция по эксплуатации для прикормочного кораблика



## Amazin Тритон 2 D16


## Введение

Представляем вам современный прикормочный кораблик, созданный для комфортной и эффективной рыбалки в любых условиях!


Этот кораблик отличается маневренностью (радиус поворота всего 0,8–1,0 м) и надежностью благодаря прочному корпусу из ударопрочного АБС-пластика, безопасного для окружающей среды. Мощная батарея 7,4В 5200 мАч обеспечивает более 2 часов непрерывной работы, а дальность сигнала пульта до 500 м позволяет точно доставлять прикормку даже на большие расстояния.

Яркие фары делают кораблик отличным помощником для ночной рыбалки, а система защиты от помех гарантирует стабильное управление. Благодаря продуманной конструкции он устойчив к сильному ветру и волнам, что особенно важно при ловле на открытой воде.

С этим корабликом ваша рыбалка станет еще более удобной и результативной!

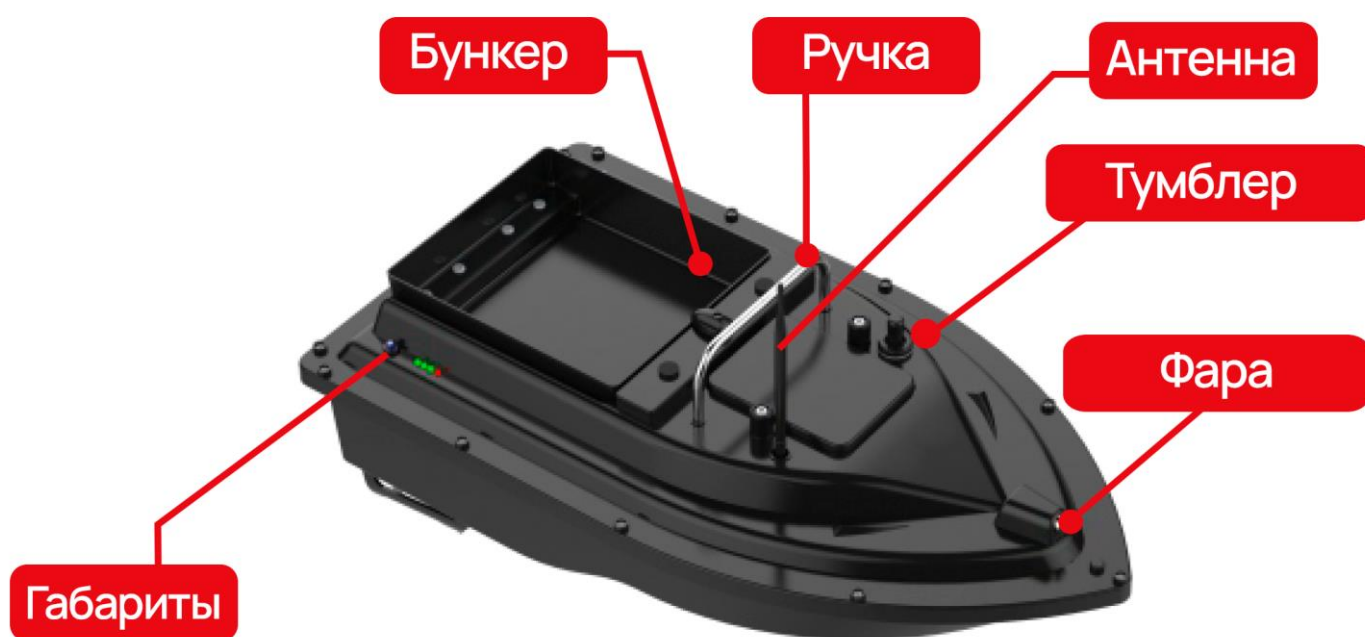

## Батарейный отсек

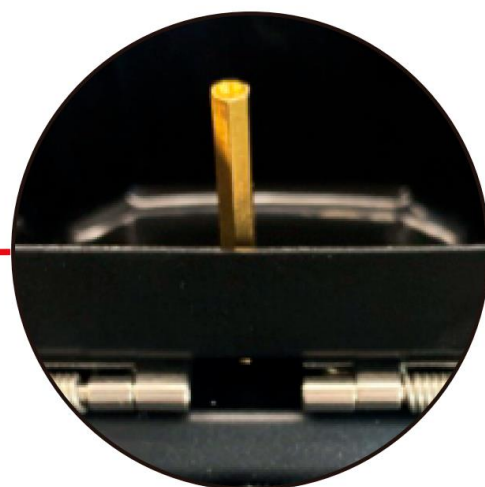

Съемный стержень для завоза снасти

Джойстик управления

Индикатор

ВКЛ  
ВЫКЛ

Вперед

Влево

Подсветка  
ВКЛ/ВЫКЛ

Вправо

Назад

Бункер

Калибровка

Круз  
контроль





### **Синхронизация пульта с корабликом:**

*При синхронизации кораблик должен находиться на ровной поверхности*

- 1) Выключите питание кораблика и пульта дистанционного управления;
- 2) Включите пульт и нажмите кнопку «ОК», пульт должен пикнуть
- 3) Держите кнопку «ОК» включите кораблик. При успешной синхронизации кораблик моргнет габаритами, после чего им можно пользоваться.

### **Круиз контроль:**

Когда лодка движется вперед или назад, нажмите кнопку круиза на пульте дистанционного управления, кораблик будет двигаться с текущей скоростью, при этом ей можно задавать направление движения. Для отключения круиза повторно нажмите на кнопку.

### **Индикация напряжения:**

Светодиод на пульте дистанционного управления будет медленно мигать, показывая низкое напряжение батареи в пульте, когда напряжение упадет ниже 2,3 В.

## Зарядка Аккумуляторной батареи:

Отсоедините АКБ от лодки, подключите к нему зарядное устройство и включите в розетку.

Отсек аккумулятора



Кабель аккумулятора для зарядки



Отсек доп. аккумулятора (покупается отдельно)



## Техническое обслуживание

### Аккумулятор

Извлеките аккумулятор, если он долгое время не используется •

### Прикормочный кораблик

1. Храните кораблик сухим и чистым после использования
2. Вынимайте аккумулятор и храните его в сухом месте
3. Не подвергайте кораблик высокой температуре
4. Пользуйтесь сумкой для безопасного хранения и перевозки

