


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

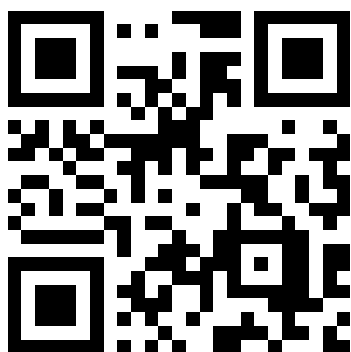

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин [Amazin.su](https://amazin.su)

Инструкция по эксплуатации для электроманка



Hunter Sound CY-798

Характеристики

Питание	Батарея 12V
Предзагружено звуков	210 звуков
Выходная мощность	50 Вт
Формат файлов	MP3
Входное напряжение	DC12V
Диапазон передачи сигнала пультом	100 – 200М
Дальность звучания	До 300М

Об устройстве



1. Таймер

2. Сопряжение с пультом

3. Предыдущий звук/ уменьшение громкости

4. Пауза/ воспроизведение/ выключение


5. Следующий звук/ Увеличение громкости

6.Клавиатура

Использование

Для включения устройства удерживайте кнопку - 


Установка пароля: Включите устройство, затем введите «000000» после чего нажмите 

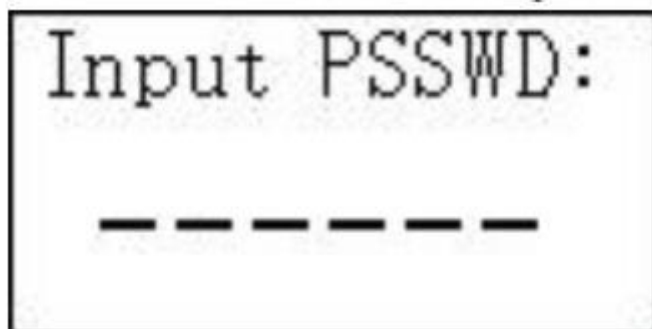

Чтобы изменить пароль, удерживайте кнопку 



Нажмите и удерживайте кнопку «0», чтобы войти в интерфейс старого пароля, введите старый пароль, затем нажмите  для подтверждения

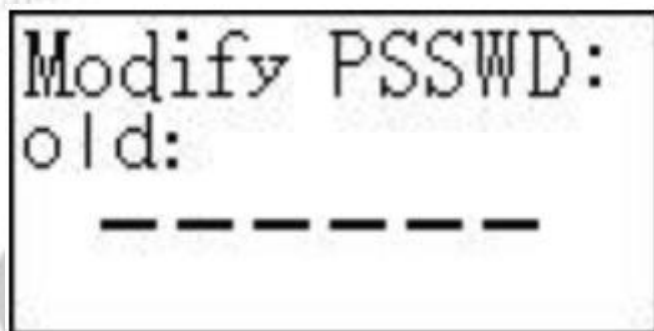

Введите новый пароль, затем Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы выйти и завершить изменение пароля.

Воспроизведение аудио

При помощи клавиатуры вы можете выбрать номер аудиофайла.

При помощи кнопок    вы можете увеличить\уменьшить громкость (удерживайте для данной операции), выбрать следующий\предыдущий файл, поставить на паузу\воспроизвести аудиофайл.



Установка таймера

Удерживайте «», чтобы войти в интерфейс:

Чтобы настроить время используйте кнопки   

Удерживайте «», чтобы вернуться в интерфейс.



Сопряжение с пультом управления

Подсоедините источник питания к устройству, введите пароль и нажмите кнопку «EN». Далее нажмите на любую кнопку заранее включенного пульта управления, после чего на экране появится надпись «SET OK»