





# 4G ФОТОЛОВУШКА

Модель: HC-940Pro-Li

Живое видео & Приложение



www.o

www.amazin-su / www.amazin-su

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## СОТОВАЯ/БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Фото	Мгновенная запись в Облако и в Приложение
Видео	Мгновенная запись в Облако и в Приложение
Живое видео	В приложении для проверки видео или записи

## ФОТО

Разрешение фото	120 / 100 / 80 / 60 / 48 / 40 / 36 / 30 / 24 / 20 / 16 / 12 / 8 / 5MP
Формат файла	.JPG
Режим "Таймлапс"	5 / 30 мин, 1 / 2 / 3 / 6 / 12 / 24 часов
Режим серии снимков	До 9 фото за раз
Информационная сноска (фото и видео)	Дата, время, температура (°C/°F) и фаза луны
Режимы захвата (рабочие режимы)	Фото / Видео / Фото & Видео / Таймлапс

## ВИДЕО

Разрешение видео	4K (30 кадров в секунду) / 2K / 1080P / 720P / VGA
Формат файла	.MP4 / H.265
Длина видео	5 с / 10 с / 30 с / 60 с / 90 секунд
Режимы захвата (рабочие режимы)	Цветной режим днём, черно-белый режим ночью

## ПАМЯТЬ

Поддержка	<ul style="list-style-type: none"><li>• Внутренняя память: отсутствует</li><li>• Внешняя память: SD карта (до 256 Гб, в комплект не входит)</li></ul>
-----------	---

## ДИСПЛЕЙ

Встроенный экран TFT 2.4"

## ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Литиевый аккумулятор 8 000 мАч Li-батарея

Внешний источник питания DC 12В/1А (3,5x1,3 мм)

## СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ

Датчик движения 1 x PIR

Угол обзора 90°

Диапазон обнаружения От 1 до 30 метров

Скорость срабатывания 0,3 секунды

Задержка (настраиваемая) 1/10 секунд, 1/3/5/10/15/30 минут

## СИСТЕМА НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

ИК-светодиоды 56 шт. LED

Дальность < 30 метров

Экспозиция Авто/100/200/400

## ОПТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ВИДИМОСТИ

120°

## ГАБАРИТЫ

155 мм x 110 мм x 85 мм

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Рабочая температура (от -4°F до +158°F) (от -20°C до +70°C)

## СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP 65

# ОСНОВЫ



# ОСНОВЫ

Цветной ЖК-дисплей

Li-батарея

Слот для SD карты

USB-порт

Слот для SIM-карты

Кнопки для настройки

Блокиратор аккумулятора



www.amazin.su | www.amazin.su | www.amazin.su | www.amazin.su | www.amazin.su

# УСТАНОВКА

## Шаг 1


### Как вставить батарею?

- 01 Передвиньте защелки аккумулятора в положение ВКЛ., затем поместите аккумулятор внутрь крышки, сначала его правую часть, а потом левую, после чего вставьте аккумулятор ровно.

- 02 Передвиньте защелки аккумулятора в положение ВЫКЛ., чтобы заблокировать его.

### Совет:

Нажмите защелку аккумулятора в положение ВКЛ., затем выньте аккумулятор.

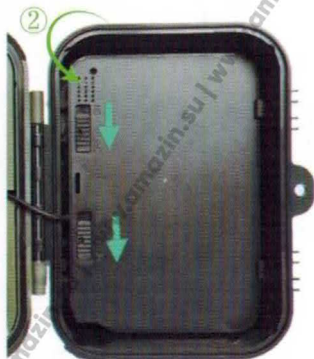

Внимание: карты памяти подходят только hc формата

## Шаг 2

Вставьте SD-карту (не входит в комплект) в камеру слежения.



## Шаг 3

Вставьте SIM-карту в гнездо для карты памяти.

Переведите переключатель камеры в положение "ТЕСТ" и убедитесь, что имя оператора появится в левой части экрана.



## Шаг 4



1) Сдвиньте переключатель с **ВЫКЛ.** на **ТЕСТ**, чтобы активировать камеру и просмотреть экран настройки пользователя.

2) Затем сдвиньте переключатель режима с **ТЕСТ** в положение **ON**.

3) Камера начнет работать через 10 секунд обратного отсчета, при этом красный индикатор будет мигать.

### Проверьте шкалу уровня сигнала связи:

- 1) Зеленый цвет означает наличие сигнала связи.
- 2) Белый цвет означает сбой приема сигнала.

В случае неопознанного отсутствия сигнала проверьте, не заблокирована ли SIM-карта.



## Шаг 5

Отсканируйте **QR-код** ниже **или** найдите приложение «**SUNTEKCAM**» (AppStore / GooglePlay) и установите его.



App (iOS)



App (Android)

# СИНХРОНИЗАЦИЯ



С ПРИЛОЖЕНИЕМ SUNTEKCAM

## 1. КАК ПРОВЕРИТЬ СВОЙ ID И СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ФОТОЛОВУШКУ С ПРИЛОЖЕНИЕМ


- 1) Зайдите на интерфейсе в меню устройства и выберите "Network" (Сеть). Затем нажмите "Device ID" (ID устройства), после чего появится персональный идентификатор устройства (ID).



- 2) Запустите приложение, а затем нажмите слева сверху иконку "+", чтобы отсканировать код проверки качества камеры и добавить ее в свое приложение. Вы также можете вместо этого просто ввести идентификатор вручную.

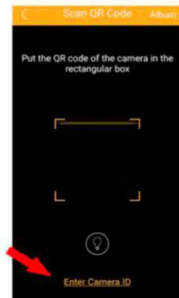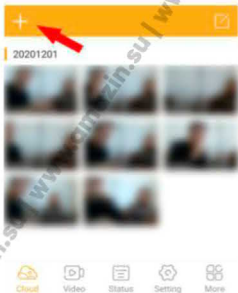


- 3) Введите имя устройства (на свой выбор) и пароль (последние 8 цифр ID устройства) затем нажмите "Submit" (Подтвердить). После этого ваша камера будет успешно добавлена в приложение.  
Важно: не забудьте привязать номер SIM-карты камеры в настройках!

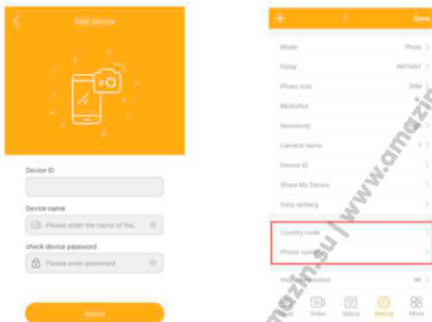


## 2. КАК ЗАПИСЫВАТЬ ФОТО И ВИДЕО И СОХРАНЯТЬ ИХ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

- 1) В подменю "Video" (Видео) нажмите кнопку "Capture" (Снимок) с иконкой фотоаппарата, чтобы сделать фотографию.
- 2) Нажмите кнопку "Record" (Запись) с иконкой видеокamеры, чтобы включить запись видео.

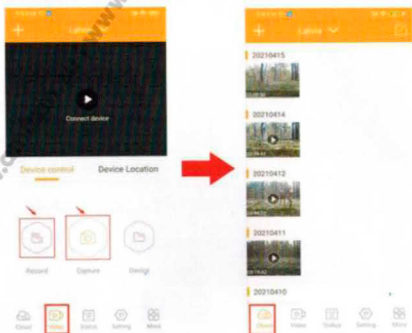



- 3) Нажмите кнопку воспроизведения на черном экране, под которой написано "Connect device" (Подключить устройство), после чего фотоловушка начнет прямую трансляцию.

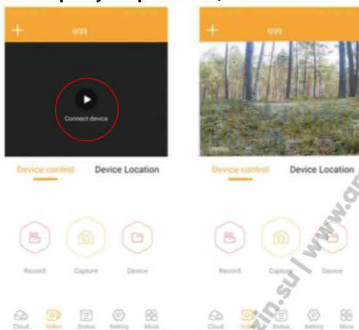

- 4) • Чтобы сохранить фото или видео на смартфон, перейдите в подменю «Облако» и нажмите «Синхронизировать». Подождите 15 ~ 30 секунд, затем смахните вниз, чтобы обновить, после чего появится фото/видео, которое вы успешно записали.


- Нажмите на иконку квадрата с ручкой в правом верхнем углу, выберите нужные фото/видео, а затем скачайте их, нажав на кнопку "Download" (Скачать) внизу справа.

- В подменю "More" (в рус.версии Альбом) выберите "Альбом", здесь вы найдете все загруженные фото и видео.

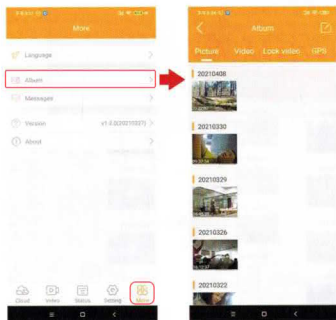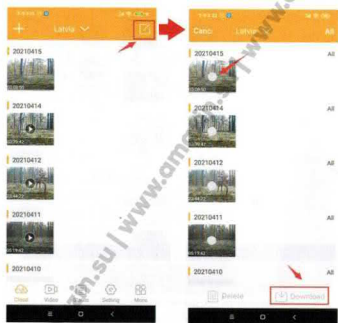


# ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ

Используйте DC 12V 1A (не входит в комплект)

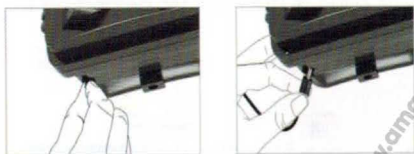

# РАБОЧИЕ КНОПКИ

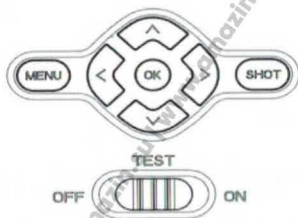

- MENU** • Кнопка меню - настройка меню
- SHOT** • Кнопка спуска затвора - начало/конец видеозаписи или фотосъемки
- ▲** • Кнопка видео - режим видеозаписи
- ▼** • Кнопка камеры - режим фото
- • Кнопка воспроизведения - режим воспроизведения
- OK** • Кнопка: ВКЛ / ВЫКЛ

Советы: • На странице просмотра воспроизведения сдвиньте "▲" и "▼" для просмотра.  
• Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы выйти со страницы просмотра воспроизведения.

# НАСТРОЙКА МЕНЮ



Меню	Подменю	Описание
Режим	Фото, видео, фото&видео, таймлапс	Фото, видео, фото и видео, серия фотографий с интервалом
Разрешение	4R,2K,1080P,720, VGA(480P)	4R,2K,1080P,720, VGA(480P)
Длина видео	5/10/30/60/90 секунд	Каждое видео макс. 90 сек (стандартно 5 сек)
Запись аудио	Вкл./Выкл.	Видео со звуком


<b>НАСТРОЙКА</b>	<b>ПОДМЕНЮ</b>	<b>ОПИСАНИЕ</b>
<b>Размер изображения</b>	<b>120/100/80/60/48/40/36 /30/24/20/16/12/8/5MP</b>	<b>Качество изображения</b>
<b>Интервал</b>	<b>1/10 секунды 1/3/5/10/15/30 минут</b>	<b>Макс. задержка 30 минут</b>
<b>Таймлапс</b>	<b>5/30 минут 1/2/3/6/12/24 часа</b>	<b>Делает снимки каждые 5 минут</b>
<b>Последовательность</b>	<b>1/3/6/9 фотографий</b>	<b>Макс. 9 фото за один снимок</b>
<b>ISO</b>	<b>Авто/100/200/400</b>	<b>Уровень выдержки</b>
<b>Перезапись</b>	<b>Вкл./Выкл.</b>	<b>Перезапись</b>
<b>Чувствительность ИК-датчика</b>	<b>Высокая/Средняя/Низкая</b>	<b>Регулировка чувствительности PIR</b>
<b>Язык</b>	<b>EN/FR/DE/ITES/POR/ HRV/DAN/SVE/SUO/POL /РУС</b>	<b>Язык настроек</b>
<b>Частота</b>	<b>50Гц/60Гц</b>	<b>Частота обновления экрана</b>
<b>ID камеры</b>	<b>CAM000</b>	<b>6 цифр или букв</b>
<b>Пароль</b>	<b>Вкл./Выкл.</b>	<b>4 цифры</b>
<b>Таймер работы</b>	<b>00.00.00 до 23:59:59</b>	<b>Н/Л</b>
<b>Дата / Время</b>	<b>ДД/ММ/ГГ</b>	<b>Н/Л</b>
<b>Формат</b>	<b>ОК/Отмена</b>	<b>Отформатировать карту памяти</b>
<b>Стандартные настройки</b>	<b>ОК/Отмена</b>	<b>Возврат к заводским настройкам</b>

# ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

- 1) Зайдите в интерфейс меню, нажмите "Network" (Сеть), а затем выберите "Check Update" (Проверить обновление).



- 2) Проверьте, установлена ли на вашей фотоловушке последняя версия после запуска.

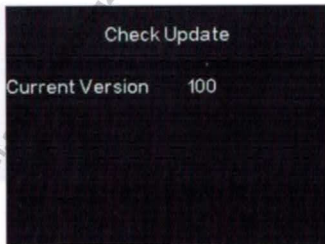


Когда интерфейс фотоловушки отображает текущую версию, и при этом вы не видите синего текста с предложением обновления, это означает, что у вас установлена последняя версия.



Если под номером версии отображается синий текст «New Version»,

Вы можете начать обновление или не обновлять.

Если Вы решили обновить версию, то нужно нажать «FW» для обновления.

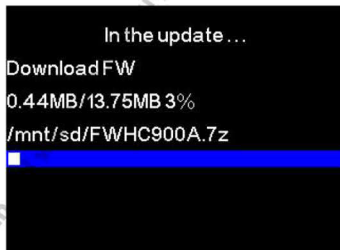

Подождите, пока индикатор выполнения не достигнет 100%, после чего обновление версии будет завершено.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

su | www.amazin.su



▲ Камера



▲ Руководство на Русском



▲ Ремень  
крепления



▲ Флешка-переходник  
для SD карты



▲ LTE / 4G  
Антенна



▲ USB кабель  
с Type-C разъемом

# РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

**В: Я хочу начать пользоваться камерой, что мне нужно подготовить?  
Как настроить фотоловушку?**

**А: Вам нужно только подготовить SIM-карту (обратите внимание, что это должна быть prepaid SIM-карта). Загрузите наше приложение (SUNTEKCAM) на свой смартфон, затем через приложение отсканируйте QR-код ID фотоловушки, после чего камера с приложением будут синхронизированы. В коде страны/региона нельзя использовать символ + или 00 - только код вашей страны/региона (например, 34, 35, 39, 49, 32...). Введите номер телефона предустановленной SIM-карты камеры. (но не заполняйте номер собственной SIM-карты телефона!)**

**В: В чем отличие Про-версии от обычной?**

	Модель	Фото	Видео (30fps)	Видео трансляция	Облако (бесплатно)	Приложение (iOS & Android)	Дистанционное управление	SMS	MMS	SMTP	FTP
4G	HC-940Pro	30MP	4K	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×
	HC-940Plus	30MP	2K	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×
	HC-940LTE	20MP	1080P	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
2G	HC-940M	20MP	1080P	×	×	×	×	✓	✓	✓	×

**В: Каких операторов телефонной связи вы обслуживаете?**

**О: Мы поддерживаем большинство европейских операторов и прописываем их в систему автоматической идентификации. Если Вашего оператора нет в системе, вы можете зафиксировать информацию APN SIM-карты на экране и отправить ее нам (переключитесь в тестовый режим, чтобы получить APN информацию), после чего наши инженеры добавят его в программу.**