


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

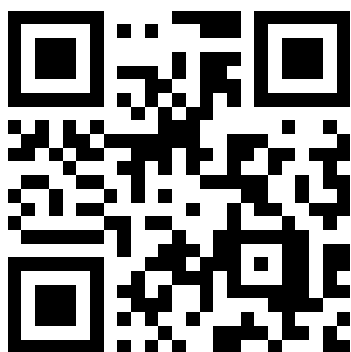

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин [Amazin.su](https://amazin.su)


Инструкция по эксплуатации



Бипер D-100 MAX

Комплектация:

- Аккумуляторный перезаряжаемый бипер
- Зарядная платформа
- USB-кабель
- Вилка-штекер
- Отвертка
- Магнитный ключ
- Ошейник

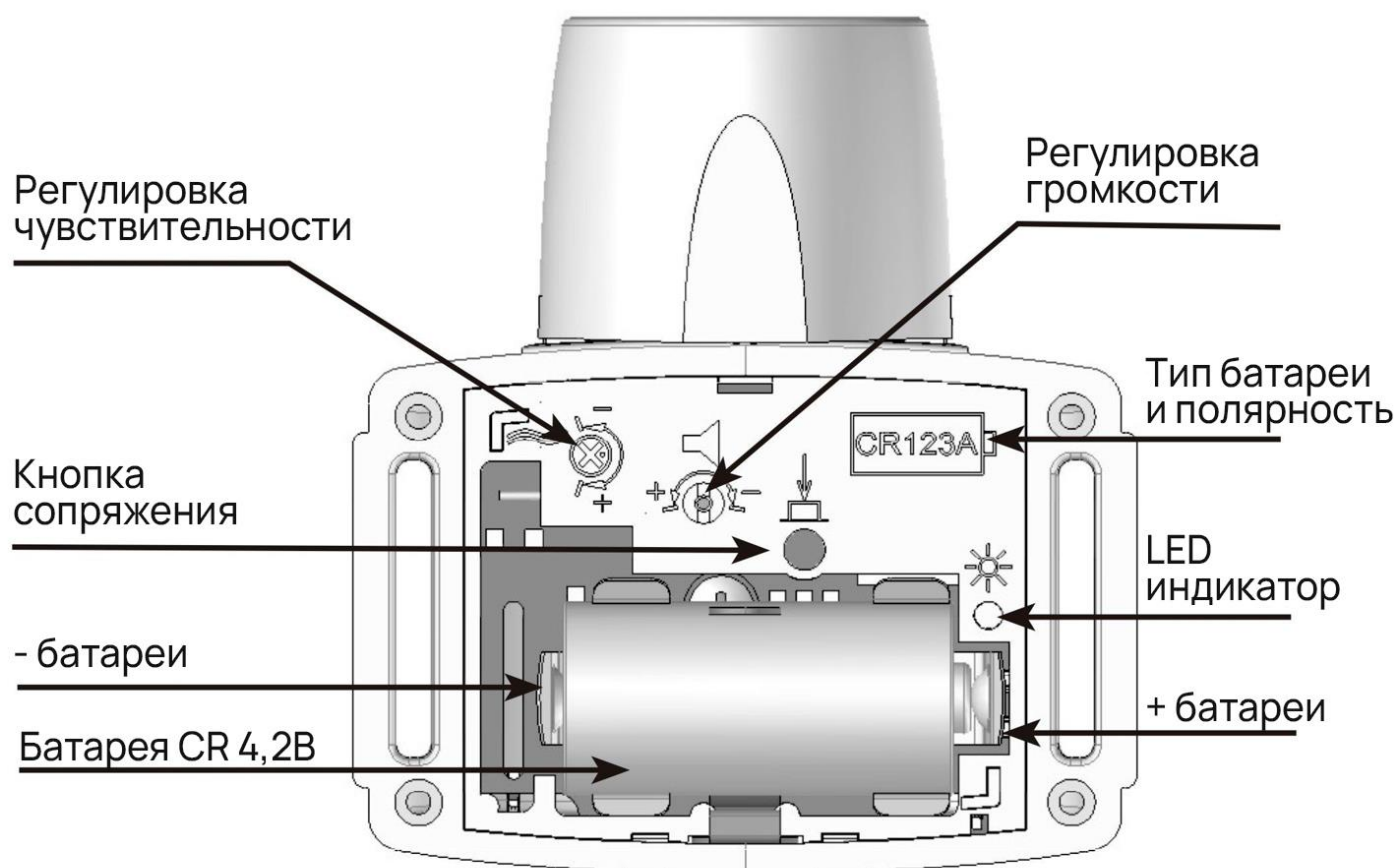

Перед использованием:

Полностью зарядите устройство с помощью зарядной станции

Включение

Чтобы включить Ваш ошейник с бипером необходимо дотронуться магнитным ключом до магнитного выключателя который расположен в ошейнике, в течение, по крайней мере, одной секунды. Магнитный выключатель расположен сзади ошейника. Ошейник после поднесения электронного ключа испустит два низких звуковых сигнала, и мигнёт красная лампа индикатор, это указывает на то, что Ошейник с Бипером D-100 для охотничьих собак РАБОТАЕТ. Отодвиньте магнитный ключ.

Изменение рабочих режимов и выбор тонов

Ошейник с Бипером позволяет Вам определять местонахождение одной из четырех собак и понимать когда собака двигается, а когда стоит.

Чтобы изменить тон, испускаемый Вашим Ошейником или изменить рабочие режимы, при включении Вы должны оставить магнитный ключ в контакте с магнитным выключателем. Ошейник испускает различные звуковые сигналы (от 1 до 8). Режимы тона 1 - 8 меняются, пока Вы оставляете магнитный ключ в контакте с магнитным выключателем. Отодвиньте магнитный ключ, как только Вы достигли желаемого тона: ошейник запомнит выбранную конфигурацию. В следующий раз, когда Вы включаете его, Ошейник с Бипером будет в режиме, который Вы выбрали в последний раз.

Принцип работы

Когда ошейник включен, ошейник будет испускать звуковой сигнал, а когда Ваша собака не двигается, режим сигнала меняется согласно выбранному способу.

**Режим
работы**

**Собака
на месте**



**Собака
двигается**



1	Один звуковой сигнал каждые 2 секунды, тон 1	Отсутствие звука
2	Один звуковой сигнал каждые 2 секунды, тон 2	Отсутствие звука
3	Один звуковой сигнал каждые 2 секунды, тон 3	Отсутствие звука
4	Один звуковой сигнал каждые 2 секунды, тон 4	Отсутствие звука
5	Один звуковой сигнал каждые 2 секунды, тон 1	Один звуковой сигнал каждые 10 секунд, тон 1
6	Один звуковой сигнал каждые 2 секунды, тон 2	Один звуковой сигнал каждые 10 секунд, тон 2
7	Один звуковой сигнал каждые 2 секунды, тон 3	Один звуковой сигнал каждые 10 секунд, тон 3
8	Один звуковой сигнал каждые 2 секунды, тон 4	Один звуковой сигнал каждые 10 секунд, тон 4

Регулировка чувствительности движения

Покидая фабрику, ошейник установлен в промежуточное положение чувствительности (средняя чувствительность). Вы можете изменить чувствительность на свое усмотрение, в зависимости от поведения вашей собаки и необходимого результата.

Чтобы изменить чувствительность обнаружения движения, Вы должны открыть крышку ошейника, чтобы получить доступ к винту регулирования чувствительности, расположенному в воротнике.

Регулировка громкости звука

Покидая фабрику, на ошейнике установлена максимальная громкость.

Чтобы изменить громкость ошейника, Вы должны снять крышку, чтобы получить доступ к регулировочному винту, расположенному в ошейнике.

Чтобы уменьшить громкость Вашего ошейника, поверните винт регулировки громкости по часовой стрелке к минимуму

Чтобы увеличить громкость Вашего ошейника, поверните винт регулировки громкости против часовой стрелки к максимуму