


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazon.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazon.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

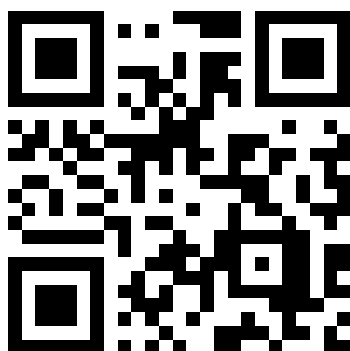

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazon.su

Электронный забор для собак **Trainertec DF212**



Руководство пользователя

Комплектация:



Датчик ограждения



Приемный ошейник



Длинные Зубцы



Отвертка



Контрольный индикатор



Соединитель Граничного
Провода



Ремешок из ТПУ



Пограничная проволока



Адаптер постоянного тока 5 В



Пограничный флаг



USB-кабель



Адаптер постоянного тока 18 В



Руководство по эксплуатации

Основной блок электрозабора x 1

Ресивер (приемник) x 1

Полиуретановый ремень x 1

Кабель (150 м) x 1

Зарядное устройство для передатчика x 1

USB кабель с магнитным основанием для ресивера x 1

Флажки x 50

Электроды ресивера короткие и длинные x 4

Ключ для электродов x 1

Пластиковый разъем x 1

Тест-лампа x 1

Как работает электронный забор для собак DF-113R?

Наши продукты надежны, эффективны и удобны для больших РТИ маленьких собак. Система помогает контролировать Вашу собаку без поводка! Комбинированная система электронного забора для собак DF113R позволяет делать подземную изгородь для собаки при помощи пульта корректировать поведение собаки. Подходит для собак старше 6 месяцев и весом более 4,5 кг.

Система работает при помощи радиосигнала. Провод границы закапывается под землю, ограничивая зону для Вашей собаки, дополнительно расставляются флажки, для того чтоб визуальнo собака также видела границу. На собаку надевается ресивер с шипами. Когда собака приближается к границе, ресивер издает предупреждающий звуковой сигнал, если собака продолжает двигаться в сторону границы, на неё воздействует безопасная вибрации и электростимуляция. Данная система позволяет контролировать Вам собаку без поводка.

Датчик ограждения



Сигнал мгновенно отправляется с пульта на ресивер и собака получит безопасную стимуляцию. При правильном и постоянном использовании данного устройства, собака быстро поймет свои ошибки, и достаточно скоро, Вы будете иметь хорошо воспитанную собаку.

Переключатель регулировки ширины границы: Эта ручка позволяет регулировать ширину границы, которая представляет собой комбинацию зоны предупреждения и зоны статической коррекции.

Клеммы проводов границы: К этим клеммам подключается пограничный провод с датчиком ограждения, образуя непрерывный контур, обозначающий зону для домашних животных.

Индикатор питания: Этот индикатор показывает, включена система или выключена. Если индикатор горит, система включена и функционирует.

Световой индикатор замкнутого контура: Этот индикатор показывает, образует ли ограничительный провод полный контур или нет включение передачи сигнала. Если индикатор горит, значит, образовался непрерывный контур.

Разъем питания: Это точка подключения вашего источника питания. Переключатель. Передатчик питается от сети 18 В. Питание постоянным током. Кнопка включения: Включите или выключите передатчик ограждения.



Кнопка включения / выключения

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить ошейник, один раз вибрирует, загорается зеленый светодиод мигает 1 раз в 5 секунд

Нажмите и удерживайте еще 2 секунды, чтобы выключить ресивер один раз вибрирует, зеленый светодиод перестает мигать и гаснет.

Выключайте ошейник, когда он не используется, для экономии заряда батареи.

Защита от запаздывания

Функция защиты от запаздывания не позволяет вашему питомцу оставаться в зоне предупреждения в течение длительного времени и разряжать аккумулятор приемного ошейника. Когда ваш питомец достигнет зоны предупреждения, он услышит сигнал вибрации. Если ваш питомец не вернется в зону для домашних животных через 2 секунды, он будет получать непрерывную слабую статическую стимуляцию до тех пор, пока не вернется в зону для домашних животных.


Основные характеристики

1. Предупреждающая вибрация и электростимуляция для обучения питомца
2. Водонепроницаемый ресивер
3. Выбор контактных точек в соответствии с типом шерсти собаки
4. 20-секундное отключение системы для безопасности.

Ошейник-приемник автоматически прекратит статическую коррекцию, если ваш питомец застрянет в зоне коррекции более чем на 20 секунд.

5. Звуковой сигнал об обрыве провода, гарантирующий, что система никогда не выйдет из строя.
6. В комплекте 150м провода, 50 шт флажков и два адаптера.
7. Светодиодный индикатор низкого энергопотребления, мигающий красным когда батарея разряжена.

Варианты установки электрозабора

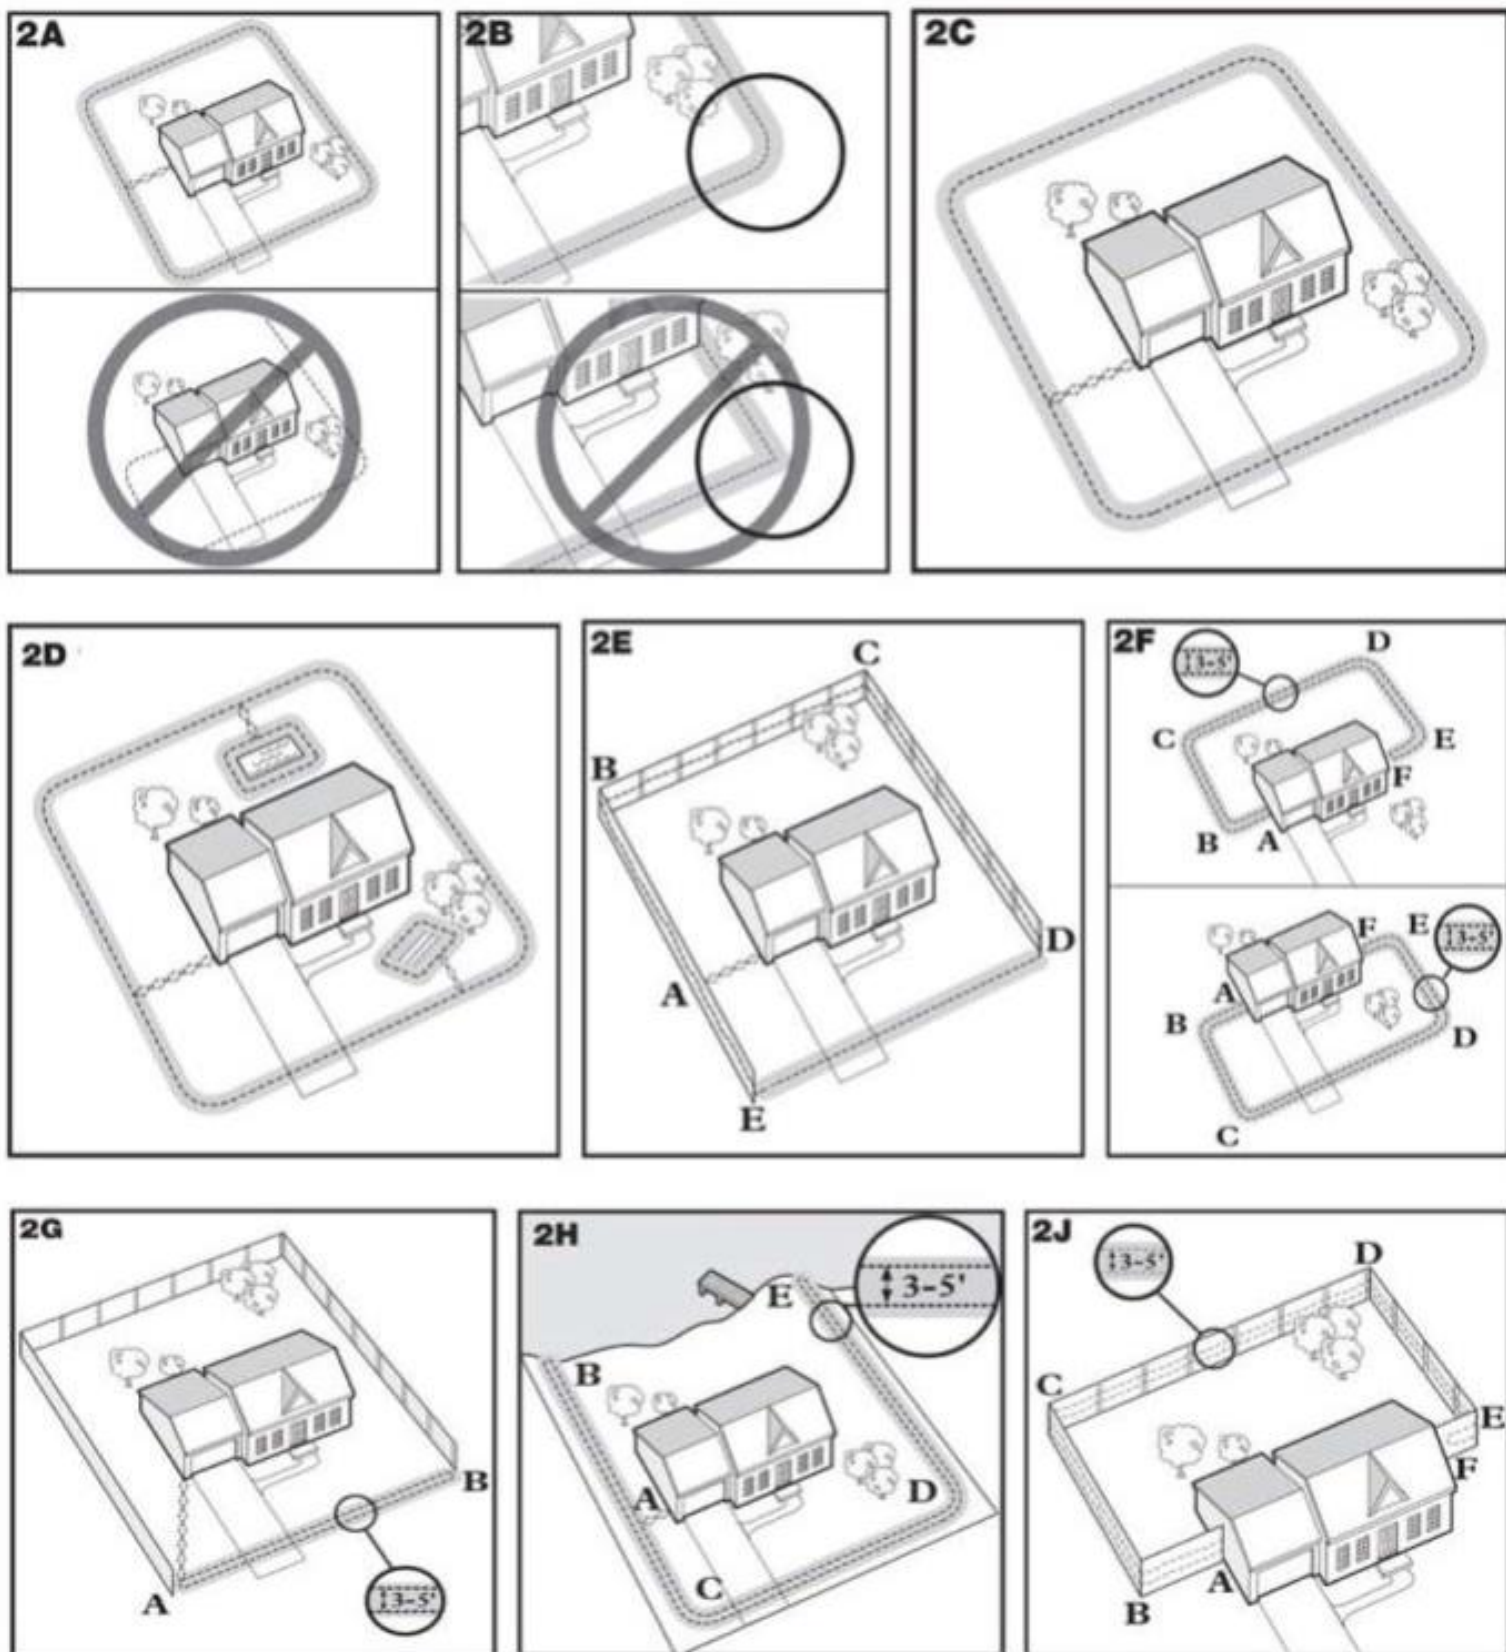

Настройка:

1. Установите основной блок управления в помещении в сухом месте, где температура не опускается ниже нуля, и расстояние от других приборов более метра.
2. Уложите провод на необходимом периметре, таким образом, чтоб контур замкнулся на клеммах основного блока управления.

Примечание: Прокладка провода параллельно от Других электрических проводов (телефонных, телевизионных, спутниковых и д.р) на расстоянии менее 0,2 метра недопустима. Если необходимо пересечь Другой провод, пересеките под 90 градусов.

3. Зачистите провод и подсоедините к клеммам основного блока управления, завершив контур. Подключите штекер питания к основному блоку управления и блоку розетки.

Примечание: Если контур замкнут, индикатор замкнутого контура включится, если нет — прозвучит звуковой сигнал.

4. Подготовка ресивера к работе. В ресивере установлены короткие шипы, если у Вашей собаки длинная или густая шерсть, используйте длинные шипы. Включите ресивер.

5. Отрегулируйте ширину границы и проверьте ресивер. Первоначально установите максимальную для вашего участка ширину границы, Тестирование ресивера: убедитесь, что ресивер включен. Держите ресивер на уровне шеи Вашей собаки и начинайте двигаться к граничному проводу, до тех пор, пока ресивер не издаст звуковой сигнал.

Если ресивер не издаст звуковой сигнал, поверните ручку управления шириной границы по часовой стрелке, для увеличения ширины границ.

Ресивер подает звуковой сигнал как предупреждающий, затем вибрирует. Услышав звуковой сигнал, продолжайте идти к граничному проводу.

Ресивер начнет электростимуляционное воздействие. Ресивер имеет три уровня электростимуляции. Когда собака приближается к граничному проводу, сначала подается звуковое предупреждение, потом вибрация, затем электростимуляция которая автоматически увеличивается от I до 3.

6. Выкопайте траншею глубиной 3-8 см. Уложите граничный провод, не натягивайте провод.

7. Установка флажков. Флажки — визуальное напоминание для Вашей собаки. Держите ресивер на уровне шеи Вашей собаки. Начните движение к

граничному проводу. При появлении звукового сигнала установите флажок. Флажки устанавливаются по периметру на расстоянии 0,3 — 0,35 метра.

8. Не оставляйте ошейник на собаке более чем на 8 часов в сутки. Если возможно переодевайте на другое место ошейник на шею собаки через каждые 1 - 2 часа. Проверьте затяжку ремешка, чтобы предотвратить перенатяжение. Подрежьте слишком длинный ремешок. Мойте шею собаки и контакты воротника еженедельно. Проверяйте область контакта на признаки покраснения. Если покраснения найдены, прекратить использование ошейника, пока кожа не заживет. Если состояние сохраняется более 48 часов, обратитесь к ветеринару. Эти шаги помогут держать вашего питомца в комфорте и безопасности. Миллионам собак подходят ошейники с „ контактами из нержавеющей стали. Некоторые домашние животные чувствительны к давлению контактов на шею. Вы можете увидеть через некоторое время, что ваш питомец очень злой к ошейникам. Если это так, вы можете расслабиться это нормальная реакция. Вы и Ваш питомец заслуживаете комфорт и радость вместе. Наша задача — обезопасить Вас и Вашу собаку, предоставив надежный инструмент для дрессировки. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.

Короткие (10-15 минут) и позитивные тренировки, зачастую оказываются более эффективными.

Важно: Не используйте ошейник, если Ваша собака весит менее 4,5 кг или ей меньше 6 месяцев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием полностью зарядите аккумуляторы ресивера и пульта. Неправильное использование ошейника может нанести вред Вашей собаке.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Правильная установка ошейника важна, потому что свободный ремешок может вызвать противоречивую работу системы. Не нужно носить ошейник слишком долго или слишком туго затягивать его на шею собаки, это может привести к покраснению кожи. Конструкция ресивера не предназначена для постоянного ношения. Не оставляйте ошейник на собаке более чем на 8 часов в сутки. Если возможно переодевайте на другое место ошейник на шею собаки через каждые 1 до 2 часа. Проверьте затяжку ремешка, чтобы предотвратить перенатяжение. Мойте шею собаки и контакты воротника еженедельно. Проверяйте область контакта на признаки покраснения.

Общие советы по дрессировке

1. Делайте тренировки короткими и позитивными (10-15 минут), это позволит собаке сосредоточиться на дрессировке.
 2. Одновременно тренируйте только одну собаку.
 3. При первых тренировках находитесь в знакомом и комфортном собаке месте. Тренировки в новых местах могут привести к тому, что собака будет отвлекаться и Вам придется чрезмерно усиливать уровни воздействия. Используйте длинный поводок, прикрепленный к дополнительному неметаллическому ошейнику, чтобы помочь собаке с обучением. Убедитесь, что дополнительный ошейник не мешает шутам. Не используйте дистанционное обучение, без длинного поводка пока Ваша собака не будет полностью готова.
- Обучение собаки голосовым командам, даст больший эффект, чем усиление уровня дистанционного воздействия.
- Для базового обучения рекомендуется использовать вибрационное воздействие.
- Учите выполнять одну команду за тренировку, это позволит собаке оставаться более сосредоточенной и не путаться.

Электронный забор для собак DF-113R также позволяет Вашей собаке проходить через границу без какого-либо воздействия.

Для прохождения собаки через границу без воздействия:

1. Одновременно нажмите кнопку «-» и кнопку «стимуляции» ресивер издаст три звуковых сигнала, потом будет 1 звуковой сигнал каждую секунду. Собака может пройти через ограду без какого-либо воздействия.
2. Одновременно нажмите кнопку «-» и кнопку «стимуляции» ресивер издаст три звуковых сигнала и вернется в нормальное состояние

Зарядка ресивера

Передачик и приемник заряжаются быстро – около 2 часов.

Для подзарядки сначала откройте резиновую крышку.

Не заряжайте аккумуляторы в особо жарких местах.
Во время зарядки горит красный светодиод.

Зеленый светодиод горит, когда ресивер полностью заряжен
Красный светодиод приемника будет мигать, когда батарея разрядится. Немедленно зарядите аккумулятор.

Зарядка пульта

При зарядке на ЖК-дисплее отображается “СНА”.

При полной зарядке передатчика на ЖК-дисплее отображается “FUL”.

Если батарея разряжена, мигает красный индикатор передатчика.

Руководство по устранению неполадок

Проблема № 1: Нет стимуляции при нажатии кнопки на пульте управления

- Ресивер не включен. Перед использованием необходимо включить ресивер и выполнить сопряжение с пультом.

Проблема №2: Звуковой сигнал приемного ошейника не издает никакого звука.

- Разрядилась батарейка в ресивере. Заряжайте его по мере необходимости.

Проблема № 3: Стимуляция, по-видимому, недостаточно сильная или вообще не ощущается

- Ремешок ошейника затянут недостаточно туго. Убедитесь, что контактные точки плотно прилегают к коже собаки.

Проблема №4: Ошейник, похоже, не может принимать сигнал или вообще не работает

- Проверьте кнопку включения/выключения приемного ошейника, убедитесь, что приемный ошейник включен.

- Проверьте батарею дистанционного тренажера, разряжена она или нет? Зарядите дистанционный пульт и ресивер.

Проблема №5: На ресивер поступают ложные сигналы.

- Убедитесь, что датчик ограждения находится на расстоянии не менее 1 метра от крупных металлических предметов или электроприборов.

- Убедитесь, что все витки ограждающего провода выполнены плавно.

- Убедитесь, что ограждающий провод не проходит параллельно электрическим проводам, соседней системе ограждения, телефонным проводам, телевизионным или антенные кабели или спутниковые тарелки