

## Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: [info@amazin.su](mailto:info@amazin.su)

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОШЕЙНИКА



### Amazin PE-28

#### Предупреждение

Этот продукт не подходит для агрессивных собак. Если ваша собака склонна к агрессивному поведению, пожалуйста, не используйте этот продукт. Агрессивные собаки могут причинить серьезный вред владельцу и окружающим. Если вы не уверены, подходит ли этот продукт вашей собаке, пожалуйста, проконсультируйтесь с ветеринаром или сертифицированным кинологом.

Не надевайте ошейник на собаку более 12 часов в день.

Ошейник можно поправлять на шею питомца каждые 1-3 часа.

Проверьте, соответствует ли усилие требованиям, чтобы предотвратить чрезмерное давление.

Пожалуйста, настройте его в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве.

При использовании отдельного ошейника для привязывания поводка к собаке не допускается наложение его на тренировочный ошейник, чтобы избежать чрезмерного давления в точке контакта с ошейником.

Раз в неделю протирайте влажной тряпкой места соприкосновения шеи и ошейника собаки.

Ежедневно осматривайте шею собаки в области ошейника на наличие сыпи или пролежней.

При появлении сыпи или пролежней, пожалуйста, прекратите использование воротника до полного заживления кожи.

Если сыпь или пролежни не проходят более 48 часов, пожалуйста, отведите собаку к ветеринару.






3

### Сопряжение

1. Убедитесь, что приемник выключен.
2. Удерживайте переключатель в течение 5 секунд, пока зеленый индикатор не начнет быстро мигать.  
Удерживайте переключатель в течение 5 секунд.  
Зеленый свет будет быстро мигать
3. Сопряжение контроллера: нажмите и удерживайте кнопку выбора канала D для сопряжения ресивера.

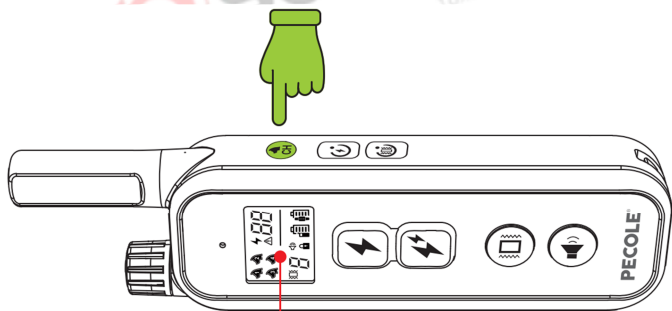

4. Сопряжение выполнено успешно: приемник издаст звуковой сигнал, и зеленый индикатор начнет медленно мигать.

5

### Установка электродов и силиконовых колпачков

Выберите правильную точку контакта и длину силиконовой насадки в соответствии с типом шерсти вашей собаки.

Для собак с густой шерстью используйте 2 длинные контактные точки и силиконовые накладки.


Для собак с короткой шерстью используйте 2 коротких контактных точки и силиконовые колпачки.

Вставьте контактную точку в отверстие воротника, с помощью контрольной лампы поверните по часовой стрелке и затяните.

Наденьте силиконовый колпачок на место контакта, чтобы сделать его мягче — это будет более комфортно для кожи собаки.

### Регулировка длины ошейника


1. Отстегните ремень от застежки-пряжки.
2. Отрегулируйте застежку в соответствии с размером собаки.
3. Проденьте ремешок через скользящую пряжку.
4. Проденьте излишек ремешка через пряжку.

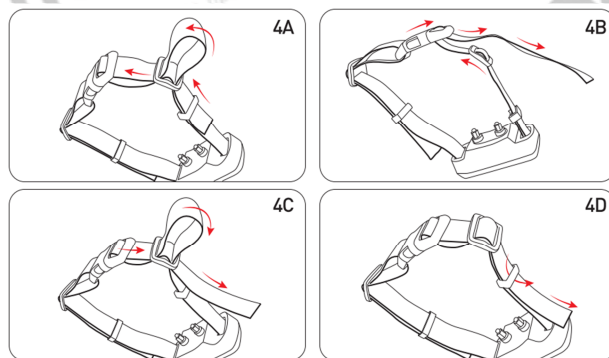

4

### Выбор канала связи

Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения/выбора канала D, одновременно вращая регулятор уровня A, чтобы выбрать собак для дрессировки.

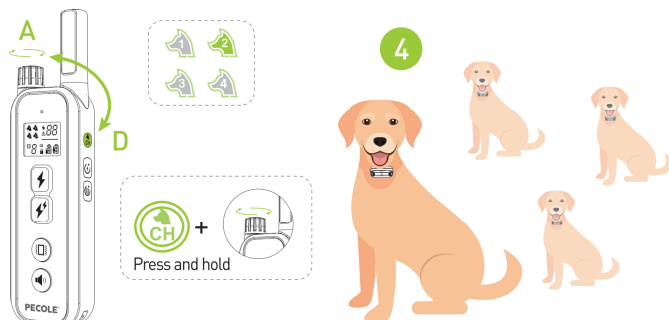

### Блокировка пульта



6