


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

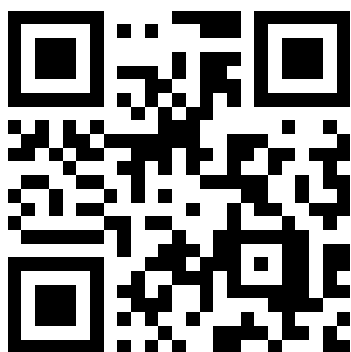

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

Инструкция по эксплуатации для прикормочного кораблика



Amazin Boat V801

Введение

Двигатель Радиус поворота 0,8-1,0 М

Аккумулятор Питание от батареи: 7,4 В 5200 мАч, время работы более 2ч

Ночное освещение Поможет рыбачить в тёмное время суток

Расстояние дистанционного управления более 300 м

Кораблик изготовлен из АБС, который не содержит яда и запаха, АБС обладает сильной стойкостью к истиранию Его легко чистить, так как АБС может противостоять химическому загрязнению.

Устойчив к сильному ветру и волнам

Длительный срок службы

Простое управление, высокая стабильность, легко менять скорость и направление!



Синхронизация пульта с корабликом:

При синхронизации кораблик должен находиться на ровной поверхности

Выключите питание кораблика, выключите питание пульта

дистанционного управления;

Включите пульт и зажмите кнопку «ОК», пульт должен издать писк

Держа кнопку «ОК» включите кораблик.

При успешной синхронизации кораблик моргнёт габаритами, после чего им можно начать пользоваться.



Режим Круиза с Постоянной Скоростью:

Когда кораблик движется вперед или назад, нажмите кнопку круиза на пульте дистанционного управления, отпустите стик управления, и кораблик будет двигаться с текущей скоростью, при этом ей можно задавать направление движения.

Для отключения круиза повторно нажмите на кнопку.

Открытие бункеров:

Стрелки влево, вправо открывают левый, правый бункер Стрелка вниз открывает средний бункер.

Освещение:

Включение света осуществляется нажатием стрелки вверх, режимы: стробоскоп, постоянный свет, переключаются однократным нажатием кнопки.

Индикация заряда:

Светодиод на пульте дистанционного управления будет медленно мигать, показывая низкое напряжение батареи в пульте, когда напряжение упадёт ниже 2,3 В.

Зарядка Аккумуляторной батареи:

Отсоедините АКБ от кораблика, подключите к нему зарядное устройство и включите в розетку.