


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

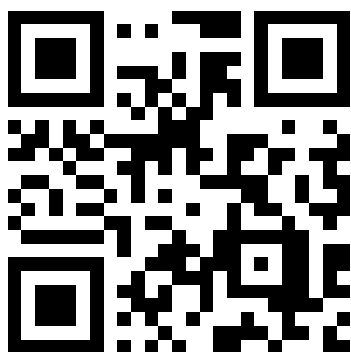

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин [Amazin.su](https://amazin.su)

Инструкция по эксплуатации для электронного ошейника



Amazin TC011

Комплектация

х1 Ресивер

х1 Пульт управления

х1 Нейлоновый ошейник

х1 Кабель для зарядки

х4 Резиновые колпачки

х4 Электроды (короткие и длинные)

х1 Тестовый светодиод

х1 Инструкция на русском

Технические характеристики:

3 типа воздействия: звук (1 уровень), вибрация (6 уровней), ток (6 уровней)

Дальность действия: до 500м

Поддержка до 3 ресиверов от одного пульта

Влагозащита: IP68

Экран: цифровой с подсветкой

Автономность: до 20 дней в режиме ожидания

Для средних и крупных пород от 5 кг

Регулировка ошейника: до 60см

Антенна

Дисплей

Ток

Звук

Смена канала

Регулировка
мощности

Электроды

Вкл/Выкл



Сопряжение

Перед сопряжением обязательно полностью зарядите пульт и ресивер

1. Включите пульт управления нажатием любой кнопки
2. Зажмите кнопку включения ресивера на 3 секунды, прозвучит звуковой сигнал
3. Нажмите кнопку вибрации или кнопку тока на пульте управления для сопряжения