


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

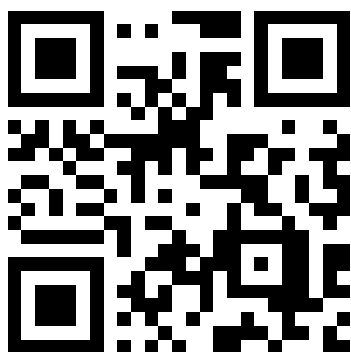

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин [Amazin.su](https://amazin.su)

Инструкция по эксплуатации для электронного ошейника



Amazin MX16 pro

Комплектация

x1 Ресивер

x1 Пульт управления

x1 Ошейник из полиуретана

x1 Кабель для зарядки

x4 Резиновые колпачки

x1 Тестовый светодиод

x1 Инструкция на русском

Технические характеристики:

3 типа воздействия: звук (1 уровень), вибрация (16 уровней), ток (16 уровней)

Дальность действия - до 400 метров

Поддержка до 2 ресиверов от одного пульта

Блокировка пульта для защиты от случайного нажатия

Защита от влаги: IP67

Удобная магнитная зарядка


Экран: цифровой с подсветкой

Для средних и крупных пород от 3.5 кг

Регулировка ошейника: до 60см

Вес пульта: 65 г

Вес ресивера: 62 г

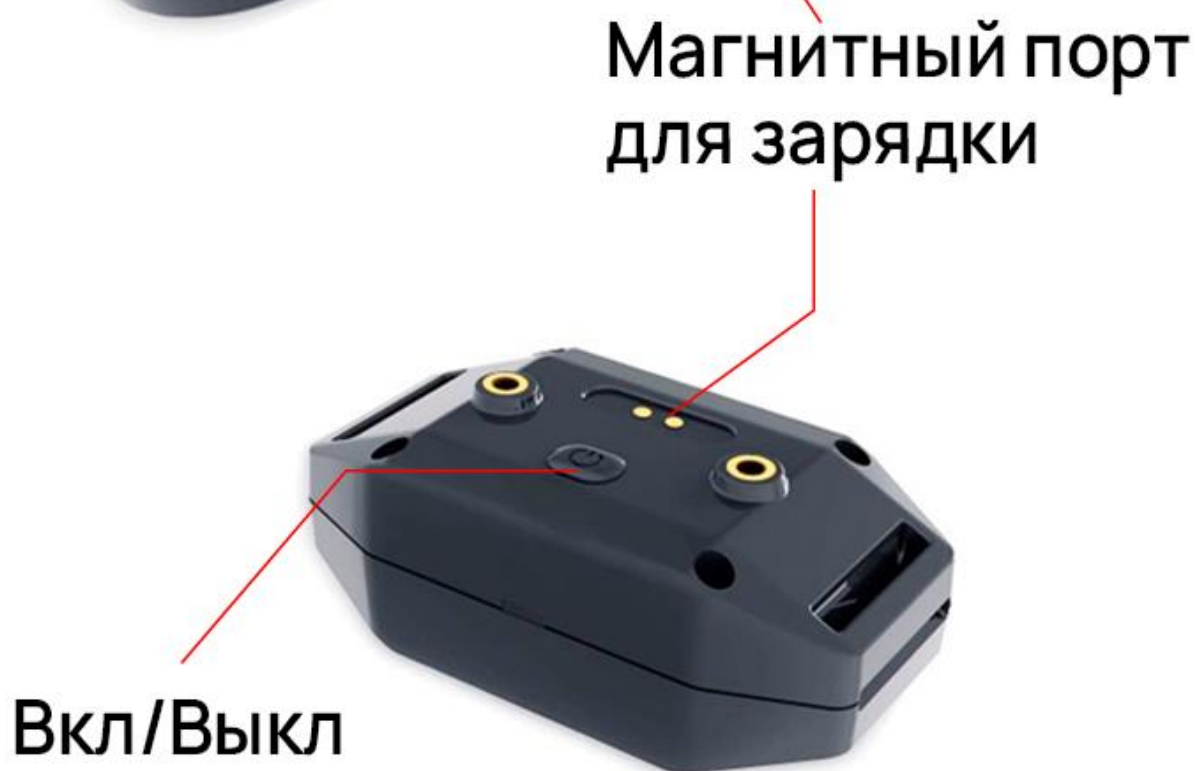

Сопряжение

Перед сопряжением обязательно полностью зарядите пульт и ресивер

1. Включите пульт управления
2. Включите ресивер и зажмите кнопку включения ресивера на 3 секунды, прозвучит звуковой сигнал
3. Нажмите кнопку вибрации или кнопку тока на пульте управления для сопряжения