


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

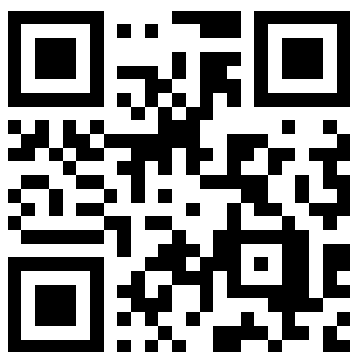

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин [Amazin.su](https://amazin.su)

Инструкция по эксплуатации Для электронного антилай ошейника



Amazin TC-005

Электроды

Зажим для ремешка



Кнопка ВКЛ\ВЫКЛ

Меры предосторожности

Когда ошейник включен, не прикасайтесь к металлическим электродам ошейника.

Если в месте контакта электродов на коже собаки обнаружена сыпь или другие раздражения кожи, то прекратите использование ошейника, пока кожа не восстановится.

Время ношения ошейника не должно превышать 12 часов в день, по возможности меняйте положение ошейника каждые 1-2 часа.

Этот ошейник подходит для собак весом более 3.5 кг и возрастом от 6 месяцев.

Запрещается использовать этот ошейник с использованием поводка, сильное давление может повредить кожу собаки.

Важно каждый день проверять область шеи собаки на наличие сыпи

Длинную шерсть в зоне шеи собаки потребуется укоротить, для корректной работы электроды должны касаться кожи собаки

Ошейник имеет 3 типа воздействия

Звук (1 уровень)

Вибрация (2 уровня)

Электроимпульс (3 уровня)

Начало использования

Перед началом работы зарядите ошейник.

Для зарядки используйте USB-кабель. Уровень заряда отображается в виде 5 светодиодов, при полной зарядке все светодиоды будут гореть

Включение ошейника.

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд, чтобы включить ошейник.

Выключение ошейника.

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд, чтобы выключить ошейник

В режиме ожидания нажмите кнопку, чтобы отобразить уровень чувствительности. Продолжайте нажимать на кнопку для увеличения чувствительности.

Примечание: по умолчанию установлен максимальный уровень чувствительности (5). Отрегулируйте уровень чувствительности индивидуально под громкость лая своей собаки.

Аккумулятор и зарядка.

Когда аккумулятор достаточно заряжен, средний светодиод мигает каждые 5 секунд.


Когда аккумулятор заряжен на менее 30%, светодиоды на обоих концах мигают каждые 5 секунд, указывая на необходимость зарядки.

Если аккумулятор разрядится, то все 5 светодиодов будут мигать, после чего он автоматически выключится через 10 секунд.

Для зарядки устройства используйте USB-кабель, при полной зарядке все 5 светодиодов загорятся.

Как отключить функцию электроимпульса?

Функцию импульса можно отключить с помощью силиконовых заглушек.

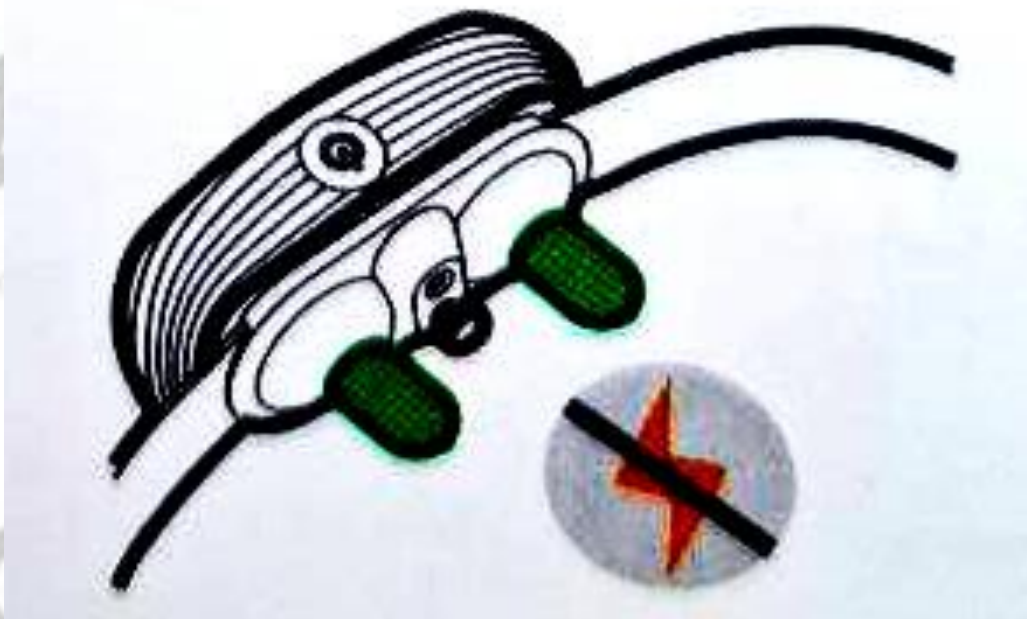

Значения индикаций

Выключенное состояние – Все огни выключены
Режим ожидания – Средний светодиод мигает раз в 5 секунд
Чувствительность – Слева направо 5 огней соответствуют 5 уровням
Пауза – Во время паузы ничего не отображается.
Зарядка – Все светодиоды начинают динамично мигать слева направо
Полностью заряжен – Все 5 светодиодов горят
Аккумулятор разряжен – Светодиоды на обоих концах мигают раз в 5 сек
Полностью разряжен – Все индикаторы горят и мигают, а устройство выключается в течение 10 секунд.