


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

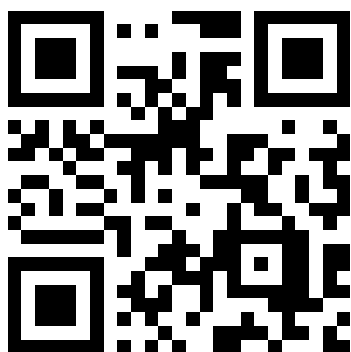

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин [Amazin.su](https://amazin.su)

Инструкция по эксплуатации Электронного антилай ошейника



Amazin B650



Индикатор питания

Во время зарядки индикатор уровня заряда на экране ресивера будет двигаться, после 60 секунд бездействия экран отключится


Когда ресивер полностью зарядится, индикатор уровня заряда на экране ресивера будет статичным с отображением буквы «F» на экране

Предупреждение о низком заряде – на экране будет мигать индикатор уровня заряда с отображением буквы «L», устройство автоматически выключится в течение 10 секунд после мигания




Установите электроды

1. Выберите электроды нужной длины

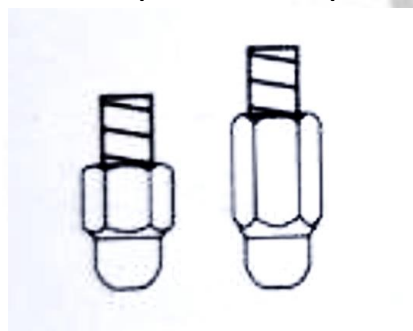


2. Поверните, чтобы затянуть электроды

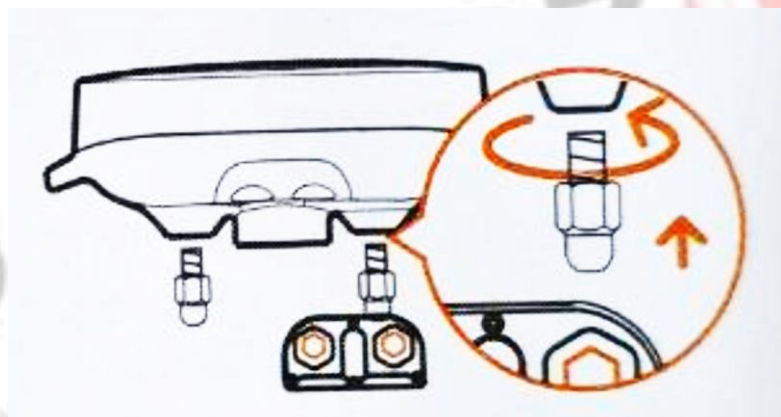

Как проверить устройство?

Функцию импульса необходимо протестировать с помощью тестового светодиода. Если импульс функционирует должным образом, то светодиод загорится. Чем выше уровень воздействия, тем ярче будет гореть светодиод

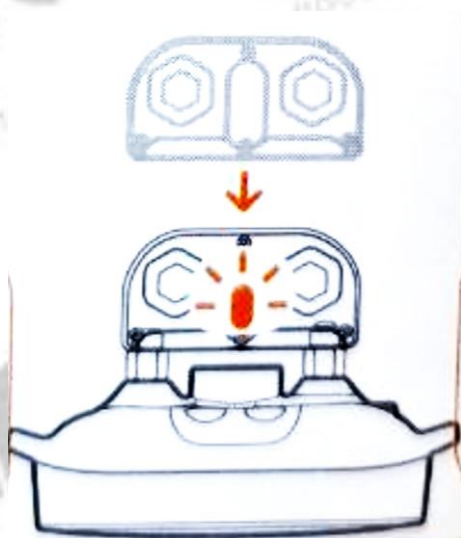


Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить устройство



В режиме ожидания нажмите кнопку питания, чтобы подсветить экран. Затем ненадолго зажмите кнопку питания, чтобы выбрать функцию для настройки



Когда внешние кольца уровня воздействия начнут мигать, коротко нажмите на треугольник, чтобы отрегулировать уровень воздействия

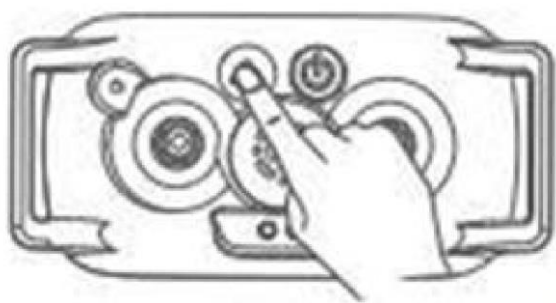

Отрегулируйте уровень воздействия:


Индикатор импульса мигает для регулировки уровня импульса.

Кратковременно нажмите кнопку «треугольник», чтобы отрегулировать уровень воздействия от 1 до 7



Индикатор вибрации мигает для регулировки уровня вибрации

Кратковременно нажмите кнопку «треугольник», чтобы отрегулировать уровень воздействия от 1 до 7

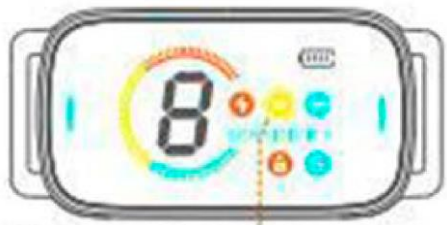

Индикатор ультразвука мигает для выбора типа ультразвука

Кратковременно нажмите кнопку «треугольник», чтобы настроить тип ультразвука от 1 до 3



Индикатор чувствительности мигает для регулировки уровня чувствительности

Кратковременно нажмите кнопку «треугольник», чтобы настроить уровень чувствительности от 1 до 7



Общие рекомендации по настройке

Вес	5-10 кг	10-15 кг	15-25 кг	25-35 кг	35-50 кг
Чувствительность	- 5 +	- 5 +	- 5 +	- 5 +	- 5 +
Ультразвук	1	2	2	3	3
Вибрация	1-2	2-3	3-4	4-5	5-7
Импульс	0+	0+	1+	1+	2+

Меры предосторожности

1. Ремешок ошейника должен плотно прилегать, но в то же время быть достаточно свободным, чтобы между ремешком и шеей собаки мог поместиться один палец
2. Время ношения ошейника не должно превышать 12 часов в день
3. Уровень чувствительности ошейника нужно регулировать в зависимости от громкости собачьего лая. При ложном срабатывании, уменьшите чувствительность. Если лай не обнаруживается, увеличьте уровень чувствительности.
4. Исходя из физических особенностей вашей собаки, рекомендуется использовать функцию импульса только в случае необходимости, и постепенно регулировать ее от более слабой к более сильной.