


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

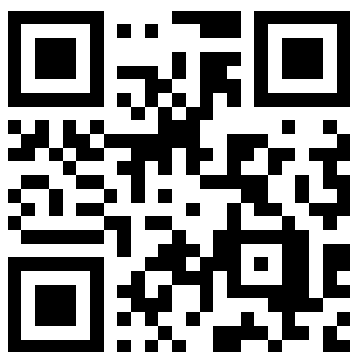

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин [Amazin.su](https://amazin.su)

Инструкция по эксплуатации для электронного антилай ошейника



Amazin T90

Дисплей

Импульс

Вибрация

Чувств.

Регулировка
уровня


Смена режима,
ВКЛ/ВЫКЛ

Датчик звука

Электроды

Сброс

Порт
для зарядки

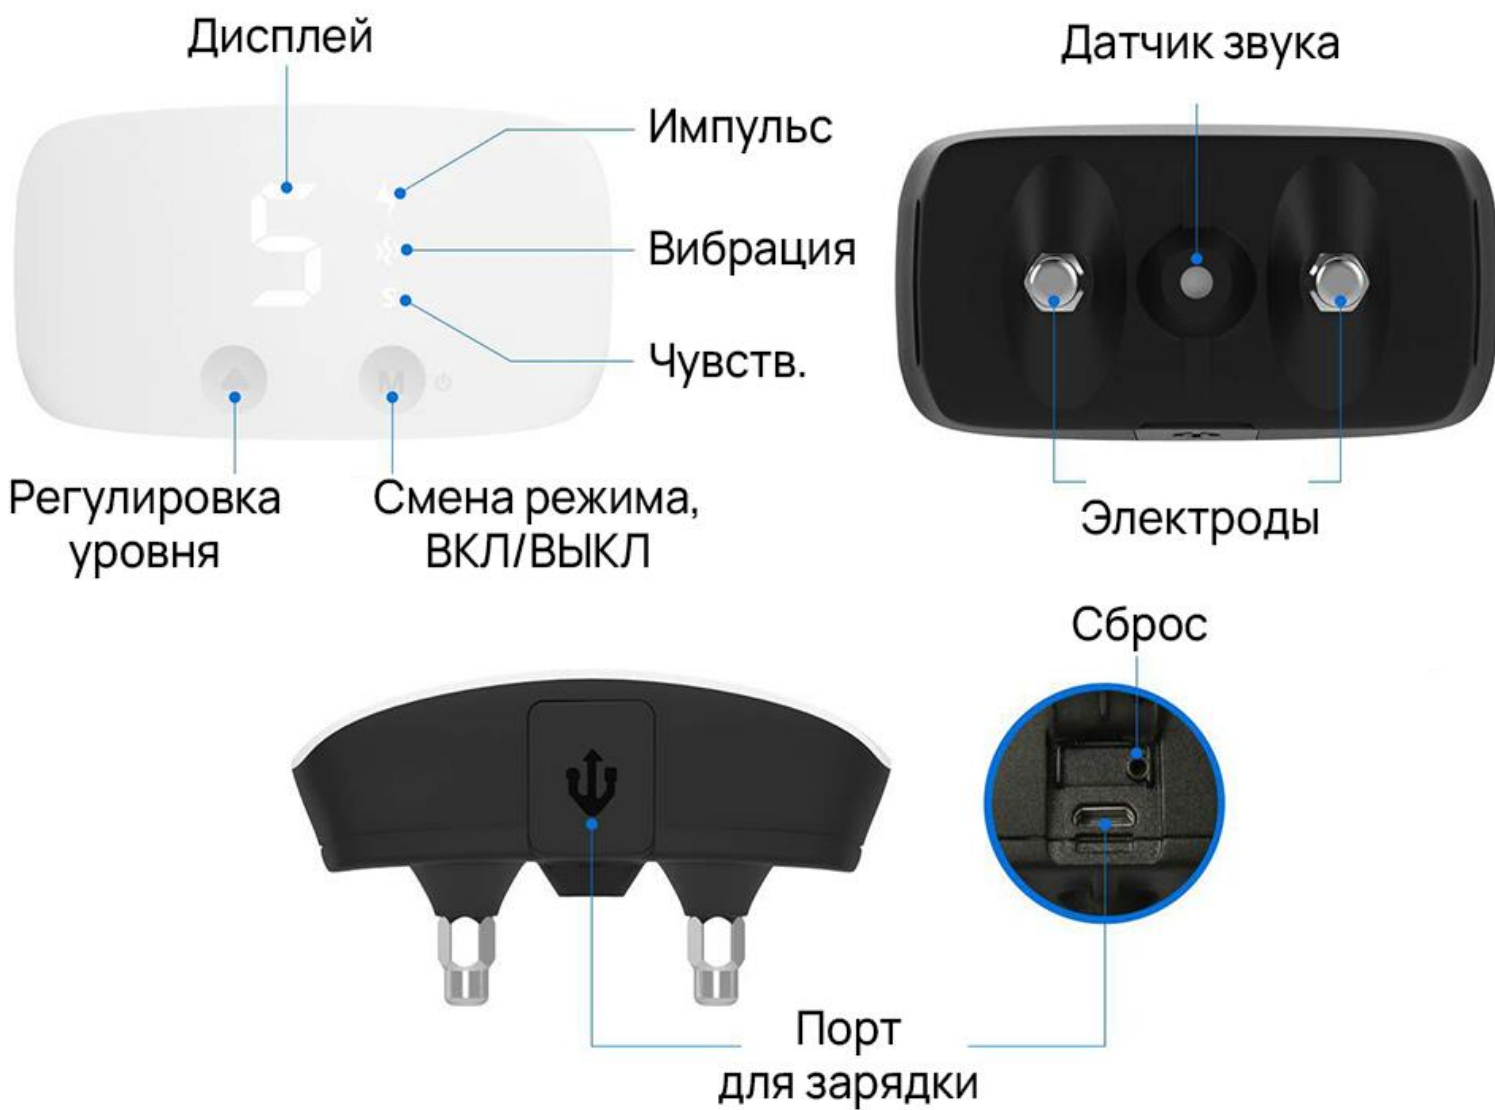

Аккумулятор и зарядка

Индикатор заряда батареи. В режиме ожидания нажмите «М», чтобы перейти в режим просмотра. На дисплее будет отображен уровень заряда батареи



L – низкий уровень заряда
1-7 - средний уровень заряда
F – полный уровень заряда



При разряде аккумулятора, ошейник отключится автоматически, после 30 секунд мигания подсказки на дисплее

Зарядка аккумулятора. Рекомендуется выключать ошейник после каждого использования. Это поможет значительно продлить время работы аккумулятора.

Влагозащита ошейника

Для обеспечения хорошей водонепроницаемости, убедитесь в том, что силиконовая заглушка зарядного порта крепко прижата. Если собака долго играет или плавает в воде, пожалуйста, снимите ошейник.

Степень защиты IP67 означает, что устройство можно опускать в воду, на глубину не больше метра, не более 30 минут.

Включение

Нажмите и удерживайте кнопку «М», чтобы включить ошейник и перейти в режим просмотра. Спустя некоторое время ошейник уйдет в режим ожидания, чтобы снова войти в режим просмотра, нажмите кнопку «М»

Состояние устройства

Продолжайте нажимать кнопку «М», чтобы последовательно посмотреть: уровень заряда, чувствительность, вибрация и электроимпульс

Настройки параметров

В режиме просмотра быстро нажмите «▲» 3 раза, чтобы перейти в режим настройки

Нажмите «М», чтобы выбрать функцию для настройки, нажмите «▲», чтобы выбрать уровень функции

Режим настройки автоматически отключается после 3 секунд бездействия, сохраняя выбранные параметры

Выключение

В режиме просмотра нажмите «▲» 3 раза, чтобы перейти в режим настройки

Нажмите и удерживайте кнопку «М» для выключения питания

Меры предосторожности

Время ношения не должно превышать 12 часов в день

Чувствительность датчика зависит от громкости лая собаки. Если происходит ложное срабатывание, уменьшите чувствительность. Если лай не обнаруживается, наоборот увеличьте чувствительность.

Исходя из физических особенностей вашей собаки, рекомендуется использовать функцию импульса только в случае необходимости и постепенно регулировать её уровень