Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

Наш адрес: https://amazin.su/

• Телефон: +7 <mark>(953) 0</mark>83-16-92; +7 (905) 472-91-42

What'sApp: +7 (953) 083-16-92Telegram: +7 (953) 083-16-92

• Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и о<mark>тскани</mark>руйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su



Инструкция по эксплуатации для электронного антилай ошейника



Amazin A-165



Зарядка ошейника

Для зарядки устройства, подключите USB-кабель для зарядки, входящий в комплект поставки. Используйте источник питания

≤1 апмера. Устройство полностью заряжается за 2 часа и может непрерывно работать до 14 дней (в зависимости от частоты срабатывания, время работы может измениться)

При зарядке устройства цифровой дисплей покажет уровень заряда и будет продолжать мигать до тех пор, пока устройство не будет полностью заряжено. Когда устройство полностью заряжено, на цифровом дисплее появится цифра «7». Перед включением устройства отключите зарядное устройство от сети.


Включение и выключение

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания на ресивере в течение 1 секунды, ресивер подаст звуковой сигнал, а на дисплее замигает цифра.

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания на ресивере в течение 2-3 секунд, ресивер подаст звуковой сигнал и выключится.

Тестирование устройства

- 1. Включите питание
- 2. Отрегулируйте уровень чувствительности до максимального (7)
- 3. Установите уровень вибрации и уровень импульса на 3
- 4. Установите тестовый светодиод на металлические электроды ресивера
- 5. Удерживая тестовый светодиод в таком положении, подуйте в маленькое отверстие (микрофон) в задней части устройства

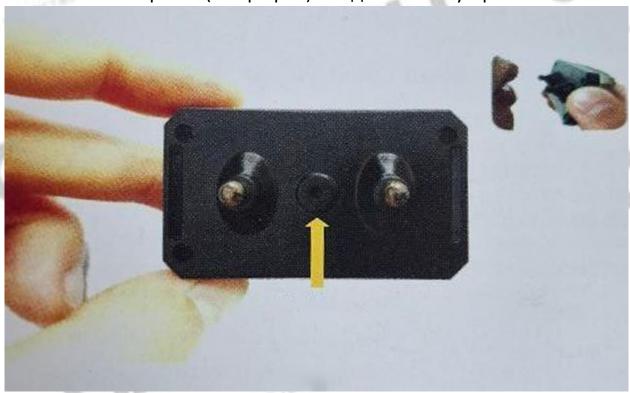

6. Сначала устройство подаст звуковой сигнал, за которым последует вибрация, а затем лампочка загорится оранжевым светом.

Настройки

Вы можете настроить чувствительность в диапазоне от 1 до 7, постоянно нажимая кнопку чувствительности. Уровень 1 является наименее чувствительным, а уровень 7 - наиболее чувствительным.

Вы можете настроить вибрацию в диапазоне от 0 до 7, постоянно нажимая на кнопку вибрации. Уровень 1 - это наименьшая вибрация, а уровень 7 - наибольшая.

При установке на уровень 0 устройство не вибрирует.

Вы можете настроить уровень импульса в диапазоне от 0 до 7, постоянно нажимая на кнопку импульса. Уровень 1 - это наименьший уровень импульса, а уровень 7 - наибольший.

При установке на уровень 0 этот режим не работает

Меры предосторожности

Проверьте ошейник и отрегулируйте его длину, электроды должны плотно прилегать к коже вашей собаки, и при этом быть свободным. Между ошейником и кожей собаки должно быть расстояние в 1 палец Не носите ошейник на собаке более 12 часов в день.

По возможности меняйте положение ошейника каждые 1-2 часа. Регулярно протирайте шею собаки и область контакта ошейника с кожей влажной тканью.

Ежедневно осматривайте область контакта с ошейником

Ошейник не предназначен для аг<mark>р</mark>есс<mark>ивн</mark>ых собак. Подходит для собак возрастом от 6 месяцев и весом от 5кг