

# Фотоловушка 4G

Mini900Pro



4G

256GB

H.265

30 MP

2K Video

0.3s

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Сотовая/беспроводная передача данных

Облако	Мгновенная запись в облаке и приложении
SMTP	Мгновенная отправка на вашу почту или телефон
Видео в прямом эфире	Управление в приложении для проверки видео

### Фотосъемка

Разрешение фотографии	30 / 24 / 20 / 16 / 12 / 8 / 5 / 3 MP
Формат файла	.JPG
Режим замедленной съемки	5/30 мин, 1\2\3\6\12\24 часов
Режим многозадачности	1\3\6\9 фотографий за обнаружение
Информация	Дата, время, температура и фаза луны

Режимы съемки	Фото \ видео \ фото и видео \ замедленная съемка
---------------	--

### Видеозапись

Разрешение видео	2K / 1080P / 720P / VGA
Формат файла	.MP4 / H.265
Длина видео	5, 10, 30, 60, 90 секунд
Режимы съемки	Цветной режим днем, черно-белый режим ночью

### Память

Поддержка	<ul style="list-style-type: none"><li>• Встроенная память: нет</li><li>• Внешняя память: карта microSD (до 256 Гб, не входит в комплект)</li></ul>
-----------	--

## Питание

Батарея 18650	Солнечная панель
Внешнее питание	

## Система обнаружения

Датчик движения	1 x PIR
Угол обнаружения	120°
Чувствительность обнаружения	Регулируемая, низкая/средняя/высокая/выкл.
Скорость срабатывания	0.3 секунды
Задержка между обнаружениями	Мгновенно\10 сек, 1\3\5\10\15\30 мин.

## Система ночного освещения

Светодиоды	4 шт.
Дальность света	до 20 метров
Включение	Автоматическое

## Поле зрения

120°

## Размеры

100x89x60 мм (камера) \ 184x157x97 мм (солнечная панель)

## Рекомендации

Рабочая температура от -20°C до +70°C

## Уровень влагозащиты

IP 65

# УСТАНОВКА

## Шаг 1

В режимер «ВЫКЛ.» установите аккумулятор и вкрутите антенну

Примечание:

- Установите аккумулятор в соответствии с правильным положением плюса и минуса.
- Не используйте новые и старые батарейки одновременно.
- Не используйте аккумуляторы разных марок одновременно.



## Шаг 2

Вставьте SIM-карту и MicroSD карту в правильном положении

MicroSD карта (не входит в комплект):

- Вставьте карту MicroSD класса 10 (или выше) объемом до 256 Гб.
- Вставляйте и извлекайте MicroSD карту, только когда фотоловушка выключена.
- Отформатируйте MicroSD карту в настройках камеры перед использованием.

SIM-карта (не входит в комплект):


- Фотоловушка поддерживает SIM-карты большинства операторов.
- Поддерживаются только SIM-карты без PIN пароля.
- Подходящий размер SIM-карты: 15x25 мм.

### Шаг 3 Скачайте приложение «TCAMPro»

Отсканируйте QR-коды ниже или найдите приложение в поиске Google Play/ AppStore.



После завершения загрузки и установки откройте приложение «TCAMPro», и зарегистрируйтесь в нем.

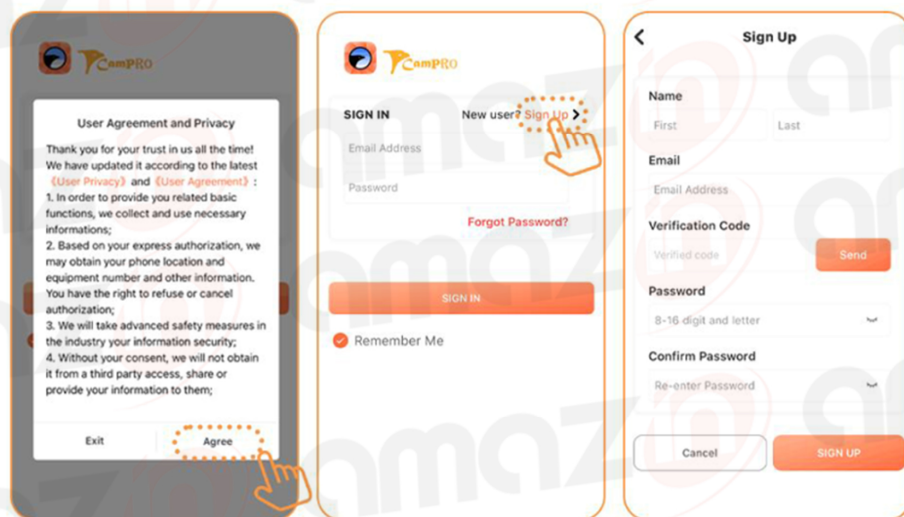

1

2

3

4

### Шаг 4 Привязка к приложению

Переключите переключатель из режима «OFF» в режим «ON»


Если фотокамера не будет работать в течение 2 минут, светодиодный индикатор начнет мигать 10 секунд. После завершения мигания «Индикатор сети», «Индикатор сигнала СИМ-карты», и «Индикатор карты MicroSD» погаснут, а кнопки будут отключены.

При обнаружении животного или другого движущегося объекта он сделает снимок или запишет видео, а затем вернется в режим ожидания.




5

## Добавление ловушки и подключение

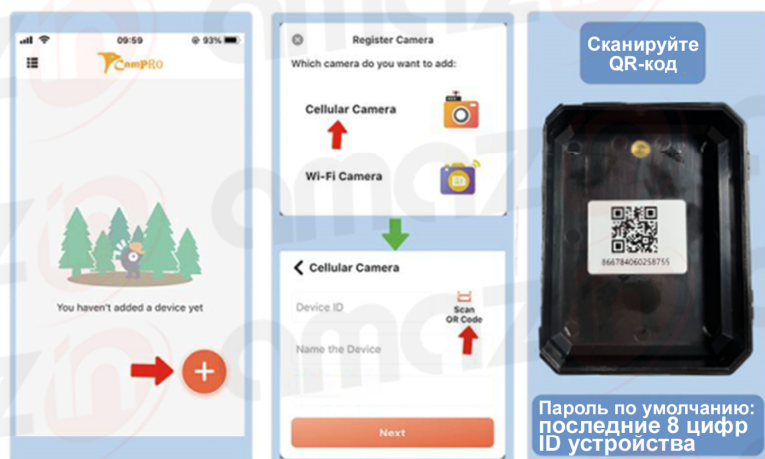


## Приложение успешно добавило устройство

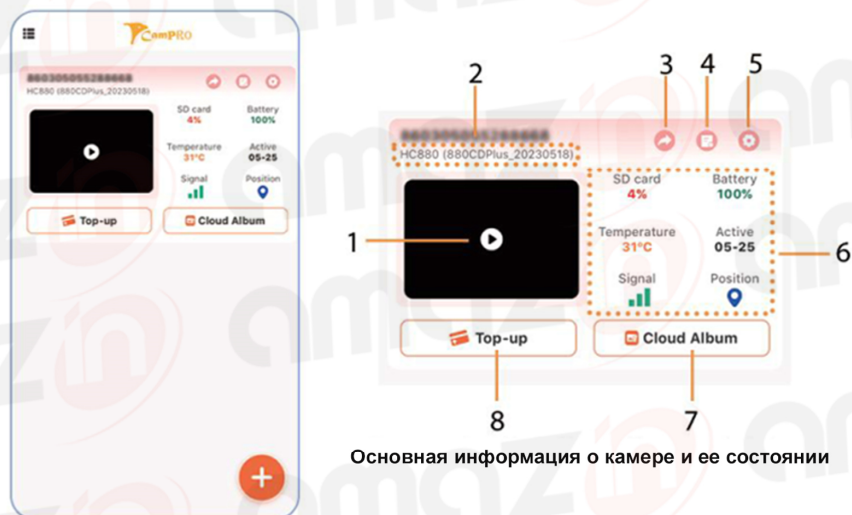

6

## 1. Видео в прямом эфире

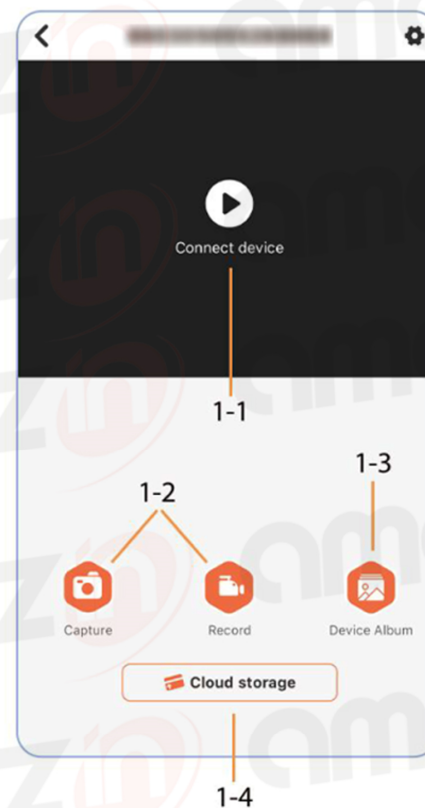

1-1. Его можно подключить для просмотра реальной сцены перед объективом камеры.

1-2. Вы можете вручную нажать кнопку "Захват" или "Запись", чтобы камера заработала, и загрузить отснятый контент в приложение для просмотра.

1-3. Альбом устройства: когда функция «прямой эфир» включена, вы можете войти и загрузить исходные файлы фотографий и видео, хранящихся на SD карте.

1-4. Облачное хранилище: вы можете купить место на облачном хранилище, если вам не хватает места на SD карте.


2. Модель камеры и номер версии: Номер версии используемый для камеры.

3. Общий доступ: Поделитесь QR-кодом устройства.


4. Сообщения: Оповещения об обнаружении движения.

7

## 5. Настройки

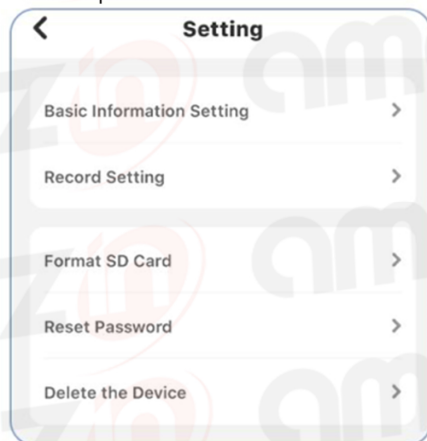


### Настройка базовой информации

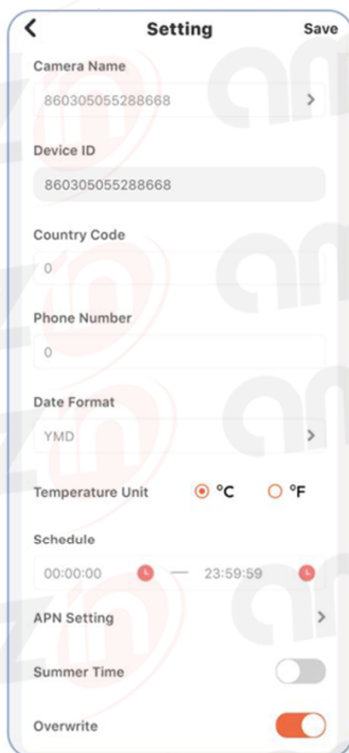


8


### Настройка записи

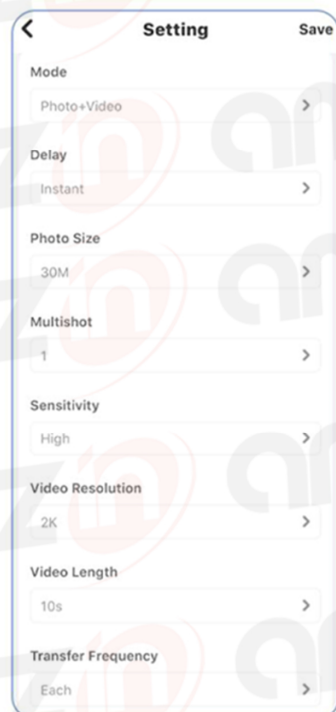


### Отформатировать SD-карту

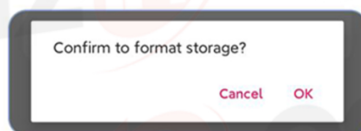

### Сброс пароля (изменить пароль для привязки камеры, по умолчанию пароль: 123456)

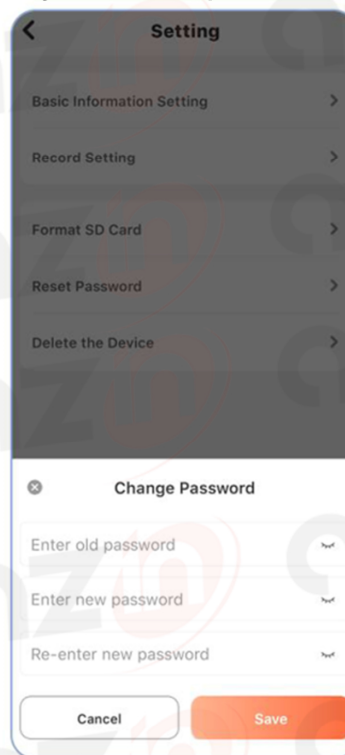


### Удалить устройство

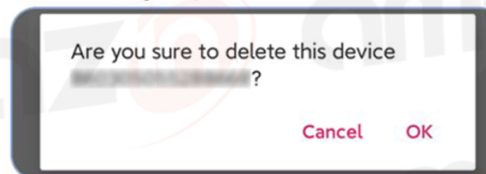

9

6. Информация о состоянии камеры

7. Облачный альбом: просмотр фотографий и видео, загруженных камерой.

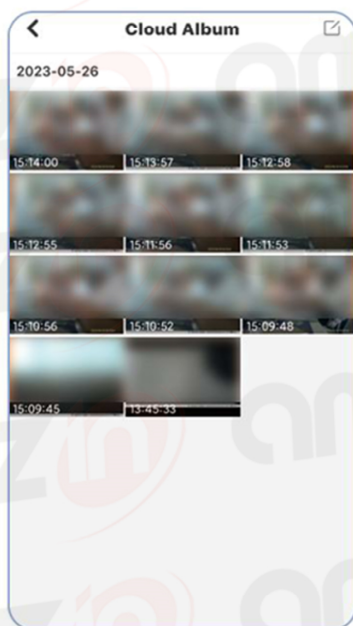

8. Пополнение СИМ-карты  
(действительно только для ловушек, использующих СИМ-карту, представленную SUNTEK)

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

