


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

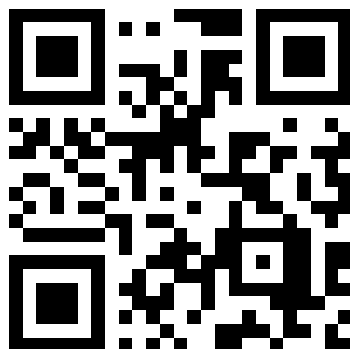

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

Ошейник для дрессировки собак Amazin Сталкер PRO



Руководство пользователя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте ошейник для агрессивных собак, это может привести к серьезным травмам владельца и других людей. Если вы не уверены, подходит ли этот продукт для вашей собаки, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим ветеринаром или сертифицированным кинологом.

Риск повреждения кожи. Если ошейник носить на шее собаки слишком долго или слишком туго, это может привести к повреждению кожи - от покраснения до пролежней.

Не оставляйте ошейник на собаке более чем на 12 часов в день. По возможности надевайте ошейник на шею питомца каждые 1-2 часа. Никогда не подключайте поводок к электронному ошейнику, это приведет к чрезмерному давлению на контакты.

При обнаружении сыпи или ранки прекратите использование ошейника, пока кожа не заживет. Если состояние сохраняется в течение 48 часов, обратитесь к ветеринару.

Это изделие предназначено только для здоровых домашних животных. Если вы не уверены, что ваш питомец в добром здравии, мы рекомендуем вам отвести его к ветеринару перед использованием этого продукта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Дальность действия – до 1.5 км



3 режима – Звук, Вибрация и Ток



**2 типа стимуляции – короткая
и непрерывная**



Регулировка мощности



Полностью водонепроницаемый



Быстрая зарядка (2ч)



Поддержка 2-х ошейников с 1 пультом




**Блокировка с функцией безопасности
стимуляции**

КОМПЛЕКТАЦИЯ



❶ ПУЛЬТ

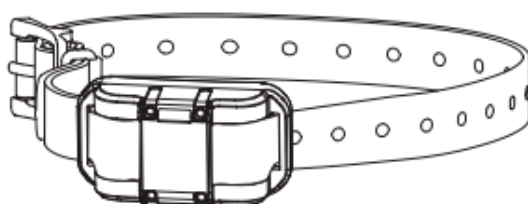

❷ ОШЕЙНИК
С РЕСИВЕРОМ




❸ КАБЕЛЬ
ДЛЯ ЗАРЯДКИ



❹ РЕМЕШОК
ДЛЯ ПУЛЬТА



❺ ЗАЖИМ

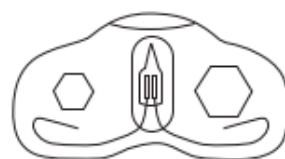

❻ ТЕСТОВЫЙ
СВЕТОДИОД




❼ КОЛПАЧКИ



❽ ЭЛЕКТРОДЫ



❾ КОНТАКТНЫЙ
ЛИСТ

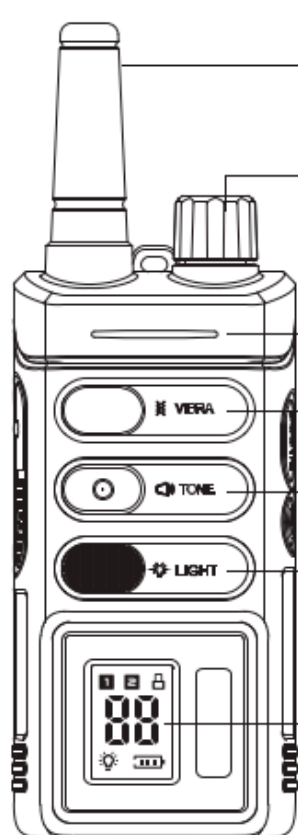

АНТЕННА

ИНТЕНСИВНОСТЬ

ИНДИКАТОР

ВИБРАЦИЯ



ЗВУК

ПОДСВЕТКА

ДИСПЛЕЙ

ПОРТ ДЛЯ
ЗАРЯДКИ

ЗАЖИМ

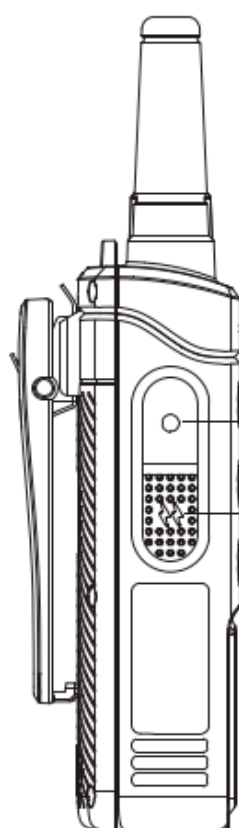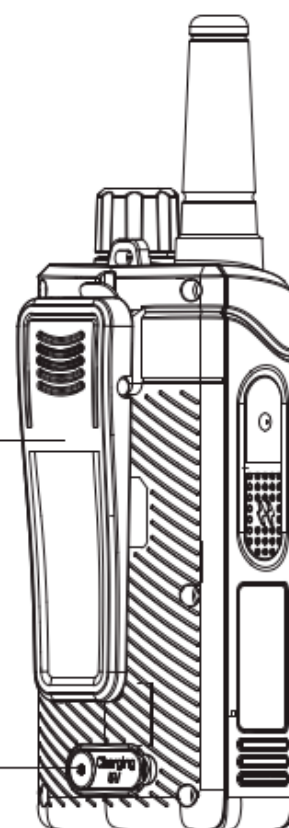


КРАТКОВРЕМЕННЫЙ
РАЗРЯД


НЕПРЕРЫВНЫЙ
РАЗРЯД

ВЫБОР
ОШЕЙНИКА


ВКЛ\ВЫКЛ

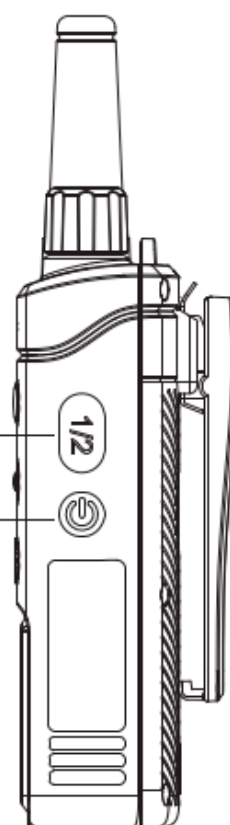


ДИСПЛЕЙ

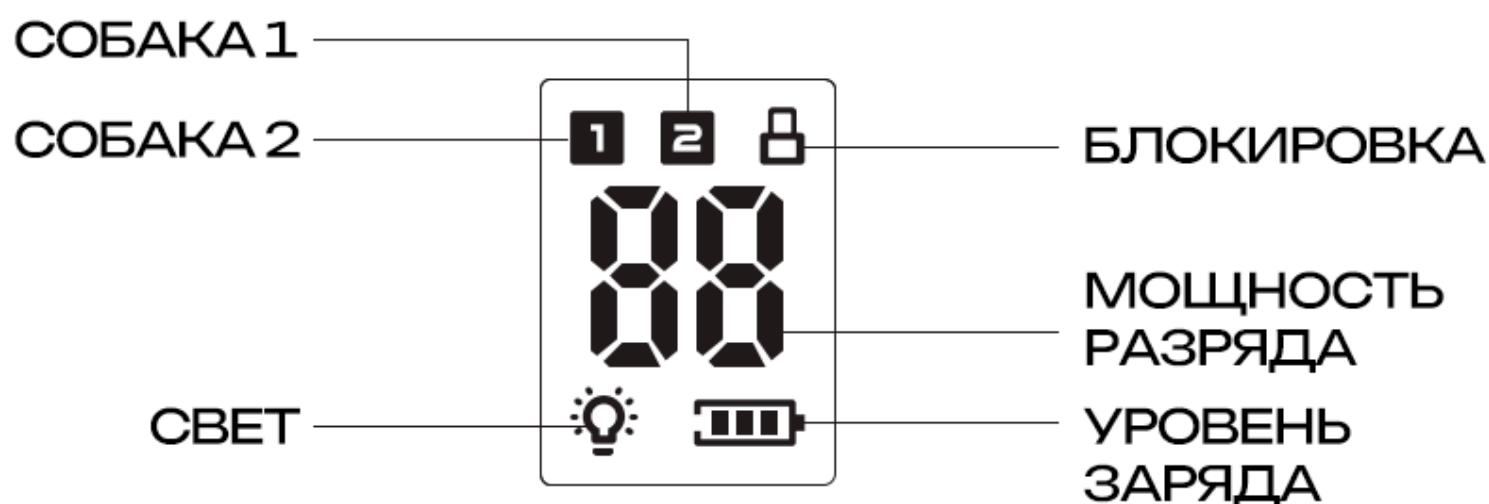

РЕСИВЕР

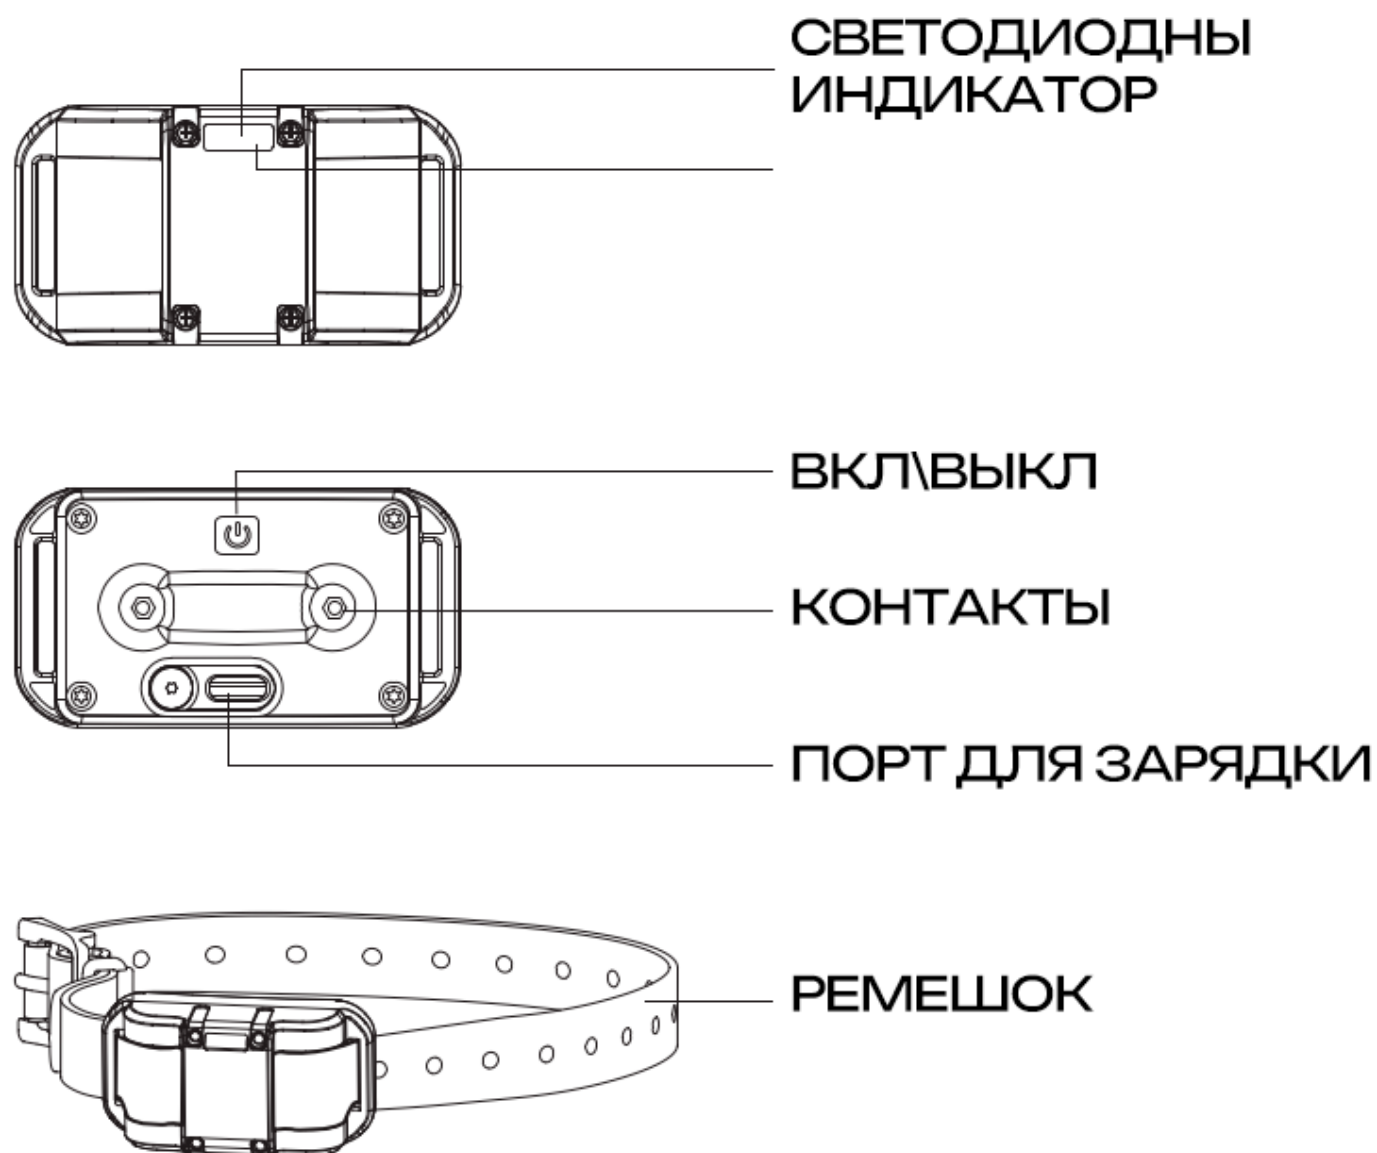

ВКЛЮЧЕНИЕ\ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА

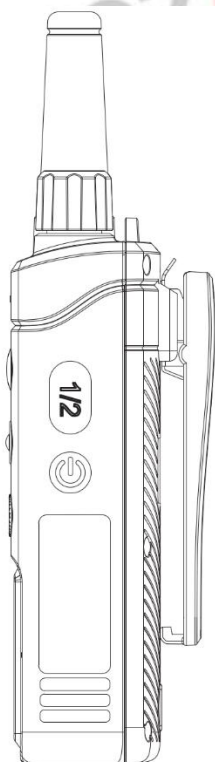

**1 короткое нажатие
для включения питания**




**1 короткое нажатие
для выключения питания**

ВКЛЮЧЕНИЕ\ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕСИВЕРА

**1 короткое нажатие
для включения питания**

**Нажмите и удерживайте 2с
для выключения питания**

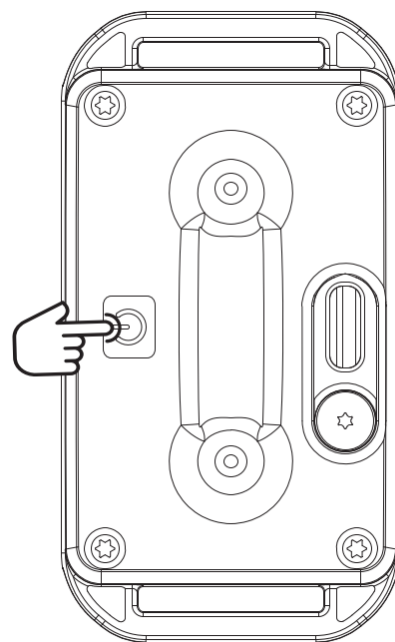

ФУНКЦИОНАЛ КНОПОК

Кнопка 1/2 – подразделяет собак (пульт поддерживает подключение сразу 2-х ошейников)

Кнопка вибрации – отправляет вибрационный сигнал, пока кнопка нажата

Кнопка звука – посылает звуковую стимуляцию

Кнопка подсветки – включает подсветку на ошейнике.
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить индикатор SOS.

Кнопка кратковременной стимуляции – при нажатии пошлет один импульс стимуляции







Кнопка непрерывного действия – будет обеспечивать непрерывную стимуляцию до тех пор, пока нажата кнопка, до 10 секунд

Регулировка интенсивности – обеспечивает несколько уровней стимуляции, поверните регулятор интенсивности чтобы увеличить или уменьшить уровень стимуляции.
Для блокировки уровня стимуляции зажмите и удерживайте регулятор в течение 3 секунд.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕСТОВЫЙ СВЕТОДИОД?

- Убедитесь, что пульт и ошейник сопряжены;
- Поместите тестовый светодиод вертикально на 2 точки контакта, убедившись, что металл соприкасается с 2-мя контактами;
- Нажмите кнопку разряда на пульте, и загорится контрольная лампочка. Чем выше уровень статики, тем краснее будет индикатор.

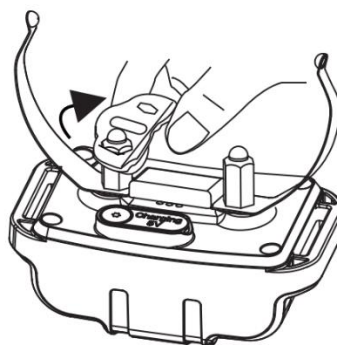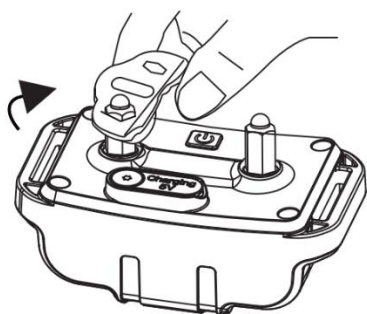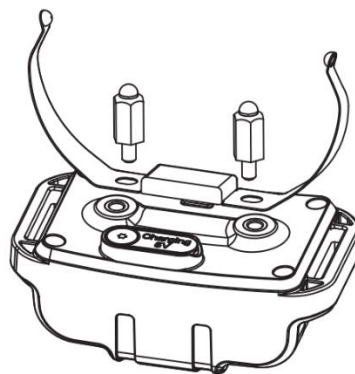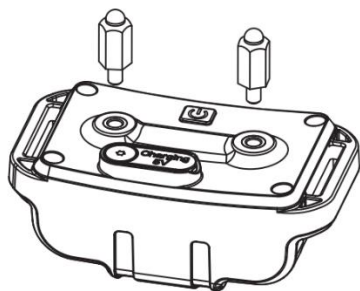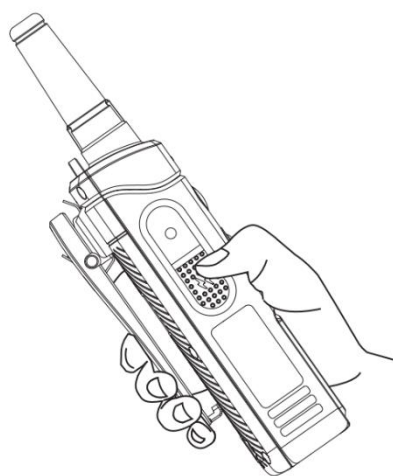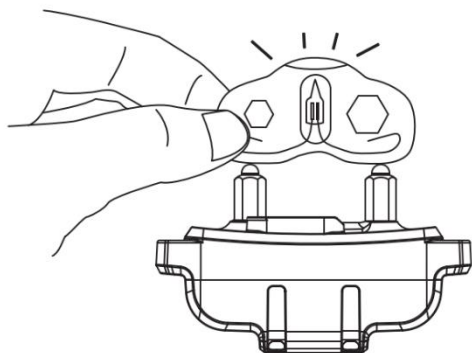

НАДЕНЬТЕ ОШЕЙНИК

Ошейник должен быть отрегулирован таким образом, чтобы "точки контакта" непосредственно соприкасались с кожей. Между ремешком ошейника и кожей вашей собаки должен быть зазор для пальцев. Если ошейник слишком ослаблен, контактные точки не смогут обеспечить надежную стимуляцию и могут вызвать раздражение кожи из-за натирания. Оптимальное положение приемника ошейника - по обе стороны от трахеи собаки.

КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ?

Очень важно: всегда начинайте с самого низкого уровня и выбирайте уровень, наиболее подходящий для вашей собаки. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы найти оптимальный уровень: 1. Начиная с уровня 1, нажмите кнопку статичности, чтобы увидеть реакцию собаки. 2. Постепенно увеличивайте уровень стимуляции, пока ваш питомец не начнет адекватно реагировать на стимуляцию. 3. Если ваша собака не реагирует и на уровне 6, проверьте посадку приемного ошейника. Если у вашей собаки длинная или густая шерсть, установите контактную пружинную ленту или собачью шерсть нужно будет подстричь вокруг точек соприкосновения, если "точки соприкосновения" не соприкасаются с кожей собаки, статической стимуляции не будет. Примечание: Если все эти действия были выполнены, а собака по-прежнему не проявляет никакой реакции, проверьте ресивер тестовым светодиодом.

СОВЕТЫ ПО ДРЕССИРОВКЕ

Если вы хотите исправить плохое поведение собаки, например, ее лай, пожалуйста, выполните следующие действия по дрессировке.

1. Наденьте на шею собаки отдельный неметаллический ошейник поверх приемного ошейника и прикрепите поводок длиной 8-10 футов.

Внимание: Следите за тем, чтобы дополнительный ошейник не давил на контактные точки.

2. Держите поводок и пульт дистанционного управления.

3. Выберите уровень статичности распознавания вашего питомца.

4. Как только ваш питомец начнет лаять, нажмите кнопку стимуляции и подайте команду "Нет" или "Не лай".

5. Немедленно отпустите кнопку стимуляции, как только ваша собака перестанет лаять и похвалите ее.

6. Если ваш питомец игнорирует стимуляцию, увеличьте уровень интенсивности.

СОПРЯЖЕНИЕ

- 1. Убедитесь, что приемник ошейника выключен, а переключатель каналов на пульте дистанционного управления находится в положении "Собака 1".**
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку включения приемника в течение 3 секунд, пока поочередно не загорятся красный и зеленый индикаторы.**
- 3. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки звукового сигнала и вибрации на пульте дистанционного управления, чтобы выполнить сопряжение приемника .**
- 4. После успешного сопряжения приемник дважды подаст звуковой сигнал и 3 раза мигнет зеленым индикатором.**

ДОБАВЛЕНИЕ ВТОРОГО ОШЕЙНИКА

Примечание: Вам понадобится второй ошейник.

- 1. Нажмите и удерживайте кнопку "1/2" на пульте дистанционного управления 5 секунд, чтобы разблокировать "Собаку 2". (это предохранитель, предназначенный для предотвращения случайного прикосновения)**
- 2. Убедитесь, что приемник ошейника выключен, а переключатель каналов пульта дистанционного управления находится в положении "Собака 2".**
- 3. Нажмите и удерживайте кнопку включения приемника на ошейнике в течение 3 секунд, пока поочередно не загорятся красный и зеленый индикаторы.**
- 4. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки звукового сигнала и вибрации на пульте дистанционного управления, чтобы выполнить сопряжение приемника.**
- 5. При успешном сопряжении приемник подаст два звуковых сигнала и 3 раза мигнет зеленый индикатор**

ВОПРОС – ОТВЕТ

В: Безопасен ли статический заряд для моего питомца?

О: Это неприятно, но безвредно для вашей собаки, пожалуйста, выберите соответствующий уровень статического электричества.

В: Моя собака не реагирует на систему.

О: - Убедитесь, что приемник и передатчик включены.

- Убедитесь, что дистанционный канал 1 или 2 подключен к ошейнику приемника правильно. Если нет, выполните повторное сопряжение пульта дистанционного управления и ошейника приемника.

- Убедитесь, что ремешок ошейника натянут достаточно туго, чтобы обе контактные точки касались кожи собаки.

- Возможно, контактные точки слишком короткие для собаки. Замените более длинные контактные точки или контактную пружинную ленту на более подходящие для вашей собаки. Если вы уже используете самые длинные точки контакта, возможно, вам придется подстричь шерсть на шее собаки так, чтобы обе точки контакта касались кожи собаки.

- Возможно, интенсивность контакта слишком низкая для вашей собаки. Продолжайте усиливать стимуляцию до тех пор, пока собака не отреагирует, как правило, движением шеи, покачиванием головы, оглядыванием его плечо и т.д

В: Смогу ли я обеспечить радиус действия электронного тренировочного ошейника ровно на 1.5км?

О: Эффективная дальность беспроводной связи зависит от рельефа местности, погоды, растительности и помех от другого радиооборудования.