


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

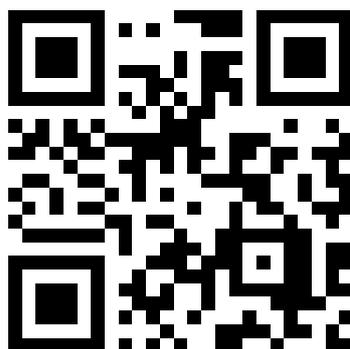

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

Ошейник для дрессировки собак Amazin Сталкер Т500



Руководство пользователя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте ошейник для агрессивных собак, это может привести к серьезным травмам владельца и других людей. Если вы не уверены, подходит ли этот продукт для вашей собаки, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим ветеринаром или сертифицированным кинологом.

Риск повреждения кожи. Если ошейник носить на шее собаки слишком долго или слишком туго, это может привести к повреждению кожи - от покраснения до пролежней.

Не оставляйте ошейник на собаке более чем на 12 часов в день. По возможности надевайте ошейник на шею питомца каждые 1-2 часа. Никогда не подключайте поводок к электронному ошейнику, это приведет к чрезмерному давлению на контакты.

При обнаружении сыпи или ранки прекратите использование ошейника, пока кожа не заживет. Если состояние сохраняется в течение 48 часов, обратитесь к ветеринару.

Это изделие предназначено только для здоровых домашних животных. Если вы не уверены, что ваш питомец в добром здравии, мы рекомендуем вам отвести его к ветеринару перед использованием этого продукта.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



**ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ**



**ОШЕЙНИК
С РЕСИВЕРОМ**



USB КАБЕЛЬ



РЕМЕШОК



ИНСТРУКЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:



**4 РЕЖИМА:
СТИМУЛЯЦИЯ СПРЕЕМ;
ВИБРАЦИЯ;
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ;
ПОДСВЕТКА**



**ВОДОНЕ-
ПРОНИЦАЕМЫЙ
ОШЕЙНИК**




**ПОДДЕРЖКА
ДО 3-Х ОШЕЙНИКОВ**



**ЖК-ДИСПЛЕЙ
С ПОДСВЕТКОЙ**



**ИННОВАЦИОННАЯ
БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ
СТИМУЛЯЦИЯ**

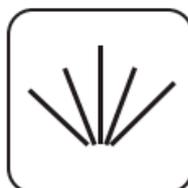

**ЭФФЕКТИВНЫЙ
СПРЕЙ**



**800m
ДАЛЬНОСТЬ
ДЕЙСТВИЯ
ДО 800M**



**БЕЗУДАРНЫЙ,
БЕЗОПАСНЫЙ
И БЕЗВРЕДНЫЙ**



**ВСТРОЕННЫЙ
АККУМУЛЯТОР**



**СЕНСОРНЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ**

ИНДИКАТОР

**РЕГУЛИРОВКА
МОЩНОСТИ**

ДИСПЛЕЙ

**ВКЛЮЧЕНИЕ
ФОНАРИКА
НА ПУЛЬТЕ**


РАСПЫЛЕНИЕ

**ВКЛ. СВЕТ
НА ОШЕЙНИКЕ**

ВИБРАЦИЯ


**КНОПКА
ЗВУКОВОГО
СИГНАЛА**


**ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
РЕЖИМОВ**

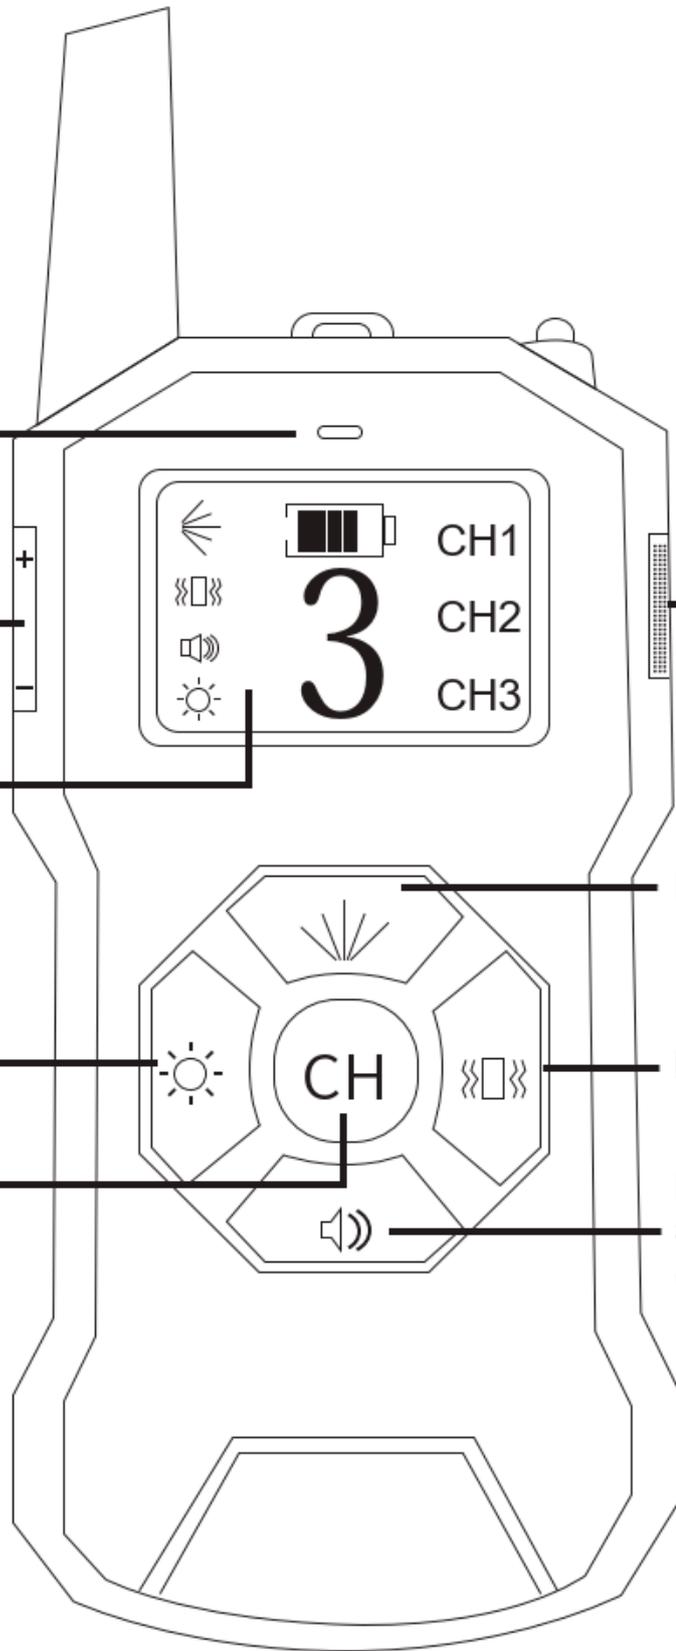


ФОНАРИК

ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

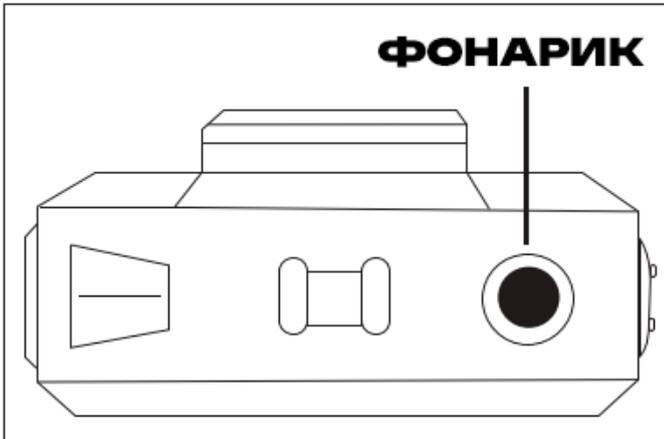

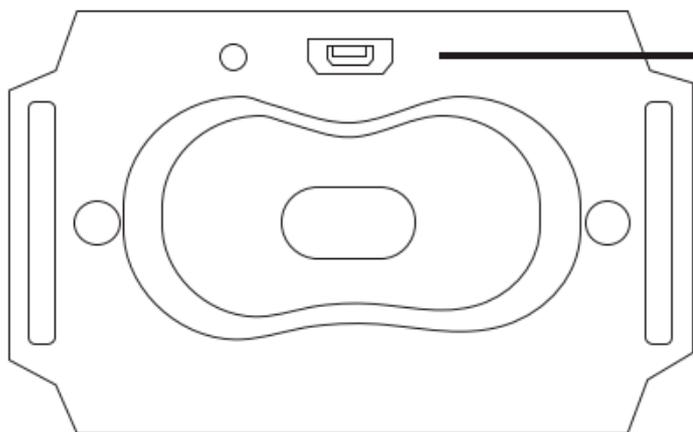


**ПОРТ ДЛЯ
ЗАРЯДКИ**

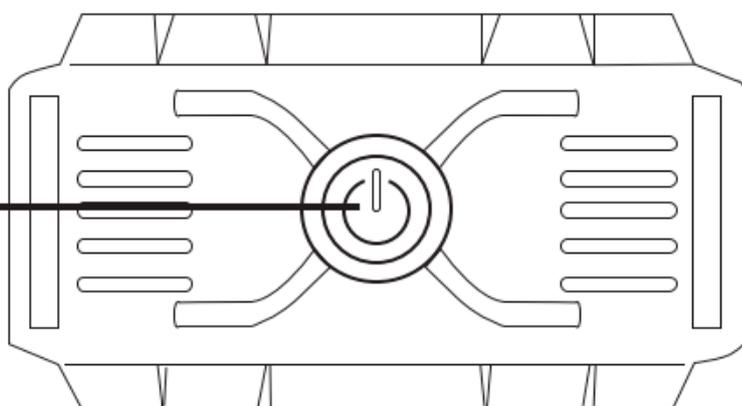

**ВКЛ/ВЫКЛ/
СОПРЯЖЕНИЕ**

**ОТСЕК ДЛЯ
ЗАПРАВКИ**

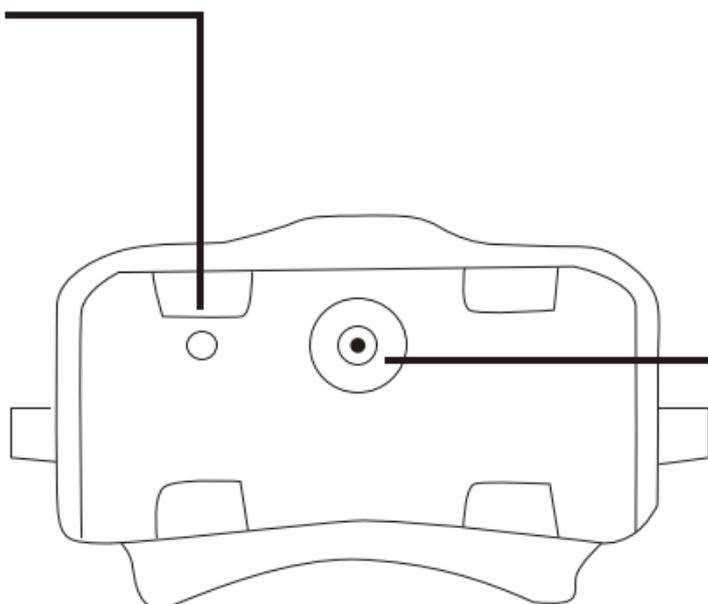

РАСПЫЛИТЕЛЬ

Примечание: убедитесь, что устройство полностью заряжено перед первым использованием!

Предупреждение о низком уровне заряда пульта:
в состоянии низкого напряжения красный индикатор мигает пять раз каждые 10 секунд

Предупреждение о низком напряжении ресивера:
при низком напряжении индикатор мигает пять раз каждые 10 секунд.

Требования к зарядке:

Кабель для зарядки: Micro USB

Выходное напряжение: 5В постоянного тока


2 Требования к зарядке:

- Кабель для зарядки - Micro USB
Выходное напряжение: 5V
- Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием (это может занять до 2 часов).
- Не заряжайте аккумулятор вблизи легковоспламеняющихся веществ.



3 Состояние зарядки приемника:

Красный индикатор будет медленно загораться во время зарядки, а синий индикатор будет мигать при полной зарядке.

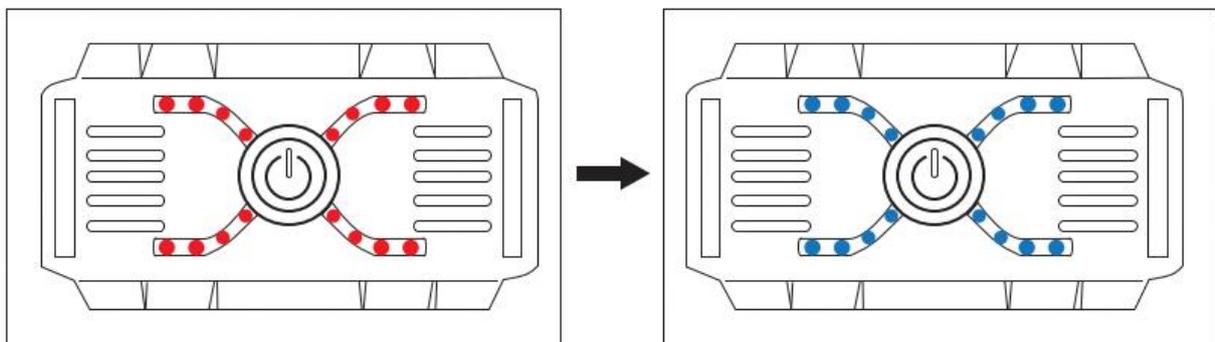

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ:

Включение питания:

Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 3 секунд.

После запуска в течение 3 секунд будет гореть синий индикатор, при этом устройство будет вибрировать в течение 1 секунды.

Выключение питания:

Длительное нажатие кнопки питания в течение 3 секунд, после выключения питания красный индикатор мигает 3 раза, при этом устройство вибрирует в течение 1 секунды

Сопряжение пульта и ресивера:

Нажмите кнопку питания 3 раза подряд, и загорится красный индикатор, время сопряжения составит не более 20 секунд.

Затем нажмите кнопку CH, выберите канал и нажмите любую из функциональных кнопок для завершения сопряжения. После успешного сопряжения синий индикатор будет гореть в течение 5 секунд, и подаст два звуковых сигнала одновременно.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Заправка ресивера: перед заправкой необходимо выключить ресивер, установив газовый клапан перпендикулярно, и нажать и удерживать спрей в отверстии для заправки в течение нескольких секунд.

Для собак с длинной шерстью: необходимо подстригать шерсть на пути распыления, чтобы обеспечить эффективное распыление аэрозоля.

Важно правильно надевать ошейник. Если домашнее животное носит ошейник слишком долго, то это может привести к повреждению кожи.

Слишком длительное ношение может вызвать раздражение, которое может привести к повреждению кожи.

Это часто ошибочно принимают за ожог.

1. Не завязывайте устройство слишком туго на шее собаки.
2. Не привязывайте ошейник к поводку.
3. Не оставляйте устройство на собаке более чем на 12 часов.
5. Используется только для подключения к передатчику и приемнику T500.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Ошейник для дрессировки может легко улучшить взаимодействие между вами и вашей собакой.

Нажатием кнопки пульт дистанционного управления посылает сигнал на ошейник вашей собаки. Благодаря трем вариантам дрессировки - звуковому сигналу, вибрации и аэрозольной стимуляции - вы можете быть уверены, что за короткое время у вас будет хорошо обученная собака.

Тренажер можно использовать для прогулок без поводка на расстоянии до 800 метров. Пульт дистанционного управления оснащен удобным для чтения цифровым дисплеем, а тренировочный ошейник имеет небольшой вес, перезаряжаемый и водостойкий.

При последовательном и правильном использовании, собаку можно обучить любым базовым командам и исправить многие нарушения поведения вашего питомца.

Местность, погода, растительность, передача с других радиоустройств и другие факторы могут повлиять на максимальную дальность действия.

ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР ДЛЯ РАЗНЫХ СОБАК

РАЗМЕР	ШЕЯ (ДЮЙМ)	ГРУДЬ (ДЮЙМ)	СПИНА (ДЮЙМ)	ПОРОДА
МИНИ	7.8-8.6	9.8-11.8	7.5	ЧИХУАХУА, ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР
МАЛЕ- НЬКИЙ	7.8-9.5	11.4-14.2	9	ПУДЕЛЬ, ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ
СРЕДН.	9.0-11.0	13.7-16.5	11	ШИ-ТЦУ, МАЛЬТИЙСКАЯ
БОЛЬШ.	9.6-12.2	16.2-18.5	12.2	МИНИ ЦВЕРГШНАУЦЕР, ПЕКИНЕС
БОЛЬШ.	11.8-13.4	18.1-20.8	13.8	ЦВЕРГШНАУЦЕР, АНГ. КОКЕР-СПАНИЕЛЬ
БОЛЬШ.	13.0-14.5	20.5-23.2	15.7	БИГЛЬ
ОГРОМ- НЫЙ	17.0-18.9	30.0-33.0	23.6	ХАСКИ
ОГРОМ- НЫЙ	18.5-20.5	34.6-38.2	25.6	ЛАБРАДОР, РЕТРИВЕР
ОГРОМ- НЫЙ	21.6-24.4	36.2-39.3	27.5	ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР, ОВЧАРКА

