

Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА



Amazin P6

Благодарим вас за покупку! Этот продукт считывает данные о движении автомобиля через интерфейс OBD2 электронного блока управления, такие как скорость автомобиля, обороты двигателя, расход топлива, температура охлаждающей жидкости, напряжение и т. д. Это устройство не перезаписывает данные в электронном блоке управления.

Обратите внимание:

Рабочее напряжение в режиме OBD2: 11-18 В постоянного тока (12 В постоянного тока/200 mA). При напряжении выше 24 В используйте USB-кабель для режима GPS.

Модель P6 оснащена двойной системой OBD+GPS. После включения питания выберите язык и систему, используя кнопку [>], чтобы выбрать систему OBD или GPS. После 5 секунд бездействия система автоматически перейдет в режим последней выбранной системы.

Функции кнопок



1. Кнопка [←]	4. Экран времени
2. Кнопка [OK]	5. Подсветка
3. Кнопка [→]	6. Крепление

1. Короткое нажатие [←]:

- 1.1 Выбор языка и системы измерения при первом включении
- 1.2 Переключение отображения функций во время работы устройства
- 1.3 Уменьшение выбранного значения или параметра

2. Короткое нажатие [→]:

- 2.1 Выбор языка и системы измерения при первом включении
- 2.2 Переключение отображения функций во время работы устройства
- 2.3 Увеличение выбранного значения или параметра

3. Короткое нажатие [OK]:

- 3.1 Выбор и сохранение выбранной функции
- 3.2 Переключение между экранами в обычном режиме

4. Длинное нажатие [OK]:


- 4.1 Вход в режим настроек
- 4.2 Сохранение и выход из режима настроек

Сокращения функций дисплея

ECT – температура охлаждающей жидкости	VLT – напряжение	FUE – расход топлива
RPM – обороты в минуту	TIM – системное время	MIN – время в пути
DIS – пройденная дистанция	MAP – давление во впускном коллекторе	OIT – температура масла
A/F – соотношение воздух/топливо	TCP – давление турбонаддува	PSI – давление турбонаддува
RTC – спутниковое время	ASL – высота над уровнем моря	GPS – количество спутников GPS
DIR – направление движения	KM/L – пройденное расстояние на литр топлива	CVT – температура вариатора/коробки передач
ELD – нагрузка двигателя	IAT – температура всасываемого воздуха	TPS – положение дроссельной заслонки

Режим настройки:

Нажмите и удерживайте клавишу [OK] в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки, коротким нажатием клавиши [>], перемещайтесь по пунктам настроек, для выбора нужного параметра нажмите клавишу [OK], регулируйте значение параметра клавишами [>] и [<], чтобы подтвердить изменения и выйти из меню настроек, нажмите и удерживайте клавишу [OK] в течение 2 секунд, чтобы сохранить изменения и выйти.

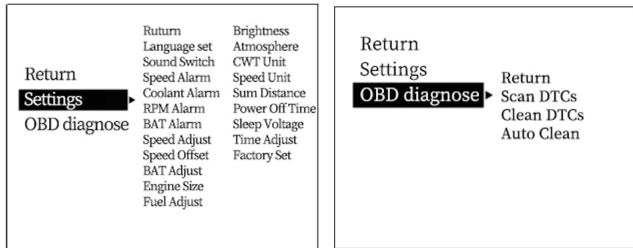

Return – назад
Settings – настройки
OBD diagnose – диагностика OBD

Language set (Установка языка): CN - упр. Китайский, TW - trad. Китайский, EN - Английский

Sound Switch (Переключатель звука): ON - включить уведомления, OFF-выключить уведомления

Speed Alarm (Уведомление о скорости): уведомление о превышении установленной скорости, диапазон настройки 50-200 км/ч

Coolant alarm (Уведомление охлаждающей жидкости): уведомление о превышении установленной температуры охлаждающей жидкости, диапазон настройки 50-200°C

RPM alarm (Уведомление оборотов двигателя): уведомление о превышении установленного количества оборотов двигателя, диапазон настройки 1000-8000 об/мин

BAT alarm (Напряжение аккумулятора): уведомление при достижении заданного напряжения аккумулятора, диапазон настройки 10.0-15.0В

Clean DTCs (Очистить код неисправности): когда автомобиль отображает код неисправности, коротко нажмите кнопку [OK], чтобы очистить код неисправности.

Auto Clean: Автоматическая очистка кода неисправности

Рекомендуется отключать устройство, если ваш автомобиль не использовался более одной недели.

Часто задаваемые вопросы по OBD

1. Не отображается ни одна функция, нет питания.

Проверьте надежность подключения кабеля OBD, несколько раз потянув за кабель для подтверждения. Если проблема не устранена, попробуйте на другом автомобиле. Если проблема не устранена, проверьте, связана ли проблема с диагностическим интерфейсом OBD. Если да, отремонтируйте и снова подключите устройство.

2. Отображается только напряжение бортовой сети автомобиля. Питание автоматически отключается через 30 секунд.

- Устройство работает только с автомобилями с OBDII и EOBD в режиме OBD2.

- OBD2 — это автомобильный протокол (подходит для автомобилей, выпущенных после 2008 года).

- Устройство не поддерживает режимы OBD I и JOBD.

- Переключитесь на систему GPS с помощью USB-кабеля для отображения информации. В течение 5 секунд после включения питания нажмите кнопку [>], чтобы выбрать систему GPS.

3. Неточная скорость

Убедитесь, что выбраны правильные единицы измерения: км/мили. После включения автомобиля нажмите и удерживайте кнопку [OK] в течение 2 секунд, чтобы войти в настройки системы. Нажмите кнопку [>], чтобы перейти к настройкам системы. Выберите настройку [Speed Adjust] для точной настройки (например, если на спидометре 100 км/ч, на устройстве 105 км/ч, установите значение параметра на 102).

Speed Adjust (Корректировка скорости): регулировка значения параметра скорости, когда есть расхождение между скоростью на приборной панели и на данном устройстве (например: приборная панель показывает 100 км/ч, а устройство 105 км/ч)

Speed Offset (Смещение скорости): когда скорость транспортного средства не возвращается к 0 после того, как автомобиль выключен

BAT Adjust (Корректировка напряжения АКБ): если есть расхождение между напряжением, показываемым устройством, и напряжением на приборной панели, можно произвести точную настройку

Engine Size (Объем двигателя): Если есть ошибка в расходе топлива, скорректируйте в соответствии с рабочим объемом. (Если рабочий объем автомобиля 3.6 л, настройте значение параметра на 3.6 л).

Fuel Adjust (Расход топлива): точная настройка при наличии расхождений в расходе топлива с приборной панелью.

Brightness (Яркость): Auto - автоматическая яркость, 1 - самый темный, 8 - самый яркий.

Atmosphere (Подсветка): ON - включить OFF - выключить.

CWT Unit (Единица измерения температуры): °C / °F

Speed Unit: (Единица измерения скорости): Km/h - километры в час, MPH - мили в час.

Sum Distance (Общий пробег): синхронизация общего пробега (Например, если общий одометр на приборной панели показывает, что вы проехали 30010 км, установите значение параметра на 30010 км).

Power Off Time (Время отключения питания): по умолчанию 10 секунд для выключения, может быть скорректировано до 180 секунд.

Sleep Voltage (Напряжение в спящем режиме): 13.2В или 13.6В режим отключения по напряжению, когда невозможно отключить по RPM (оборотам). RPM — это скорость по умолчанию для отключения, COM — это автоматический режим "Старт-Стоп" и специальный режим для гибридных электромобилей.

Time Adjust (Настройка времени): может быть скорректировано на местное время, время по умолчанию - китайское время (GMT+8)

Factory Set (Сброс до заводских настроек): система восстанавливает заводские предустановленные значения. После выбора этой операции коротко нажмите кнопку [OK] для подтверждения.

Scan DTCs (Сканировать код неисправности): сканирование на наличие неисправностей в автомобиле, и отображение информации о неисправности.

4. Неточная информация о расходе топлива

Проверьте рабочий объем двигателя вашего автомобиля и установите его в настройках системы [Fuel Adjust]. Например, если объем двигателя автомобиля 2 л, значение параметра нужно изменить на 2 л.

5. HUD не может автоматически отключаться.

После остановки двигателя автомобиля показания оборотов и скорости не отключаются. Войдите в меню настроек [Sleep Voltage] и установите напряжение 13,2 В или 13,6 В, чтобы спидометр автоматически выключался через 3 минуты.

6. Гибридные автомобили выключаются во время движения.

В настройках системы установите [Sleep Voltage] в режим COM. В режиме настроек установите [Power-off Time] на 300 секунд, чтобы система могла выключиться через 5 минут. Если проблема не устранена, переключитесь на отображение GPS-системы и коротко нажмите клавишу [>] в течение 5 секунд после включения питания, чтобы выбрать GPS-систему.

7. Неправильное использование приводит к сбоям.

Если в вашем автомобиле были установлены другие устройства (центральный блок управления навигацией, электронная система управления дроссельной заслонкой, круиз-контроль, система управления двигателем, запуск одной кнопкой, бесключевой доступ, дистанционный запуск), это может привести к сбоям. Отключите другие устройства OBD и используйте это устройство напрямую