

Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ПРИКОРМОЧНОГО КОРАБЛИКА




AMAZIN V803 RED

Корпус кораблика



Пульт управления



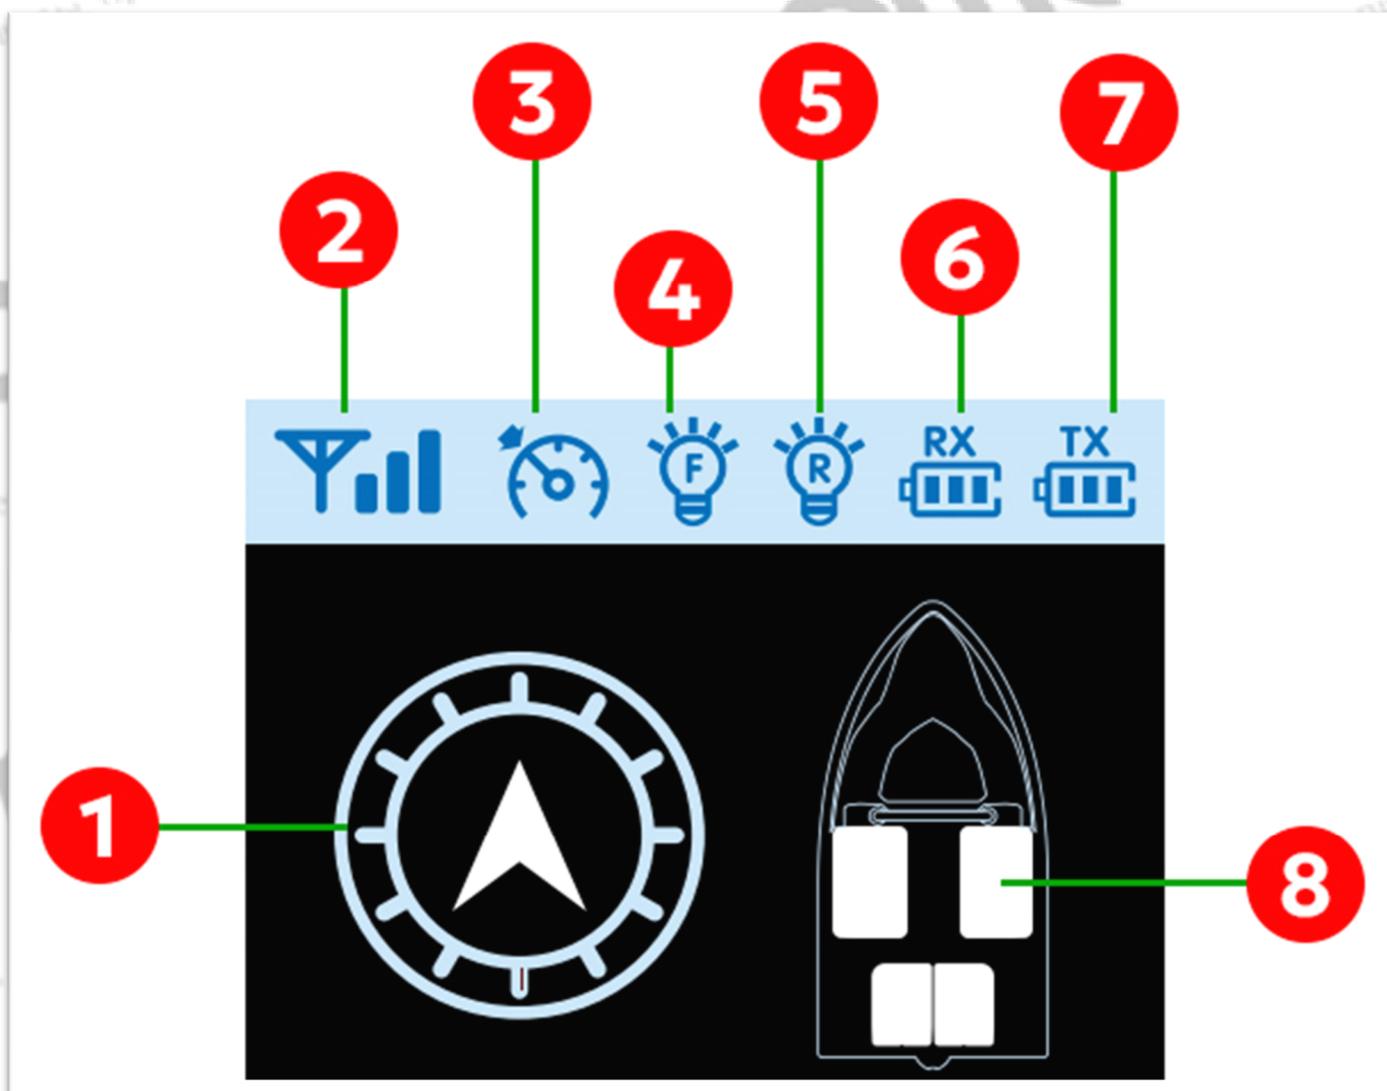

1	Направление кораблика
2	Сила сигнала с корабликом
3	Круиз контроль
4	Передние фары
5	Задние габариты
6	Уровень заряда аккумулятора кораблика
7	Уровень заряда аккумулятора пульта управления
8	Состояние бункера (мигает красным при открытии)

Сопряжение пульта и кораблика

1. Поставьте кораблик на ровную поверхность и включите источник питания кораблика.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания пульта дистанционного управления в течение 3 секунд, чтобы включить его; кораблик автоматически выполнит сопряжение частот. После сопряжения частот передний фонарь и задние габариты кораблика горят постоянно.

Примечание: Не ставьте кораблик на склон до выравнивания частот, перед спуском на воду проверьте правильность работы левого и правого двигателей.

Круиз-контроль

1. При движении вперед нажмите кнопку круиз-контроля, чтобы войти в режим круиз-контроля, и нажмите ее еще раз, чтобы выйти из этого режима.
2. Когда круиз-контроль включен, передний указатель мигает красным; при движении без круиз-контроля синий свет горит постоянно.
3. Во время режима круиз контроля корабликом можно управлять, подруливая вправо и влево.

Управление освещением

1. **Передние фары:** короткое нажатие переключает передний свет и освещение корпуса в последовательности «всегда включен — мигает — выключен». После сопряжения частот настройка по умолчанию — передний фонарь постоянно горит белым светом.
2. **Задние габариты:** короткое нажатие для управления задним фонарем в цикле переключения «всегда включен — мигает — выключен»; при сопряжении частот состояние по умолчанию для синего света — «всегда включен».
3. Если частота не совпадает или прервана, задние габариты попеременно мигает красным и синим цветом.

Корректировка курса

1. Клавиша корректировки курса влево: эта клавиша может использоваться для точной настройки корабля, чтобы восстановить движение по прямой линии, когда курс лодки отклоняется вправо.
2. Клавиша корректировки курса вправо: эта клавиша может использоваться для точной настройки корабля, чтобы восстановить движение по прямой линии, когда курс лодки отклоняется влево.

Оповещение о низком заряде батареи


1. Когда кораблик находится в состоянии низкого напряжения, передняя фара мигает, кормовой фонарь мигает красным, а пульт дистанционного управления издает звук.
2. Когда на самом пульте дистанционного управления низкий заряд батареи, он будет издавать звук.

Переключение скорости

Коротко нажмите клавишу переключения скорости, чтобы управлять переключением скоростей; начальная передача — первая. При переключении на вторую передачу пульт издает двойной звук, а при переключении на первую передачу пульт издает одинарный звук.

Сброс бункера

Кратковременно нажмите клавишу бункера, чтобы открыть соответствующий бункер.

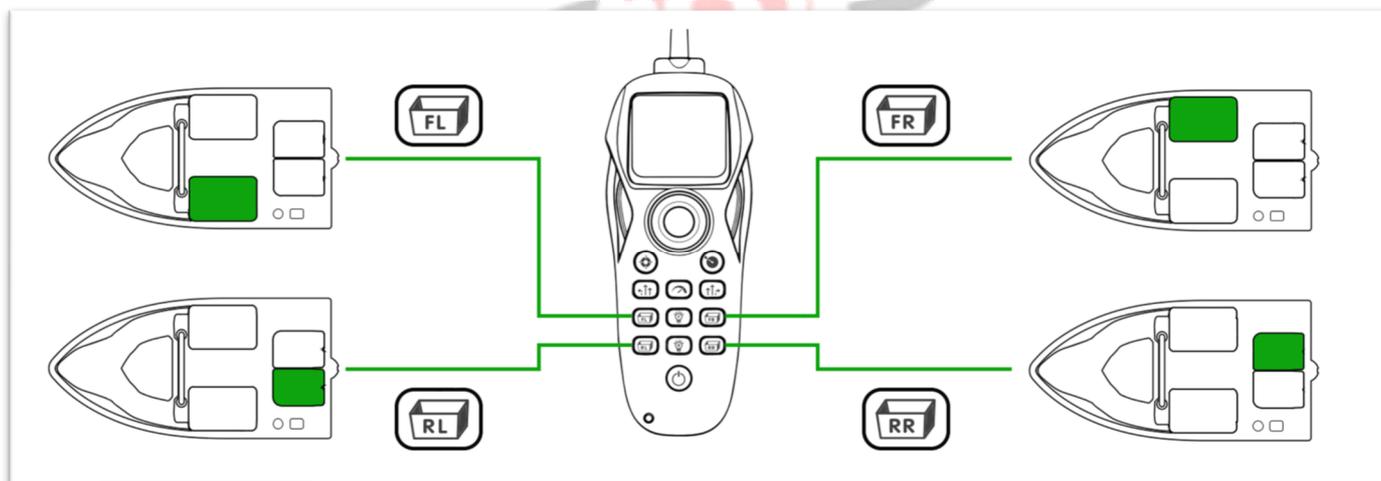


Подсветка кнопок пульта


Кратковременно нажмите кнопку питания пульта дистанционного управления, чтобы включить подсветку кнопок пульта дистанционного управления, и нажмите ее еще раз, чтобы выключить. Когда пульт дистанционного управления включен, подсветка кнопок включается по умолчанию.

Дисплей пульта


После сопряжения частот с корабликом на экране загораются сигналы лодки, фары, задние фонари, уровень мощности лодки, уровень мощности пульта дистанционного управления, направление лодки и состояние бункеров.

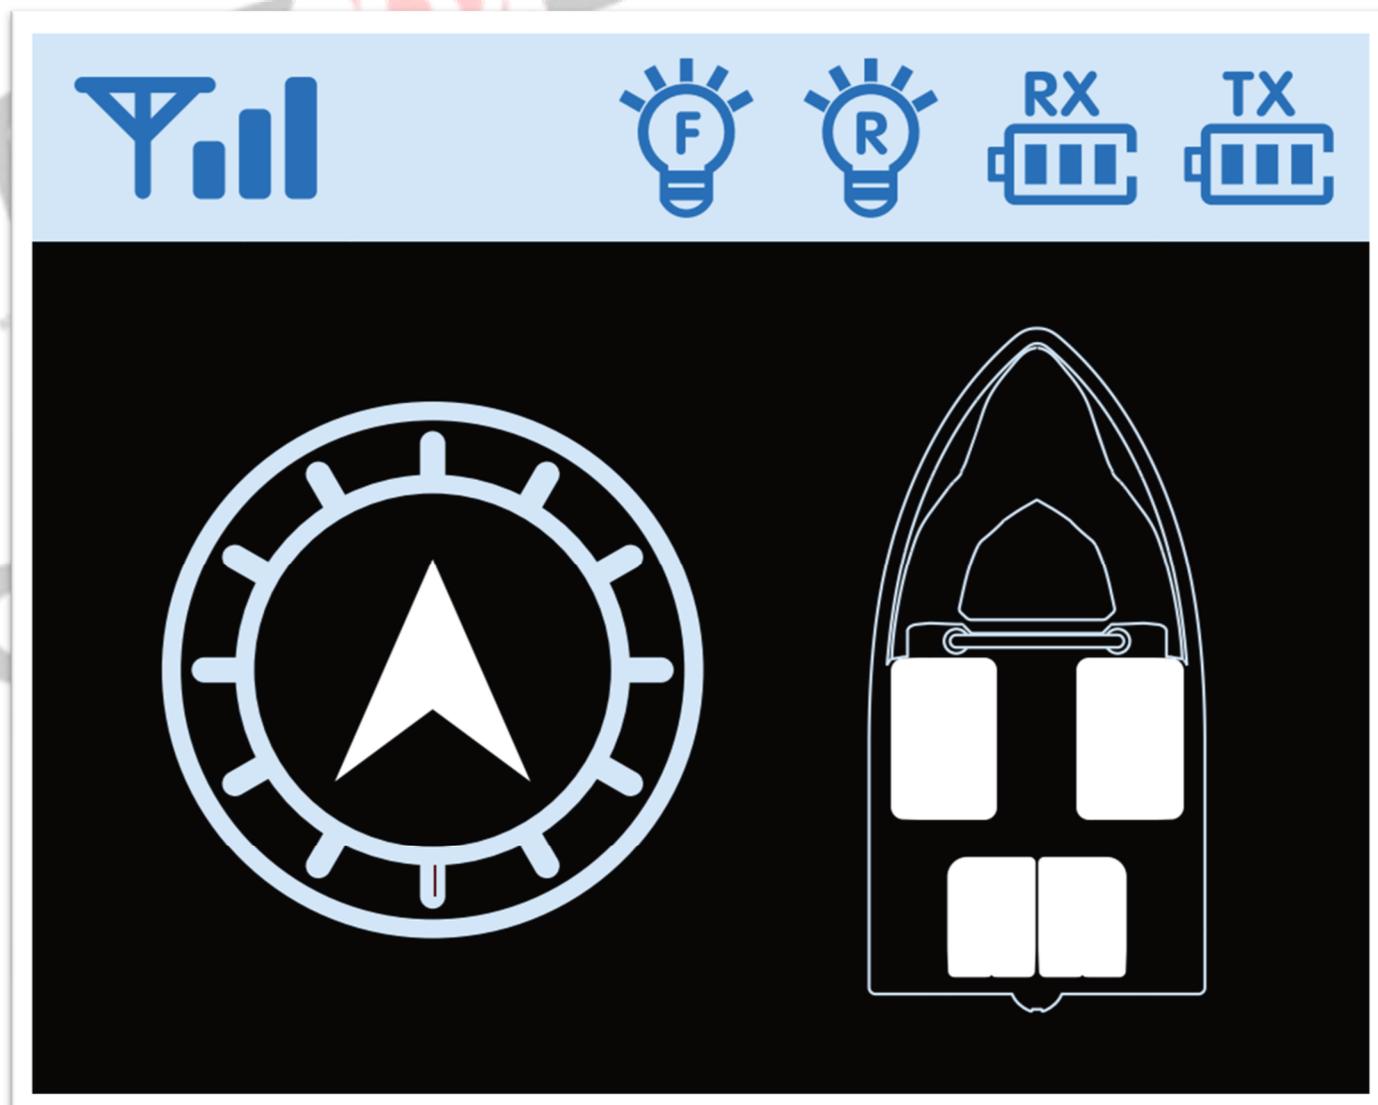

Когда режим круиз-контроля включен, иконка загорается, а курсор «вперед» мигает красным.

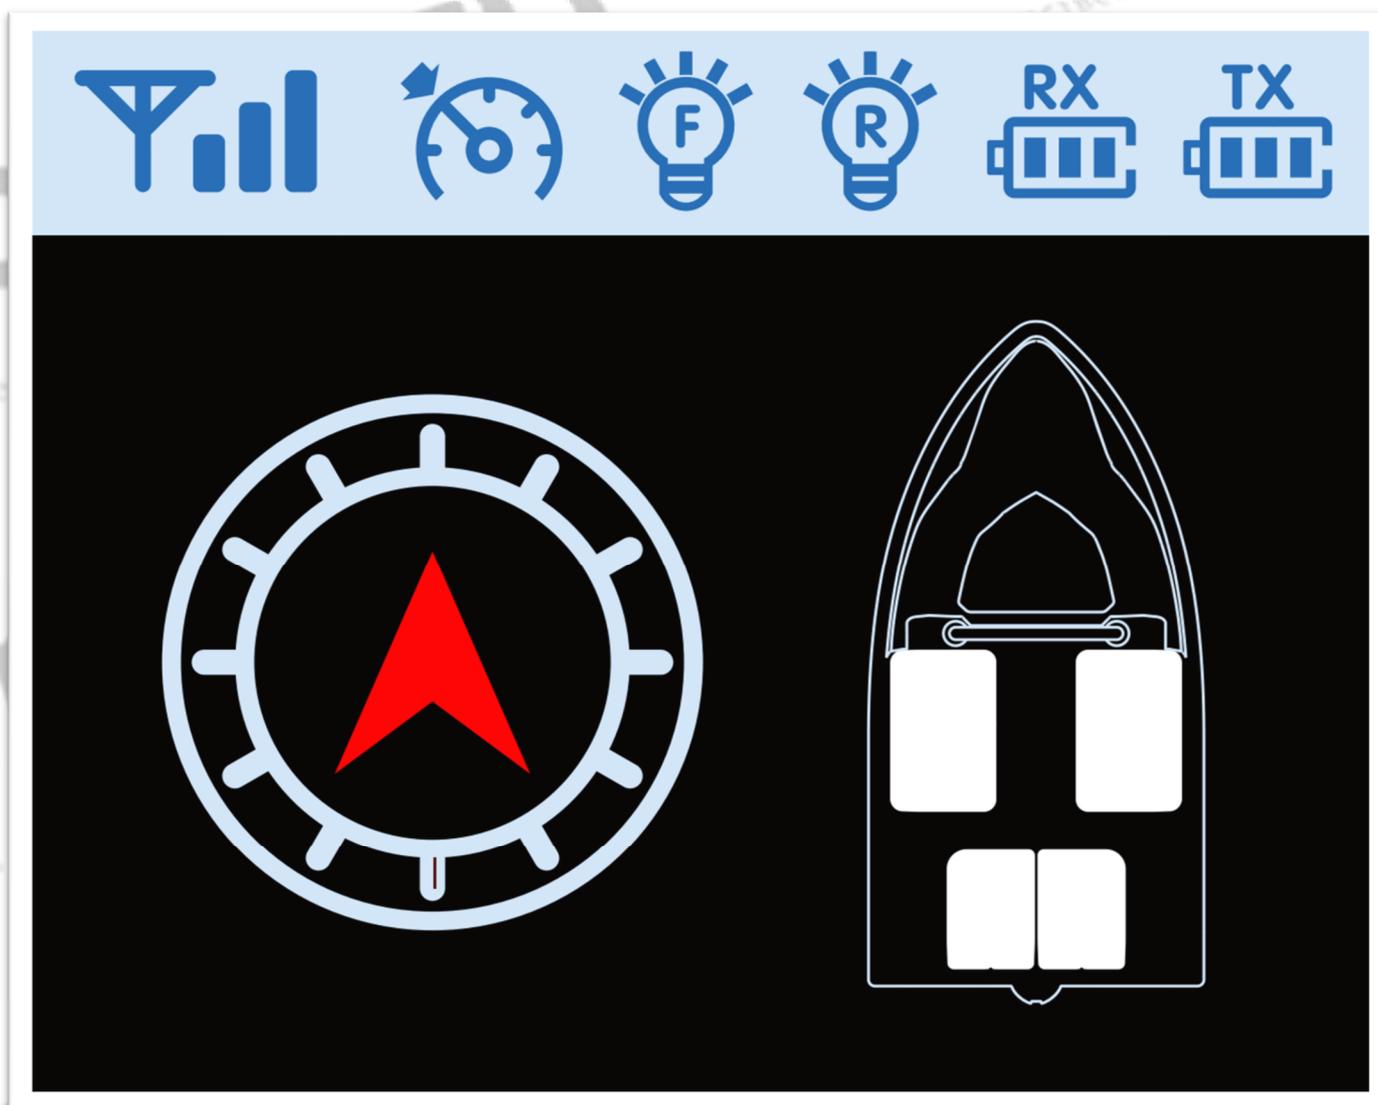

Значок направления корпуса не светится, когда кораблик неподвижен.

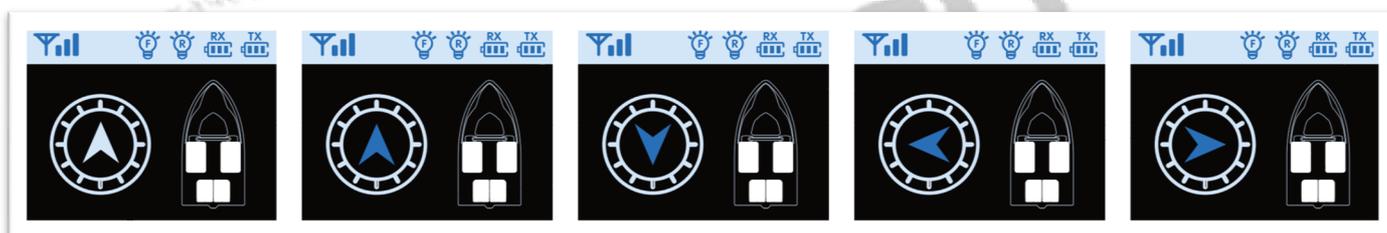

Аккумулятор кораблика

Аккумулятор может работать при подключении к подходящему кабелю питания, одновременное подключение двух аккумуляторов удваивает время использования.



Аккумулятор пульта управления

Встроенный перезаряжаемый аккумулятор. Когда заряд батареи пульта дистанционного управления низок, пульт издает тикающий звук и нуждается в подзарядке.

