

Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.




Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ПРИКОРМОЧНОГО КОРАБЛИКА



AMAZIN V803 GPS BLACK

Корпус кораблика

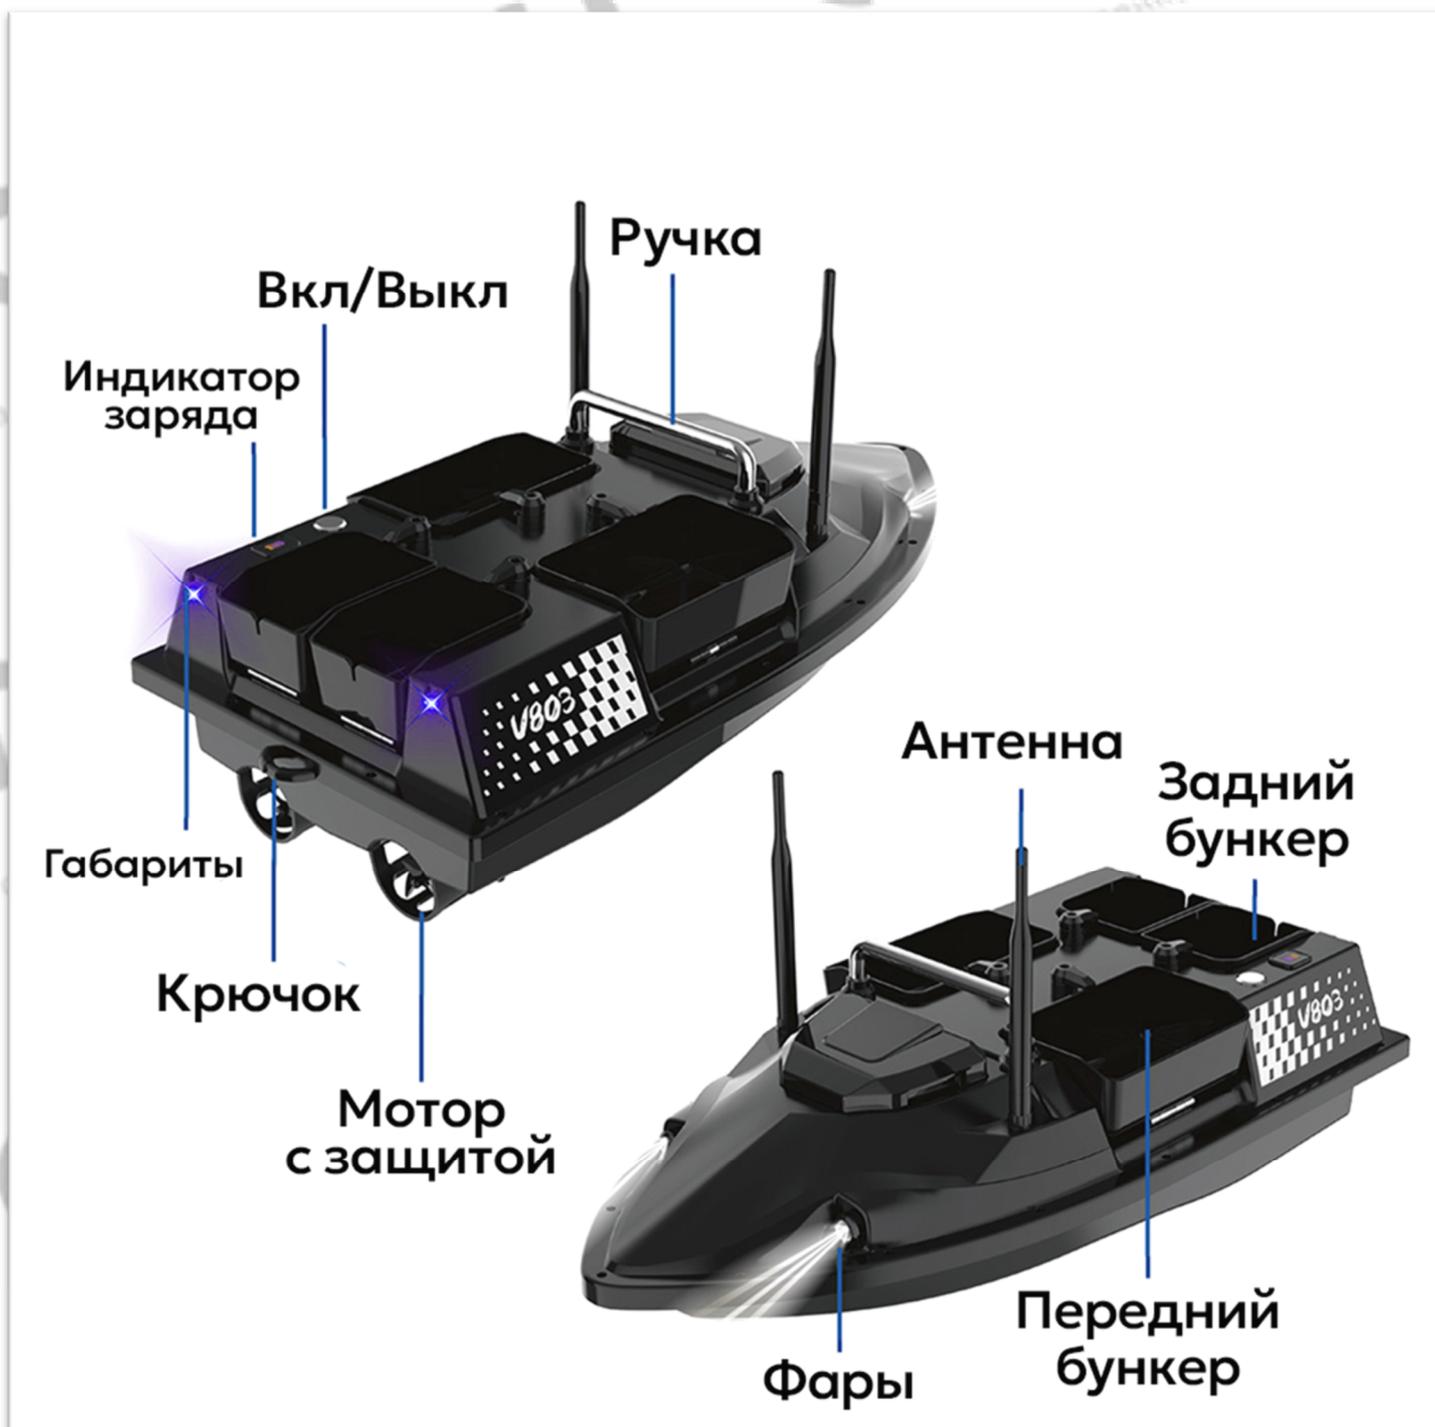

Автовозврат

Если заряд пульта слишком низок, или пульт отключился (автоматически или вручную), катер **автоматически вернется в домашнюю точку** текущего места рыбалки.

Важно: Для работы этой функции необходимо заранее установить домашнюю точку.

Пульт управления



Звуковые сигналы


Низкий заряд кораблика: Длительный звуковой сигнал, один длинный и один короткий.

Низкий заряд пульта: Длительный звуковой сигнал, 2 длинных сигнала.

Потеря связи Непрерывный короткий сигнал на пульте управления.

Успешное действие: Короткий звуковой сигнал.

Прибытие на точку: Короткий звуковой сигнал при достижении назначенной точки.

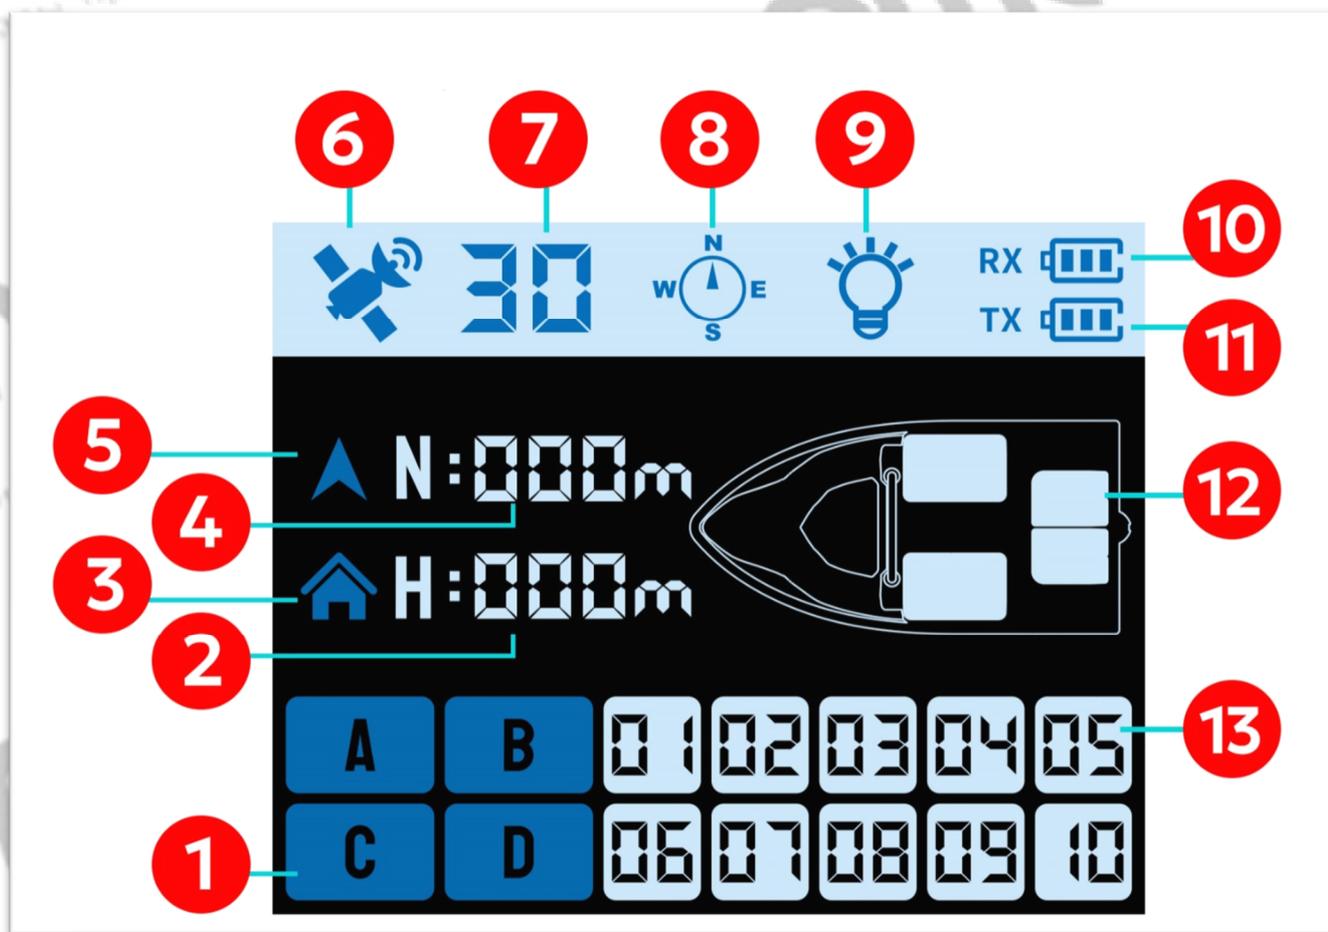

1	Группы точек (номер рыболовного участка)
2	Расстояние до домашней точки
3	Домашняя точка
4	Расстояние до выбранной точки
5	Направление движения кораблика
6	Сигнал спутника
7	Количество найденных спутников
8	Компас
9	Освещение (фары) кораблика
10	Уровень заряда АКБ кораблика
11	Уровень заряда АКБ пульта управления
12	Состояние бункеров
13	Сохраненные точки GPS

1. Группы точек: Четыре буквы А, В, С и D обозначают 4 рыболовных участка; вам необходимо выбрать рыболовный участок, прежде чем вы сможете установить точку.

2. Расстояние до домашней точки: Отображение в реальном времени расстояния лодки от исходной точки (дома).

3. Домашняя точка: Когда домашняя точка не установлена, значок не отображается; синий значок отображается только тогда, когда домашняя точка установлена. Когда кораблик возвращается в домашнее положение, значок мигает.

4. Расстояние до выбранной точки: Расстояние начинает отображаться только после того, как вы установите фиксированную точку. Отображает оставшееся расстояние до целевой фиксированной точки. Когда целевая точка достигнута, расстояние будет равно 0.

5. Направление движения кораблика: Значок загорается синим цветом после сопряжения частот, а направление значка представляет текущий статус движения, включая поворот налево, поворот направо, движение прямо и задний ход. Этот значок мигает, когда включен круиз-контроль.

6. Сигнал спутника: Значок не отображается при включении питания; когда сопряжение частот завершено и GPS-сигнал найден, значок загорится автоматически.

7. Количество найденных спутников: Значок отображает «00» при включении питания и будет меняться в режиме реального времени, когда сигнал найден и количество найденных спутников больше или равно 8.

8. Компас: Направление значка компаса соответствует направлению носа корабля.

9. Освещение кораблика: Состояние отображения значка соответствует состоянию огней лодки: «всегда включены — мигают — выключены».

10. Уровень заряда АКБ кораблика: Этот значок отображает текущий уровень заряда аккумулятора после сопряжения.

11. Уровень заряда АКБ пульта управления: Этот значок показывает текущий уровень заряда батареи после включения.

12. Состояние бункеров: После согласования частот значок бункера корпуса по умолчанию белый, синий — при выборе, мигающий красный — при открытии (сбросе), и возвращается к белому, когда операция завершена.

13. Сохраненные точки GPS: Все цифры обычно горят при входе в выбор точки позиционирования. Когда вы входите на рыболовный участок в первый раз, по умолчанию выбрана точка №1 рыболовного участка, фоновая подсветка выбранной точки позиционирования яркая, а цифры мигают; после того как точка установлена, фоновая подсветка горит ярко, а цифры горят постоянно. Цифры горят всегда, а фоновая подсветка не горит, когда точка не зафиксирована.

Сопряжение пульта и кораблика

1. Поставьте кораблик на ровную поверхность и включите источник питания кораблика.

2. Нажмите и удерживайте кнопку питания пульта дистанционного управления в течение 3 секунд, чтобы включить его; кораблик автоматически выполнит сопряжение частот. После сопряжения частот передний фонарь и задние габариты кораблика горят постоянно.

Примечание: Не ставьте кораблик на склон до выравнивания частот, перед спуском на воду проверьте правильность работы левого и правого двигателей.




Калибровка

Перед использованием кораблик нужно откалибровать. Калибровка может быть выполнена только после завершения сопряжения пульта с корабликом, при этом на пульте должен отображаться значок спутникового сигнала, а количество найденных спутников должно быть более 8.

Поставьте кораблик на воду и отплывите от берега на 5-6 метров, затем кратковременно нажмите клавишу калибровки, чтобы войти в режим автоматической калибровки.

Кораблик начнет вращаться влево, затем вправо на поверхности воды и остановится, когда калибровка будет завершена.

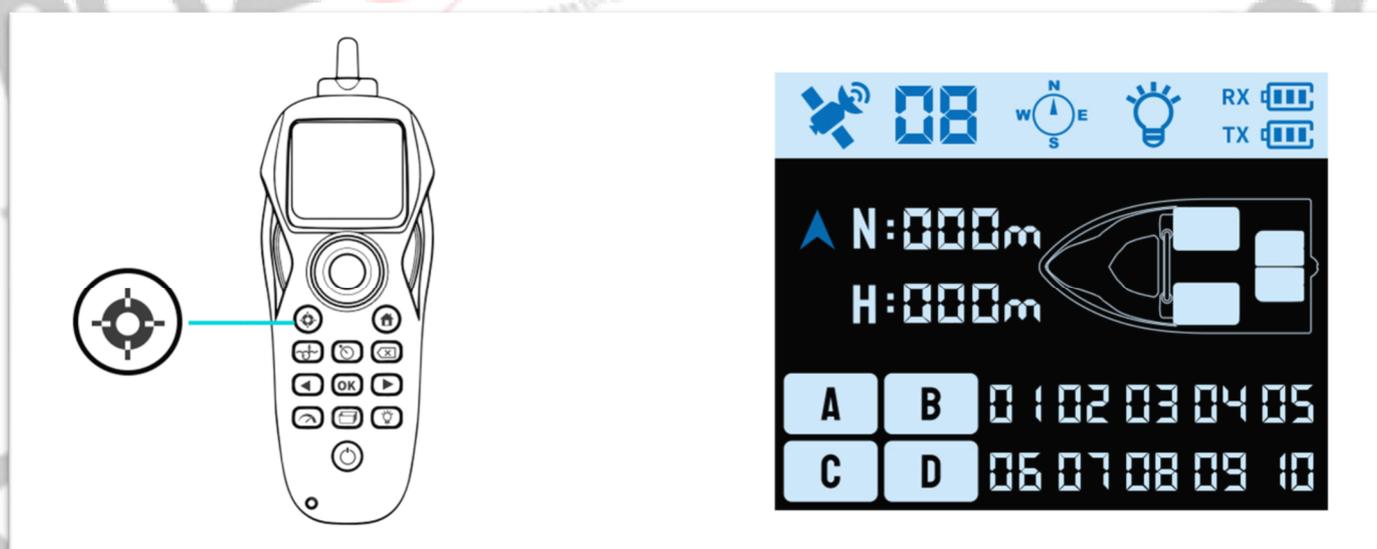

Выбор группы точек

После завершения калибровки вы будете вынуждены перейти к выбору рыболовного участка. Кратковременно нажимайте клавишу рыболовного участка для циклического выбора между 4 зонами: **A**, **B**, **C**, **D**.

При выборе A, B, C или D фон букв серый и всегда яркий; фон выбранного участка подсвечивается ярко-синим цветом, а буквы мигают. Фон невыбранных участков остается серым, а их буквы горят постоянно.

После выбора нужного участка нажмите кнопку «**OK**» для подтверждения. Выбранные буквы перестанут мигать, а синий фоновый свет будет гореть постоянно — это означает, что выбор прошел успешно.




Установка домашней точки и автовозврат

Когда калибровка завершена и выбран текущий рыболовный участок, только тогда можно выполнить операцию установки домашней точки.

Подплывите на кораблике к берегу, который будет отправной домашней точкой, кратковременно нажмите клавишу домашней точки, чтобы установить текущую точку как начальную. Когда домашняя точка установлена, значок домашнего положения на экране пульта загорается синим цветом.

Нажмите и удерживайте кнопку домашней точки в течение 3 секунд, чтобы вернуться на домашнюю точку; При возврате в исходную точку значок мигает синим цветом. Когда кораблик останавливается в исходной точке, значок перестает мигать.

Нажмите и удерживайте кнопку «**OK**» для удаления домашней точки из выбранной группы точек

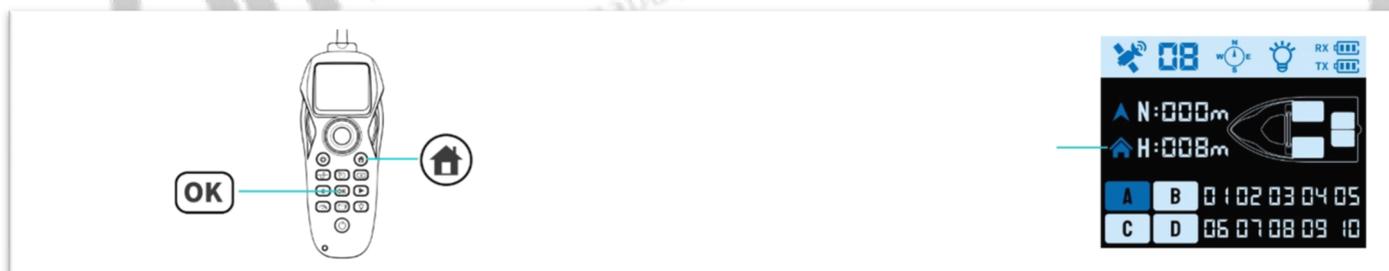

Установка точки позиционирования

После того как домашняя точка установлена, направьте кораблик к целевой точке позиционирования, нажмите любую клавишу курсора один раз (влево\вправо), чтобы войти в выбор точки позиционирования; все цифры при этом горят постоянно.

При первом входе по умолчанию выбирается точка 1, цифры мигают, после того как точка установлена, цифры горят постоянно.


Если точка не зафиксирована, то цифры горят постоянно, а фоновая подсветка не горит.

Кратковременно нажимайте клавиши курсора «влево» и «вправо» для перехода к нужной точке, длительное нажатие в течение 3 секунд — для быстрого перехода.

После выбора точки нажмите «ОК» для подтверждения.

При втором входе в выбор точек система автоматически запоминает положение последнего курсора.

Один рыболовный участок может содержать 50 точек, разделенных на пять столбцов и два ряда; страница из 10 точек, всего можно перелистнуть 5 страниц.

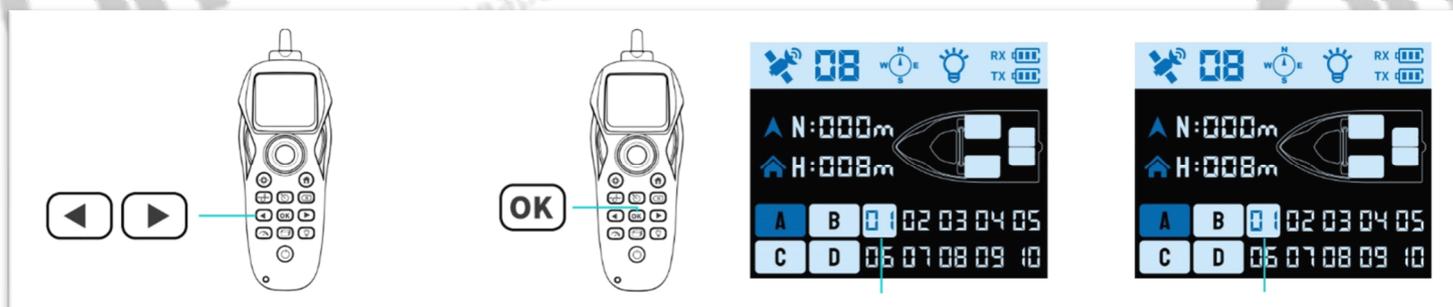


Отправка к точке

После того как фиксированная точка установлена, выберите её, перемещая курсор, и кратковременно нажмите клавишу круиза, кораблик направится к ней автоматически.

Длительное нажатие этой клавиши отменяет круиз.

Во время движения соответствующий цифровой значок мигает, а расстояние до фиксированной точки и домашней точки отображается одновременно.

Когда кораблик достигает точки круиза, расстояние до фиксированной точки отображается как 0 м, пульт издает короткий звуковой сигнал и движение прекращается.

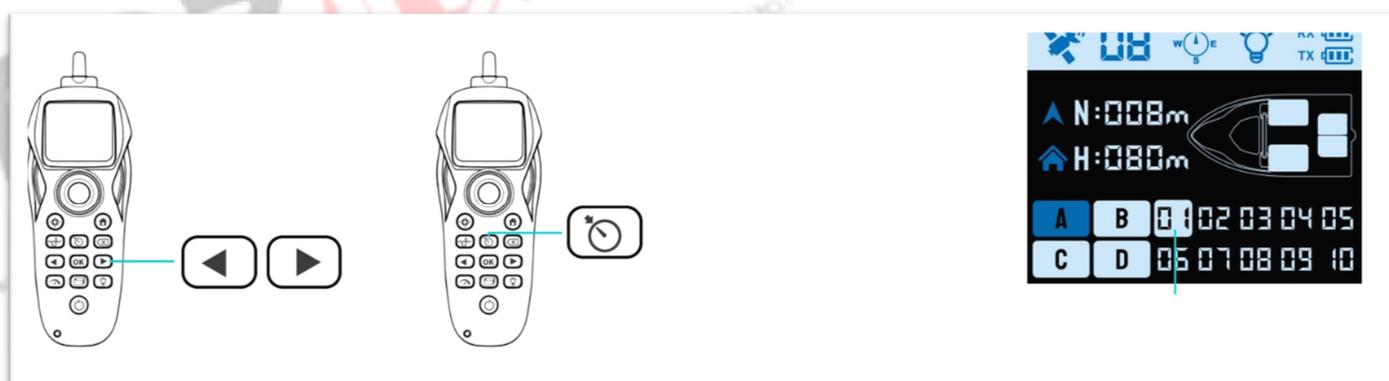

Удаление точек

Когда курсор выбирает нужную точку позиционирования, короткое нажатие на клавишу удаления очистит соответствующую точку. Нажмите и удерживайте кнопку удаления более 3 секунд, чтобы очистить все точки на текущем рыболовном участке.

Переключение скорости

Коротко нажмите клавишу переключения скорости, чтобы управлять скоростью кораблика; начальная передача — первая. При переключении на вторую передачу пульт издает двойной звук, а при переключении на первую передачу пульт издает одинарный звук.

Круиз-контроль

Во время движения вперед удерживайте джойстик в переднем положении более **5 секунд**, чтобы активировать круиз-контроль. Когда функция активна, значок на экране мигает. Чтобы выйти из режима круиз-контроля, потяните джойстик назад.



Управление освещением

По умолчанию свет включается после сопряжения частот: передний фонарь (белый) и задний фонарь (синий) горят постоянно. **Циклическое переключение:** Короткое нажатие меняет режим: «Постоянный свет — Мигание — Выключено». Иконка на пульте отображает текущее состояние.

Кнопка бункера

Первое короткое нажатие кнопки бункера активирует режим выбора отсека для сброса. Выбранный отсек подсвечивается синим цветом. Порядок выбора соответствует цифрам на схеме. Для сброса нажмите кнопку «**ОК**», чтобы открыть выбранный бункер. Во время выгрузки индикатор горит красным, а по завершении операции снова становится белым.

