

## **Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!**

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: [info@amazin.su](mailto:info@amazin.su)

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.




*Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su*

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ПРИКОРМОЧНОГО КОРАБЛИКА




## Скоростной кораблик V066

## Корпус кораблика

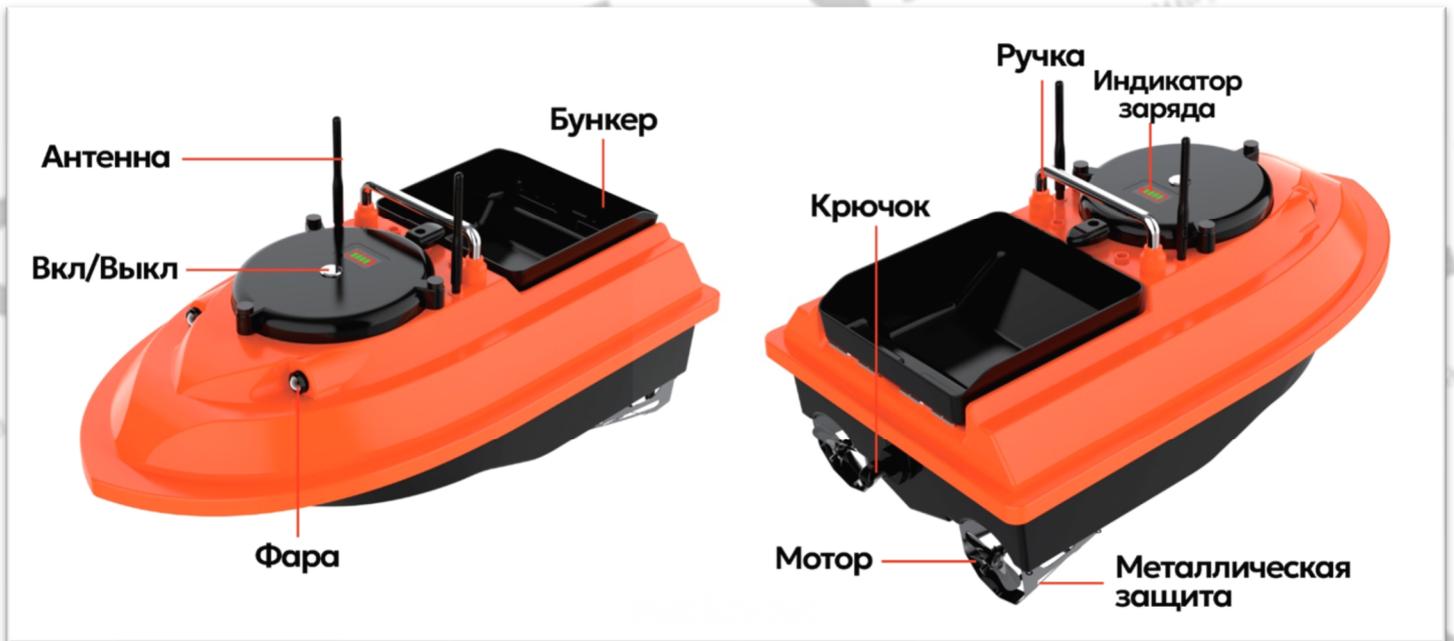

## Пульт управления



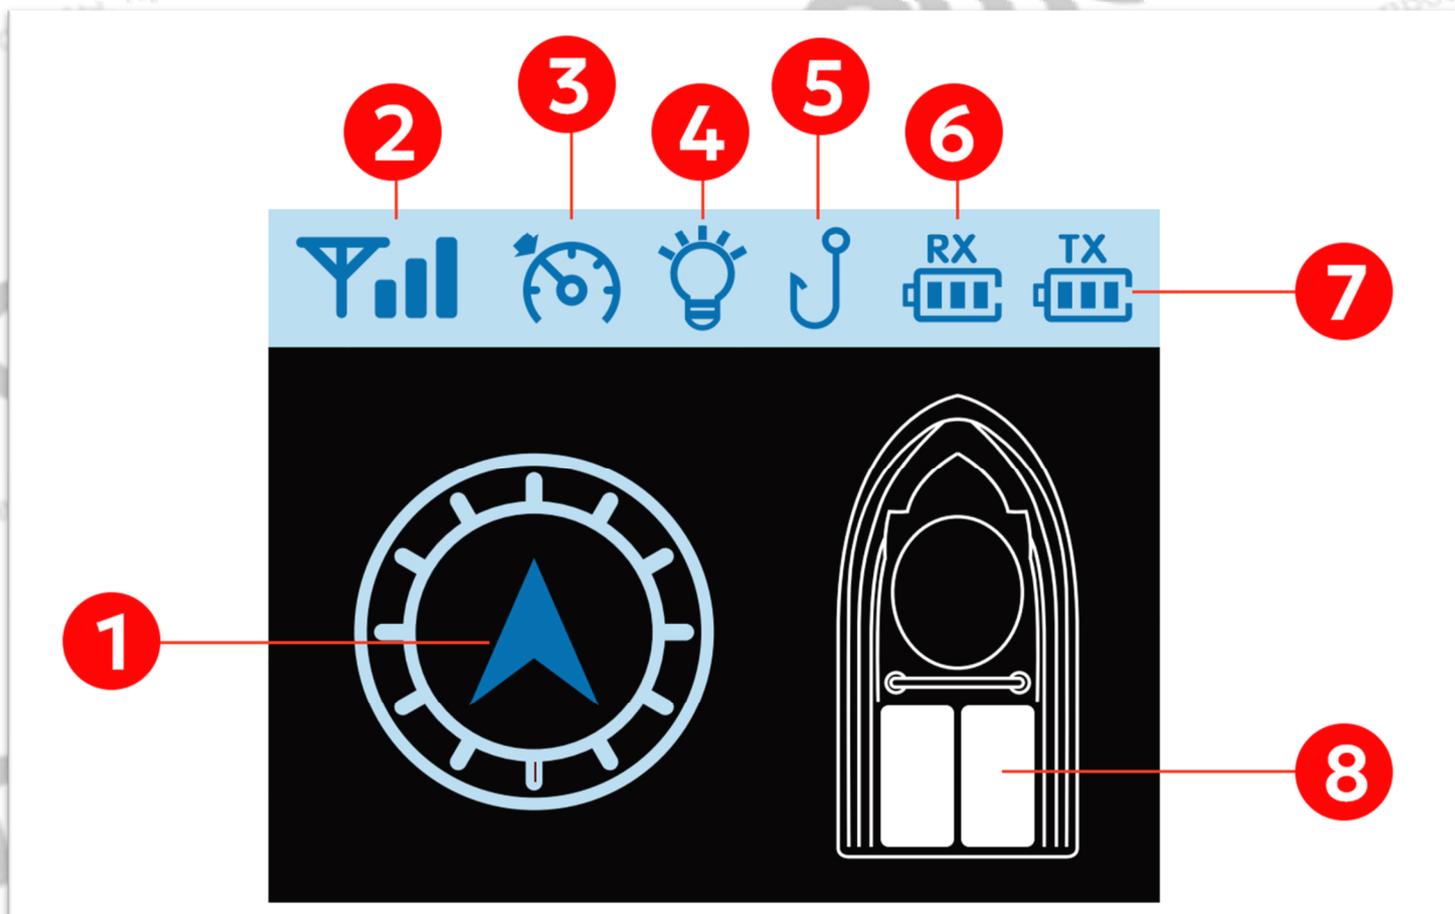

1	Направление кораблика	5	Крючок
2	Сигнал с корабликом	6	Аккумулятор кораблика
3	Круиз контроль	7	Аккумулятор пульта
4	Освещение	8	Бункер кораблика

**1. Направление кораблика:** Вверх — для движения вперед, вниз — для движения назад, влево — для поворота налево, вправо — для поворота направо.

**2. Сигнал:** Статус соединения между пультом дистанционного управления и корабликом.

**3. Круиз-контроль:** Этот значок отображается, когда включена функция круиз-контроля (поддержание постоянной скорости)

**4. Освещение:** Состояние отображения значка соответствует статусу освещения кораблика: «горит постоянно — мигает — выключен».

**5. Крючок:** Значок исчезает, когда активируется сервопривод буксировочного крюка, и снова загорается после сброса.


**6. Аккумулятор кораблика:** После сопряжения этот значок показывает текущий уровень заряда аккумулятора кораблика.

**7. Аккумулятор пульта:** После включения этот значок показывает текущий уровень заряда батареи пульта управления.

**8. Бункер кораблика:** Когда запускается сервомотор бункера, соответствующий значок мигает красным и возвращается в обычное состояние после сброса. (В версии с одним бункером оба значка бункеров мигают красным одновременно).

### Установка аккумулятора перед применением

1. Установите две антенны и закрутите их
2. Открутите верхнюю крышку батарейного отсека
3. Вставьте аккумулятор
4. Закрепите аккумулятор с помощью липучек и подключите кабель питания
5. Установите крышку батарейного отсека и закрутите гайку обратно

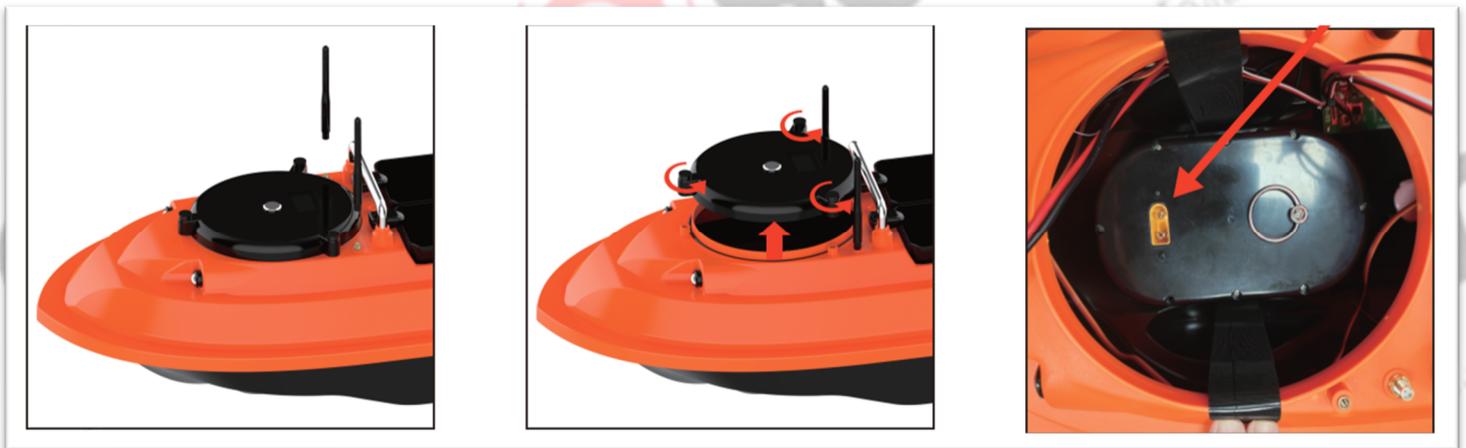

## Запуск кораблика

**Шаг 1:** Поместите кораблик на ровную поверхность и нажмите кнопку включения; в этот момент фары будут быстро мигать.

**Шаг 2:** Как только фары начнут мигать медленно, нажмите и удерживайте кнопку питания на пульте дистанционного управления в течение трех секунд.

**Шаг 3:** Сопряжение произойдет автоматически, и свет кораблика горит постоянно.

## Подсветка кнопок пульта

- Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить или выключить пульт.
- Коротко нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить подсветку кнопок.
- **Примечание:** При включении пульта подсветка включается по умолчанию.







## Управление освещением

- Коротко нажмите на кнопку освещения, чтобы управлять светом кораблика. Режимы: «Горит — Мигает — Выключен».
- После сопряжения свет кораблика по горит постоянно.
- Статус отображения значка на дисплее меняется в соответствии со статусом света кораблика.


## Буксировочный крючок

Короткое нажатие кнопки крюка позволяет открыть крючок, а через 2 секунды вернуть крюк в исходное положение. Значок крючка исчезнет, но появится на экране после перезагрузки

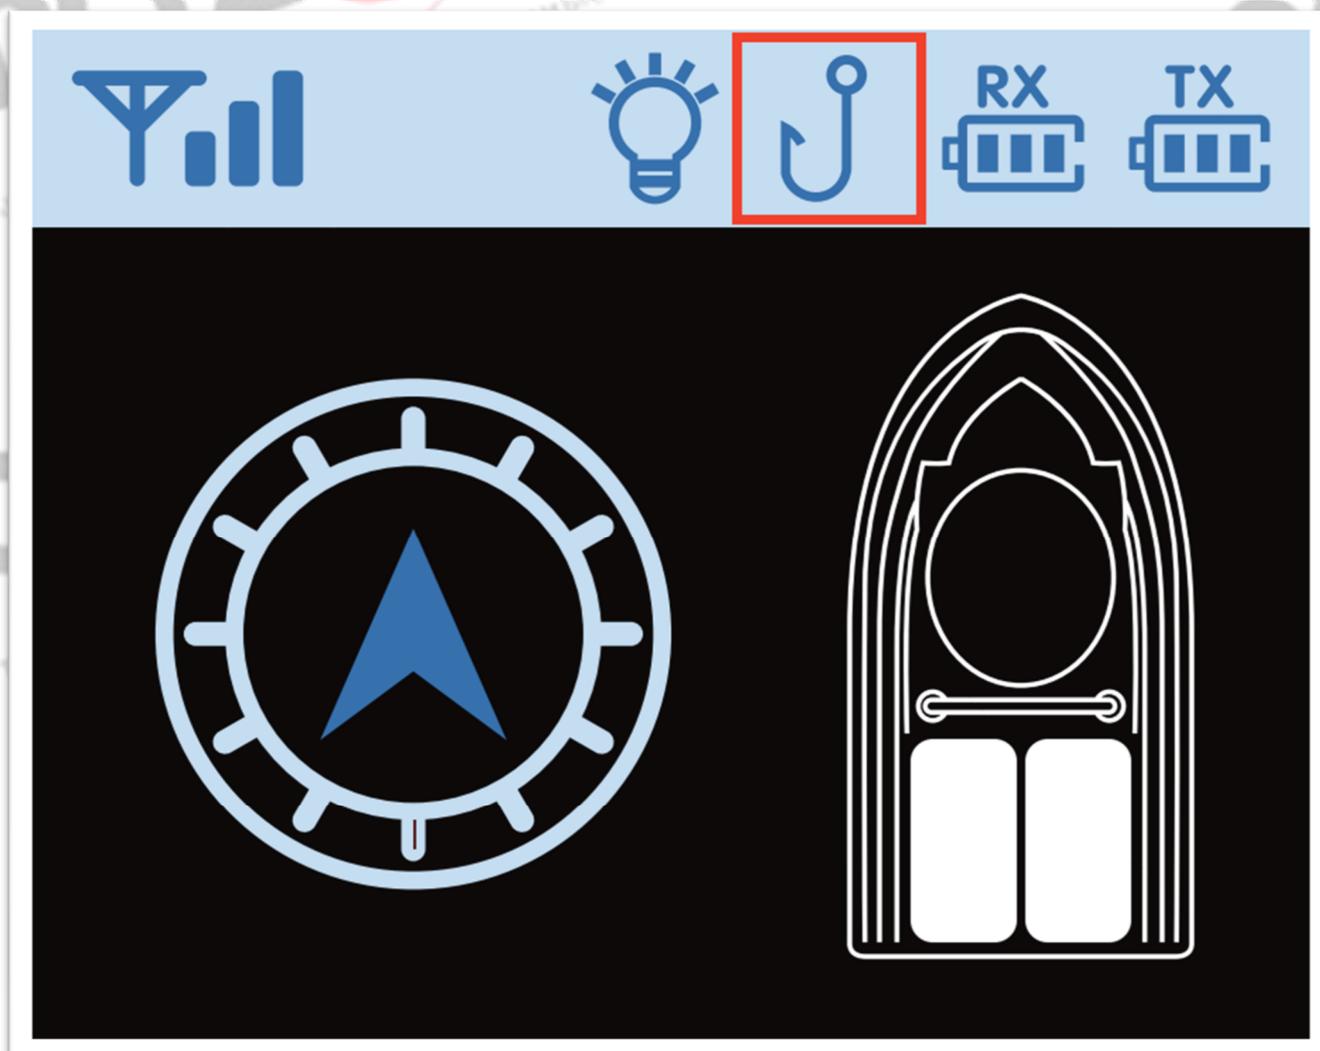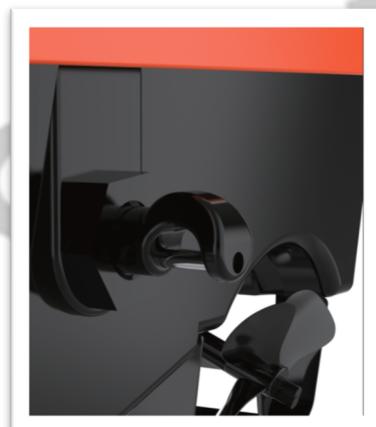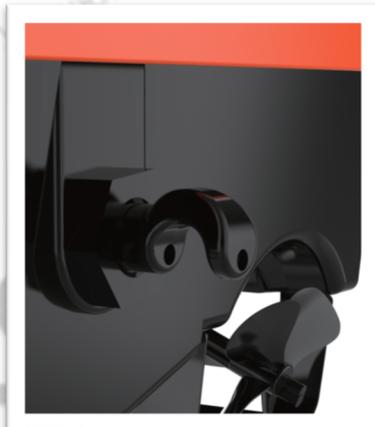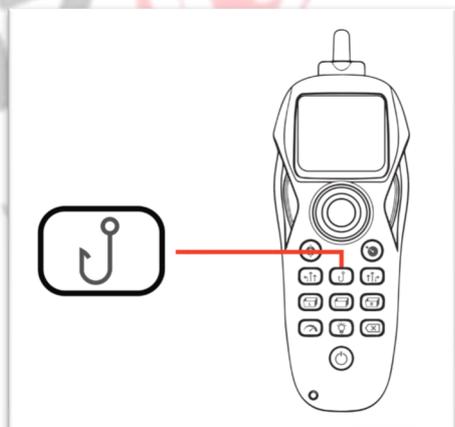


## Круиз контроль


- Переместите джойстик вперед и кратковременно нажмите кнопку круиза или удерживайте джойстик в верхнем положении более 5 секунд. Пульт дистанционного управления издаст звуковой сигнал.
- На экране загорится значок круиз-контроля. В режиме круиза джойстик можно использовать для точной настройки направления кораблика.

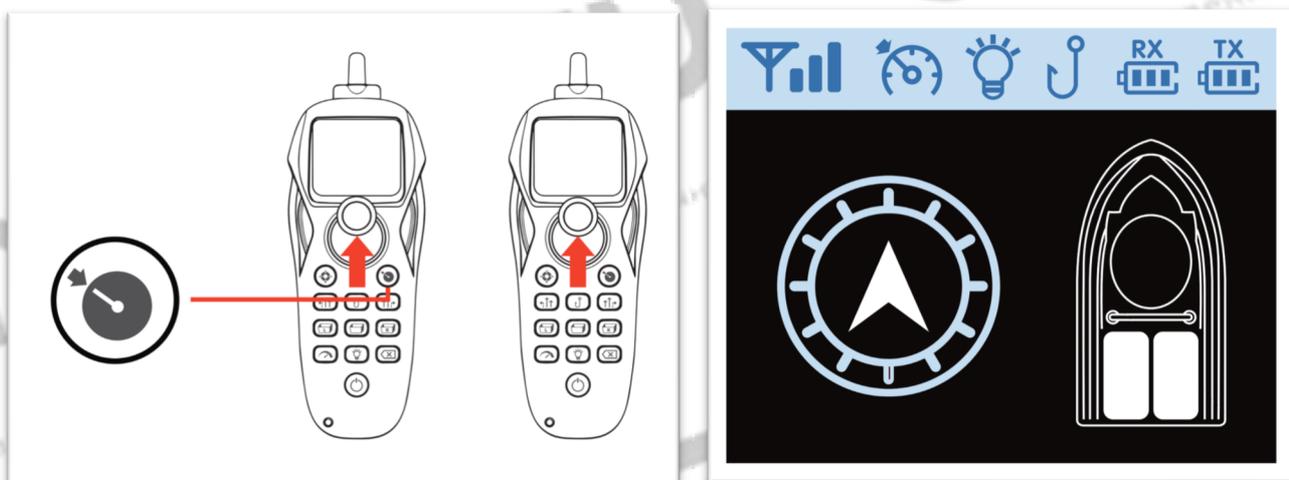


- Для отмены круиза кратковременно нажмите кнопку отмены или потяните джойстик вниз. Пульт дистанционного управления издаст звуковой сигнал.

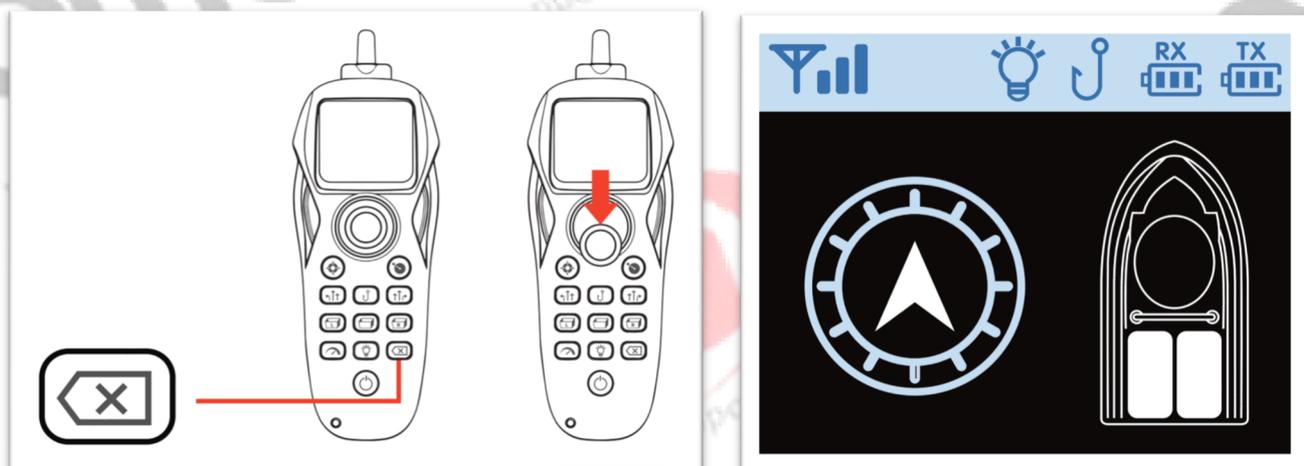

## Управление джойстиком

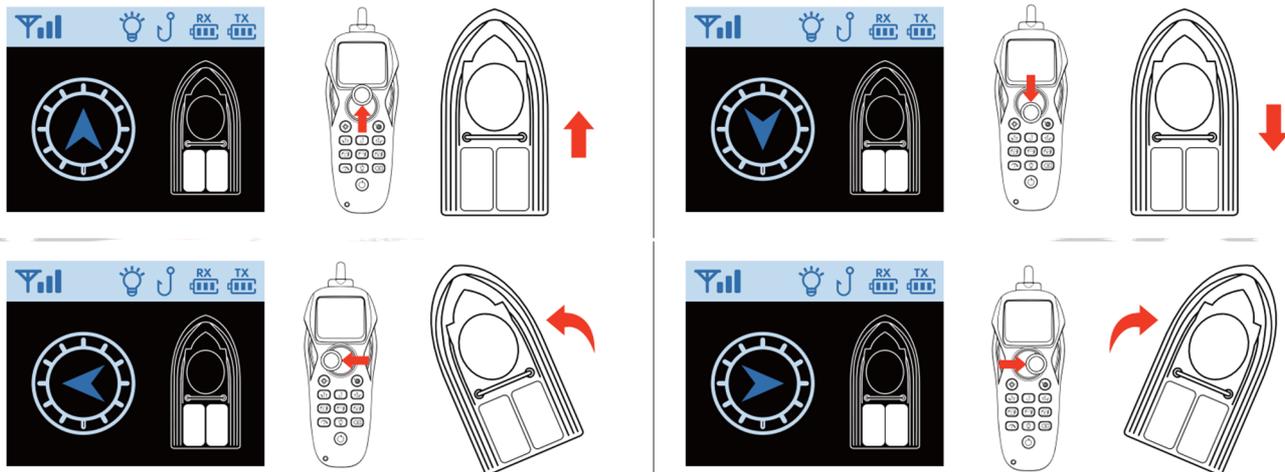

## Корректировка курса

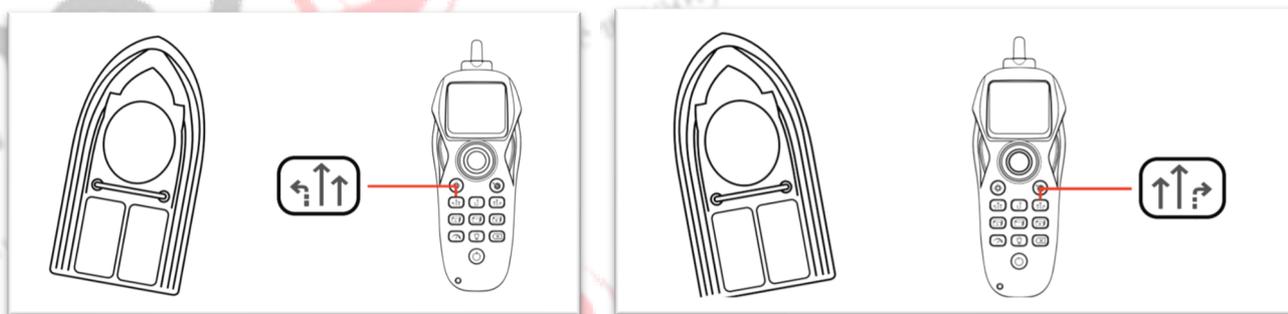


Если кораблик начал отклоняться от курса, вы можете использовать кнопку корректировки курса и вернуть его на прямую линию

## Сброс бункера



После сброса бункера он будет мигать красным цветом на экране пульта управления

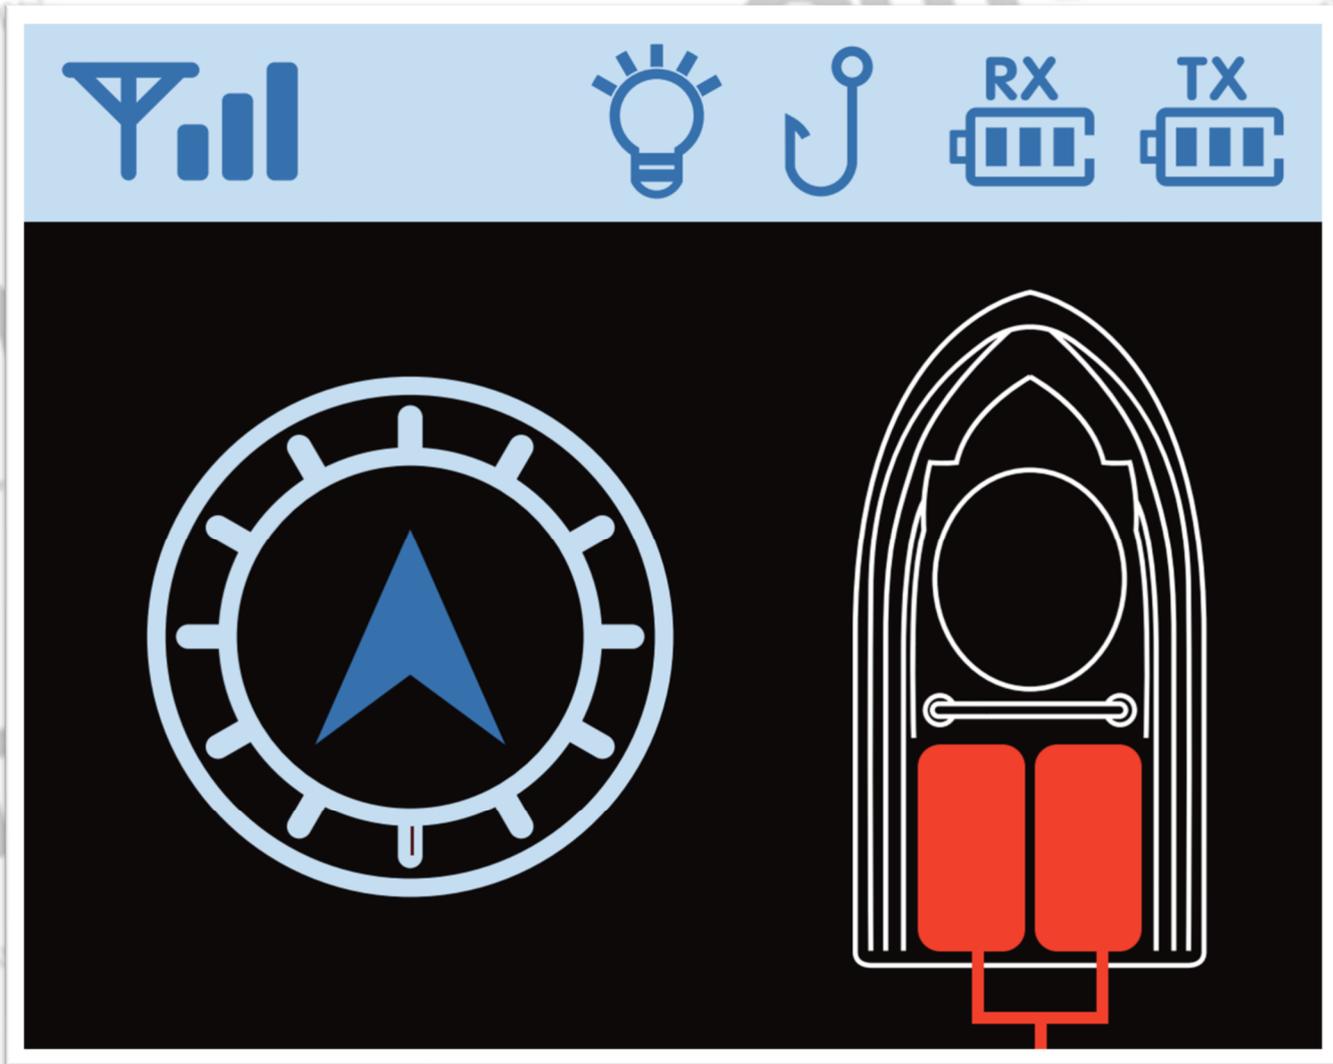

После открытия бункер будет мигать красным на экране пульта управления, а после закрытия снова становится белым

**Примечание:** бункер закрывается вручную.

### **Уведомления о низком заряде АКБ**

**Низкий заряд кораблика:** Пульт дистанционного управления издает непрерывный звуковой сигнал, а значок аккумулятора кораблика на экране показывает 0 делений.

**Низкий заряд пульта управления:** Пульт дистанционного управления издает непрерывный звуковой сигнал, а значок аккумулятора пульта на экране показывает 0 делений.

## Переключение режимов скорости

Коротко нажмите кнопку переключения скорости (со значком спидометра), чтобы изменить режим скорости.


По умолчанию при включении будет стоять 1й режим скорости

При переключении на первую передачу пульт управления издает один звуковой сигнал.

При переключении на вторую передачу пульт управления издает два звуковых сигнала.



## Зарядка аккумулятора кораблика

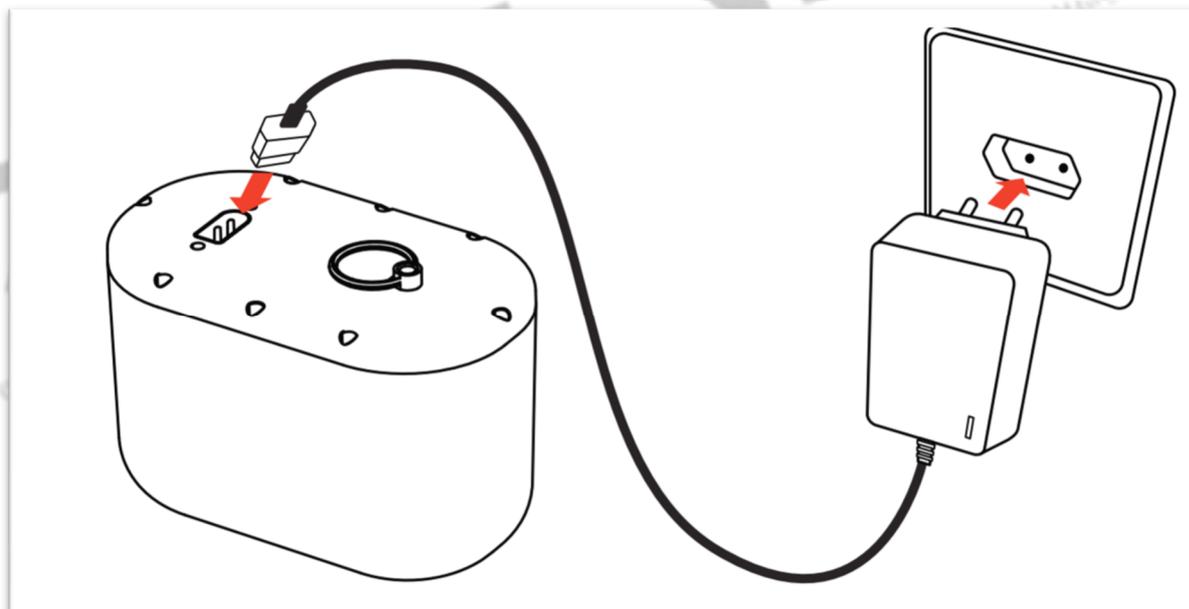


Подключите зарядный кабель к разъёму питания аккумулятора и к розетке.

**Аккумулятор заряжается:** светодиод горит красным

**Аккумулятор заряжен:** светодиод горит зеленым

## Зарядка пульта управления

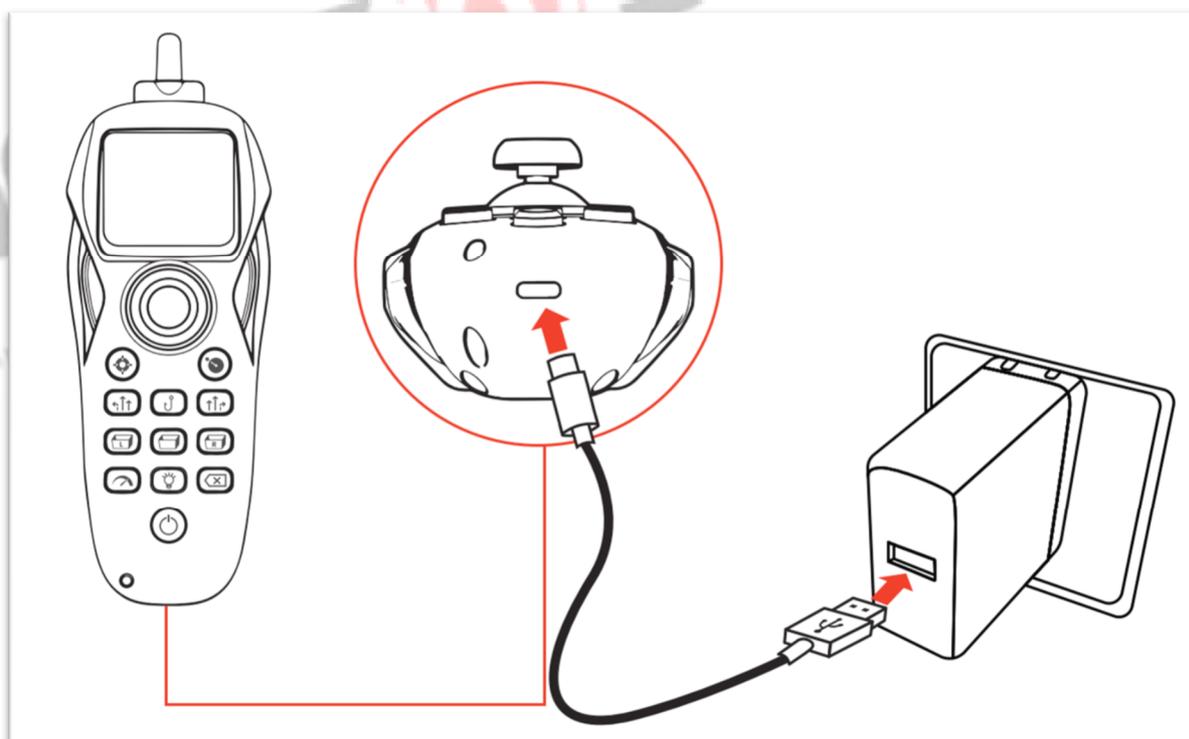

Подключите зарядный кабель к нижнему порту пульта дистанционного управления