

Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ПРИКОРМОЧНОГО КОРАБЛИКА




Скоростной кораблик V066

Корпус кораблика



Пульт управления



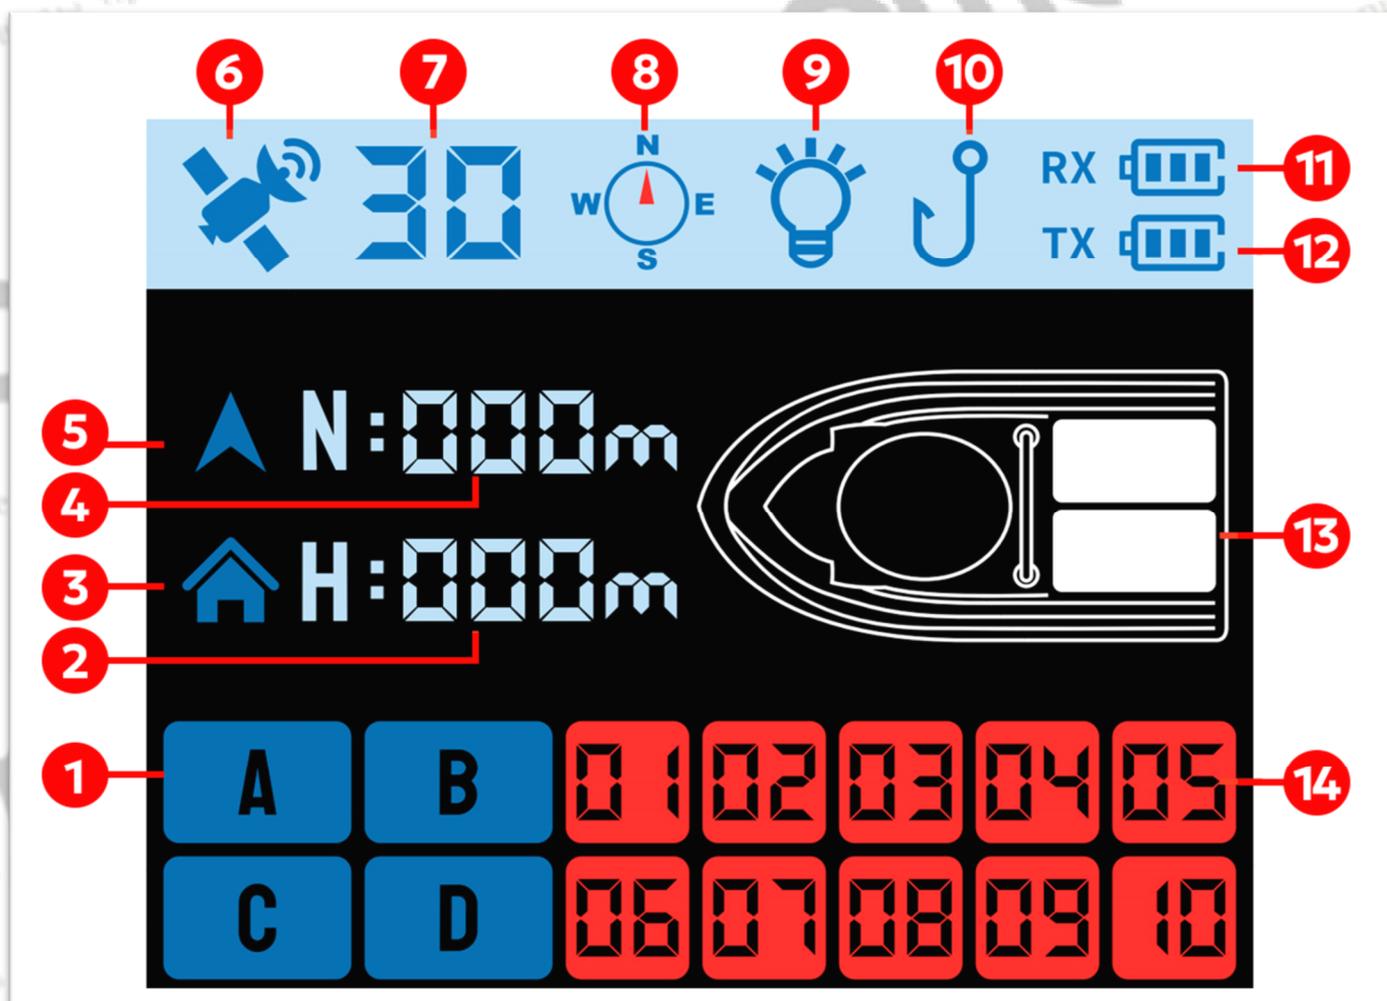

1	Группы точек	8	Крузиз контроль
2	Расстояние до дом. точки	9	Освещение
3	Домашняя точка	10	Крючок
4	Расстояние до точки	11	Заряд АКБ кораблика
5	Направление кораблика	12	Заряд АКБ пульта
6	Сигнал с корабликом	13	Состояние бункеров
7	Кол-во спутников	14	Сохраненные точки GPS

Автовозврат

Если заряд пульта слишком низок, или пульт отключился (автоматически или вручную), катер **автоматически вернется в домашнюю точку** текущего места рыбалки.

Важно: Для работы этой функции необходимо заранее установить домашнюю точку.

Установка аккумулятора перед применением

1. Установите две антенны и закрутите их
2. Открутите верхнюю крышку батарейного отсека
3. Вставьте аккумулятор
4. Закрепите аккумулятор с помощью липучек и подключите кабель питания
5. Установите крышку батарейного отсека и закрутите гайку обратно



Запуск кораблика и сопряжение

Шаг 1: Поместите кораблик на ровную поверхность и нажмите кнопку включения; в этот момент фары будут быстро мигать.

Шаг 2: Как только фары начнут мигать медленно, нажмите и удерживайте кнопку питания на пульте дистанционного управления в течение трех секунд.

Шаг 3: Сопряжение произойдет автоматически, и свет кораблика горит постоянно.

Управление освещением

- Коротко нажмите на кнопку освещения, чтобы управлять светом кораблика. Режимы: «Горит — Мигает — Выключен».
- После сопряжения свет кораблика по горит постоянно.
- Статус отображения значка на дисплее меняется в соответствии со статусом света кораблика.


Калибровка



1. Поставьте кораблик на воды и отплывите на 5-6 метров
2. Нажмите и удерживайте кнопку крючка на протяжении 3 сек
3. Кораблик автоматически начнет плавать «восьмеркой» до завершения калибровки, остановка кораблика означает что калибровка выполнена успешно

Выбор группы точек

После завершения калибровки вы будете вынуждены перейти к выбору рыболовного участка. Кратковременно нажимайте клавишу рыболовного участка для циклического выбора между 4 зонами: **A**, **B**, **C**, **D**. После выбора нужного участка нажмите кнопку «**ОК**» для подтверждения.

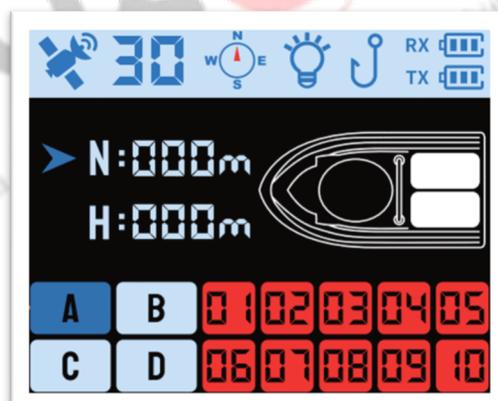


Установка домашней точки и автовозврат

Когда калибровка завершена и выбран текущий рыболовный участок, только тогда можно выполнить операцию установки домашней точки.

Подплывите на кораблике к берегу, который будет отправной домашней точкой, кратковременно нажмите клавишу домашней точки, чтобы установить текущую точку как начальную. Когда домашняя точка установлена, значок домашнего положения на экране пульта загорается синим цветом.

Нажмите и удерживайте кнопку домашней точки в течение 3 секунд, чтобы вернуться на домашнюю точку; При возврате в исходную точку значок мигает синим цветом. Когда кораблик останавливается в исходной точке, значок перестает мигать.

Нажмите и удерживайте кнопку «ОК» для удаления домашней точки из выбранной группы точек

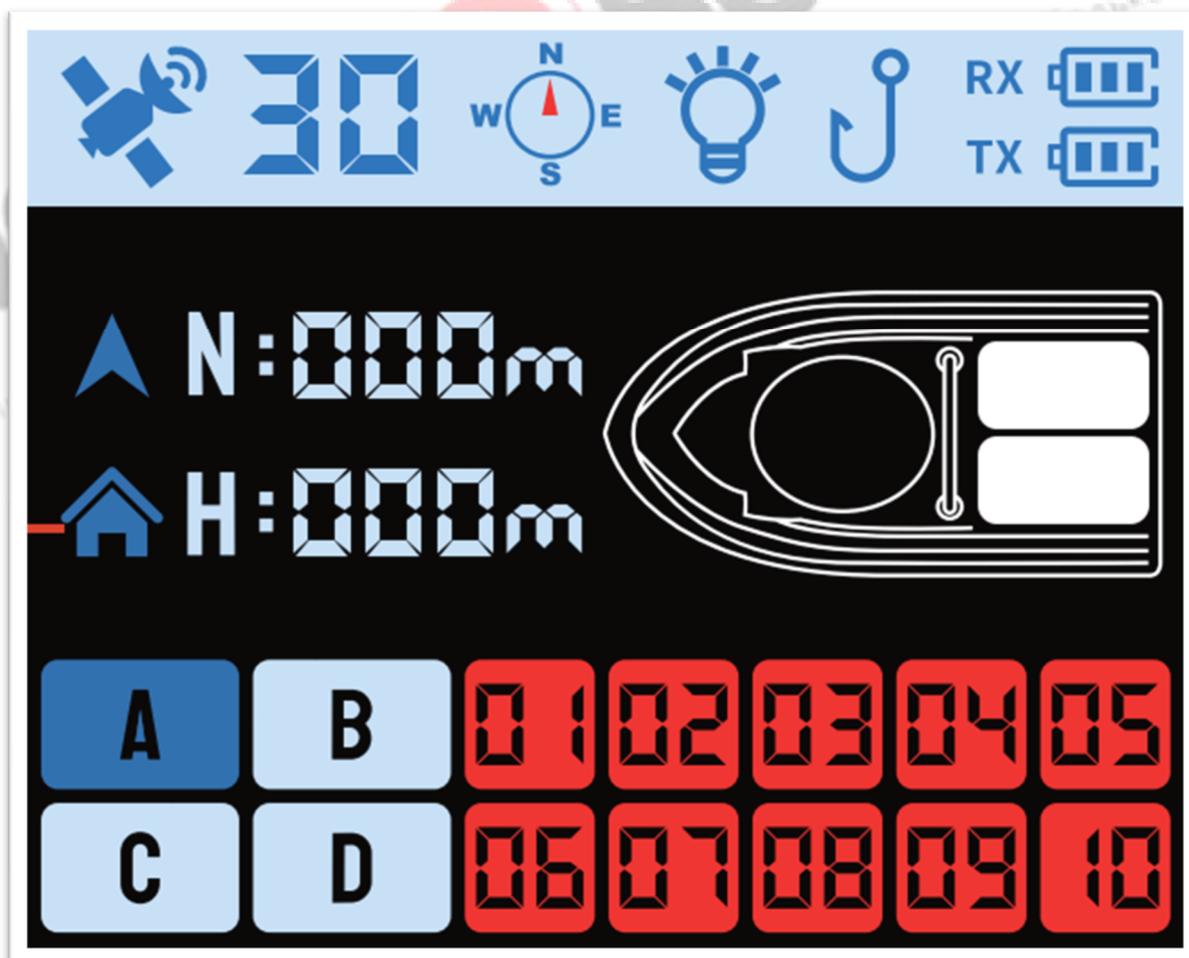

Установка точки позиционирования

После того как домашняя точка установлена, направьте кораблик к целевой точке позиционирования, нажмите любую клавишу курсора один раз (влево\вправо), чтобы войти в выбор точки позиционирования; все цифры при этом горят постоянно.

При первом входе по умолчанию выбирается точка 1, цифры мигают, после того как точка установлена, цифры горят постоянно.


Если точка не зафиксирована, то цифры горят постоянно, а фоновая подсветка не горит.

Кратковременно нажимайте клавиши курсора «влево» и «вправо» для перехода к нужной точке, длительное нажатие в течение 3 секунд — для быстрого перехода.

После выбора точки нажмите «ОК» для подтверждения.

При втором входе в выбор точек система автоматически запоминает положение последнего курсора.

Один рыболовный участок может содержать 50 точек, разделенных на пять столбцов и два ряда; страница из 10 точек, всего можно перелистнуть 5 страниц.

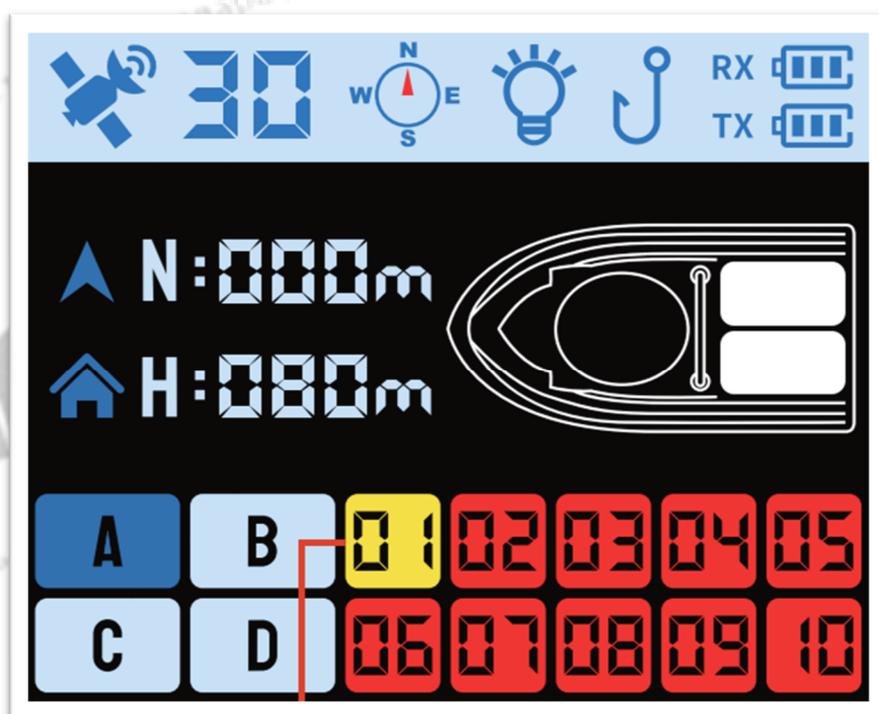


Отправка к точке

После того как фиксированная точка установлена, выберите её, перемещая курсор, и кратковременно нажмите клавишу круиза, корабль направится к ней автоматически.

Длительное нажатие этой клавиши отменяет круиз.

Во время движения соответствующий цифровой значок мигает, а расстояние до фиксированной точки и домашней точки отображается одновременно.

Когда корабль достигает точки круиза, расстояние до фиксированной точки отображается как 0 м, пульт издает короткий звуковой сигнал и движение прекращается.

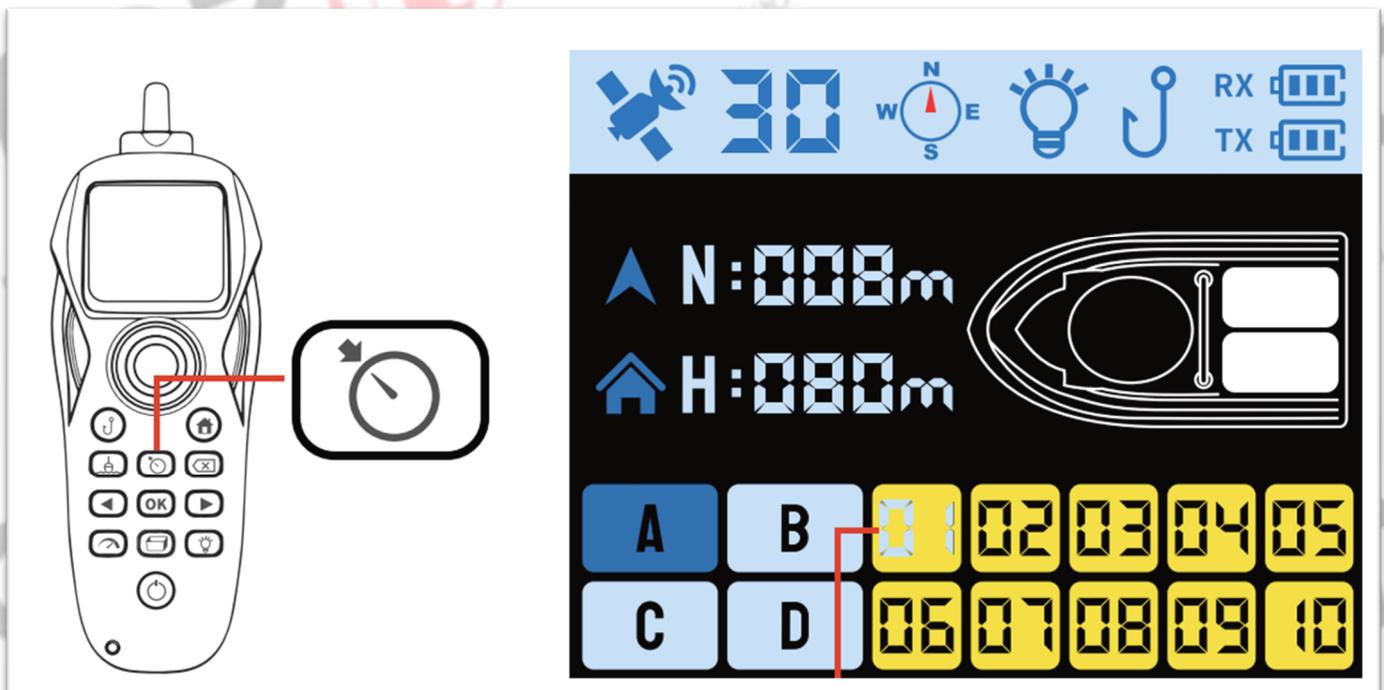

Круиз контроль

Переместите джойстик вперед и удерживайте джойстик в верхнем положении более 5 секунд. Пульт дистанционного управления издаст звуковой сигнал. На экране загорится значок круиз-контроля.

Для отмены круиза кратковременно нажмите кнопку отмены или потяните джойстик вниз.

Удаление точек

Когда курсор выбирает нужную точку позиционирования, короткое нажатие на клавишу удаления очистит соответствующую точку. Нажмите и удерживайте кнопку удаления более 3 секунд, чтобы очистить все точки на текущем рыболовном участке.

Переключение скорости

Коротко нажмите клавишу переключения скорости, чтобы управлять скоростью кораблика; начальная передача — первая. При переключении на вторую передачу пульт издает двойной звук, а при переключении на первую передачу пульт издает одинарный звук.

Открытие бункера

1. Версия с двумя бункерами

Коротко нажмите кнопку с иконкой «бункера» (слева от джойстика), чтобы выбрать нужную сторону.


Индикатор выбранного бункера начнет **мигать синим**.

Нажмите кнопку **ОК**, чтобы открыть выбранный бункер.

После сброса бункера индикатор **мигает красным**.

Когда вы вернете фиксатор бункера в исходное положение (закроете его), индикатор снова станет **белым**.

Важно: Если на экране подсвечены сразу оба бункера, нажатие кнопки **ОК** не даст никакого результата. Нужно выбрать один конкретный.

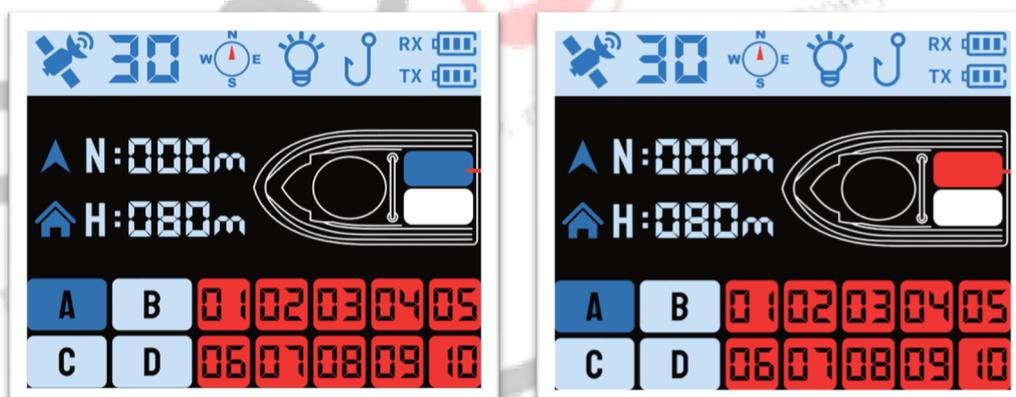

2. Версия с одним бункером



Коротко нажмите кнопку с иконкой «бункера».

Оба индикатора бункеров должны мигать **синим**.

Коротко нажмите кнопку **ОК**, чтобы произвести сброс.


Индикаторы замигают **красным**.

После того как механизм сброса вернется в исходное положение, индикаторы станут **белыми**.

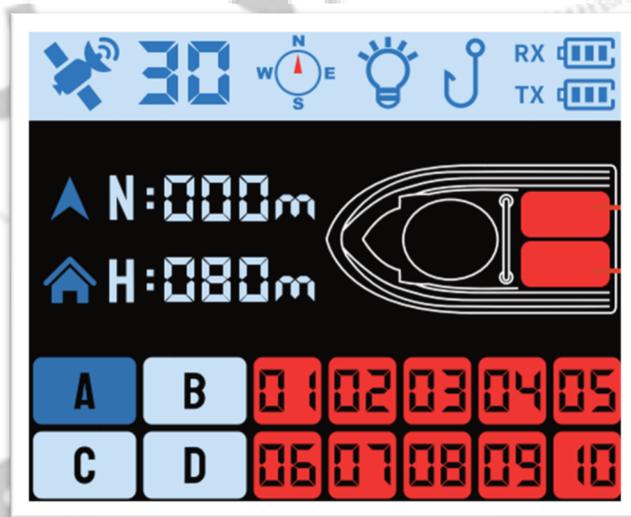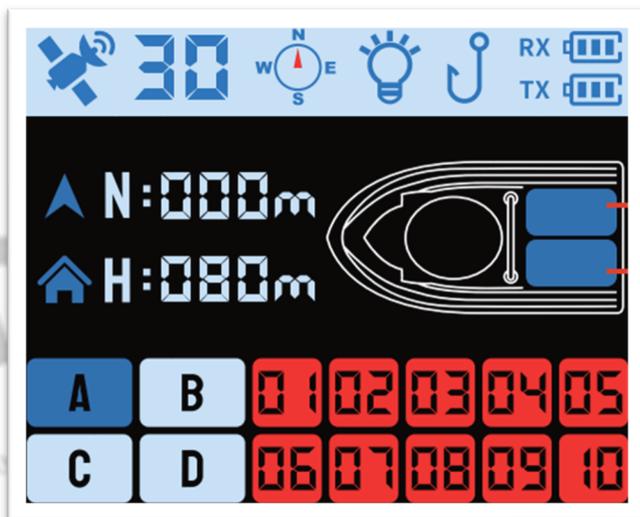


Регулировка освещения

Коротко нажмите на кнопку освещения для переключения режимов (Вкл/Мигающий свет/Выкл)

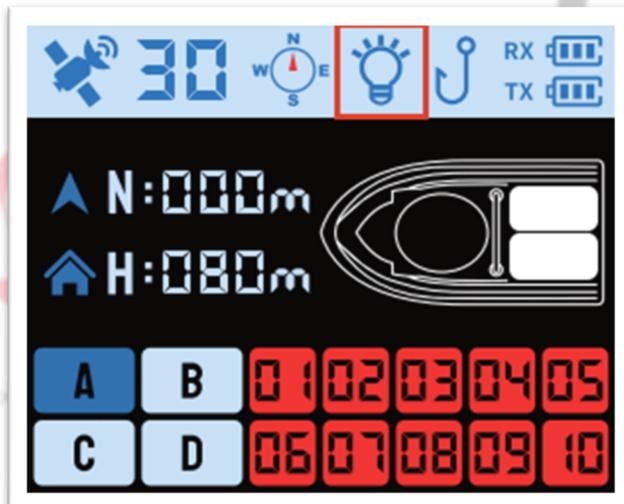

Крючок для сети и снасти

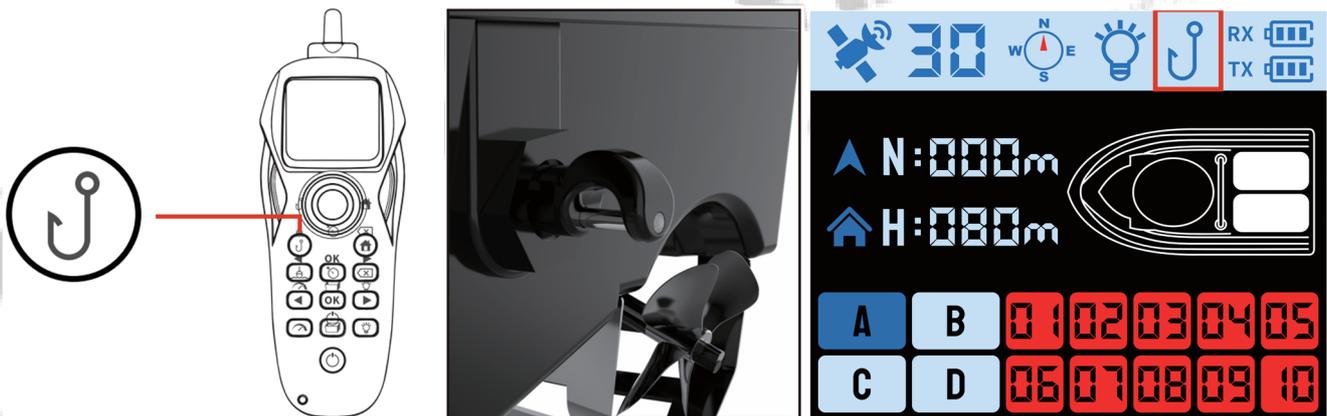

Коротко нажмите кнопку с изображением **крючка** на пульте управления. При нажатии хвостовое звено втягивается, освобождая закрепленную на нем леску или оснастку.

Автоматический возврат: Через **2 секунды** после срабатывания сервопривод автоматически возвращается в исходное (закрытое) положение.

Индикация на дисплее: Во время работы механизма иконка крючка на экране исчезает, а после завершения цикла сброса (через 2 секунды) она снова появляется и остается на экране.

Переключение режимов скорости



Коротко нажмите кнопку переключения скорости.

По умолчанию при включении установлена низкая скорость.

Низкая скорость: сигнал прозвучит один раз.




Высокая скорость: сигнал прозвучит дважды.

Автовозврат

Кораблик автоматически начнет движение к точке отправления в следующих случаях:


- Потеряна связь между пультом и корабликом.
- Низкий уровень заряда аккумулятора кораблика.
- Пульт дистанционного управления выключен.

Важное примечание: Чтобы эта функция работала, необходимо заранее установить «домашнюю точку»

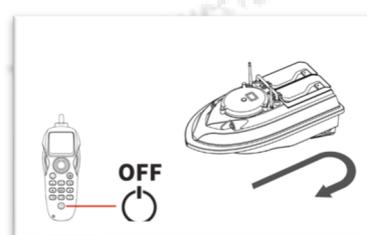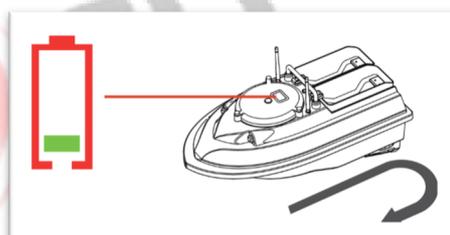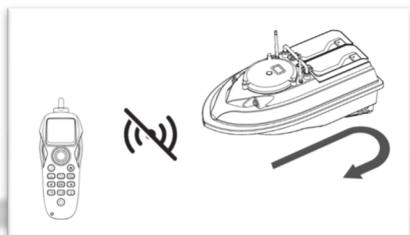

Защитная граница


Автоматически вернет кораблик на домашнюю точку, если расстояние превысит 800 метров

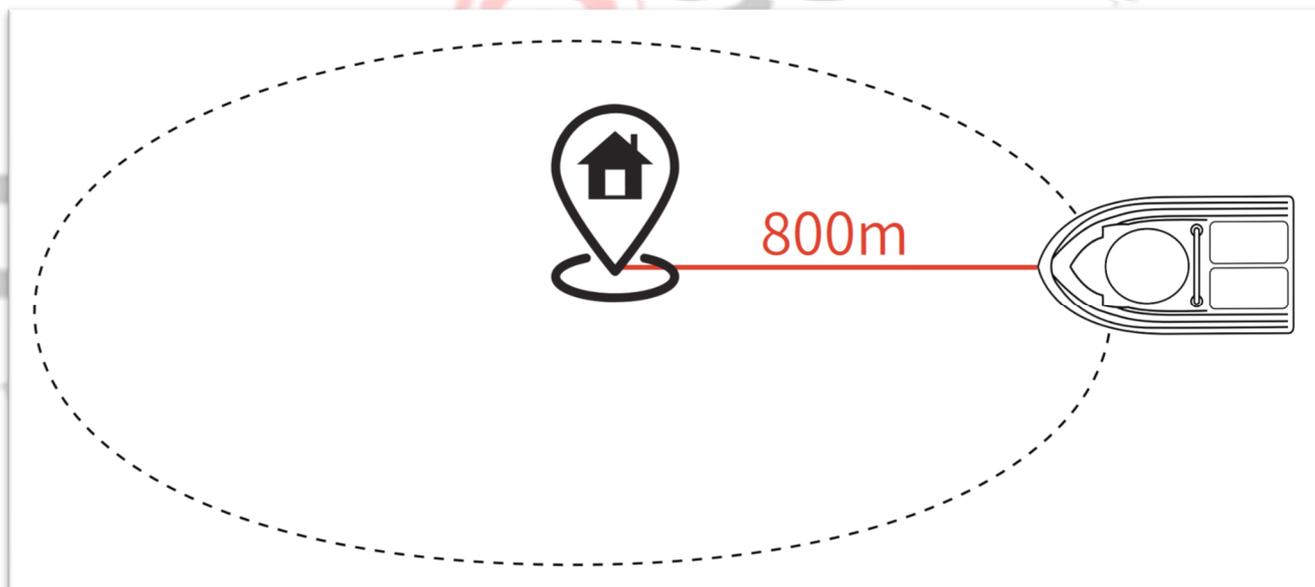


Электронный якорь

Коротким нажатием кнопок «влево/вправо» выберите нужную точку (цифры на экране замигают).

Удерживайте (длинное нажатие) кнопку со спидометром, чтобы назначить её точкой якоря. Фон точки станет **синим**.

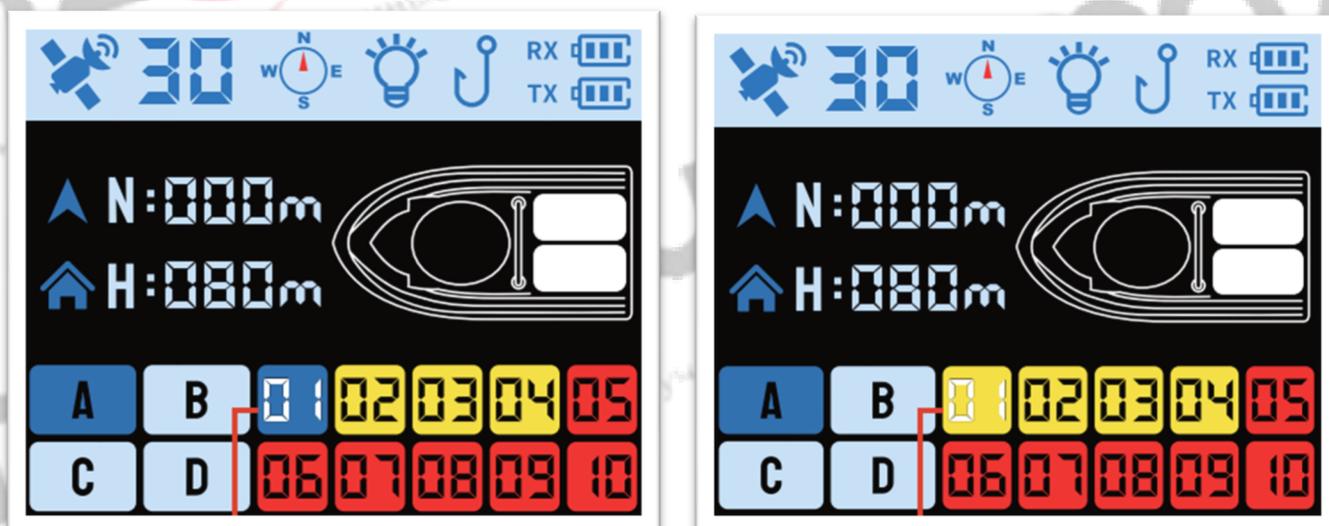

Длительно удерживайте кнопку спидометра для выхода из режима электронного якоря

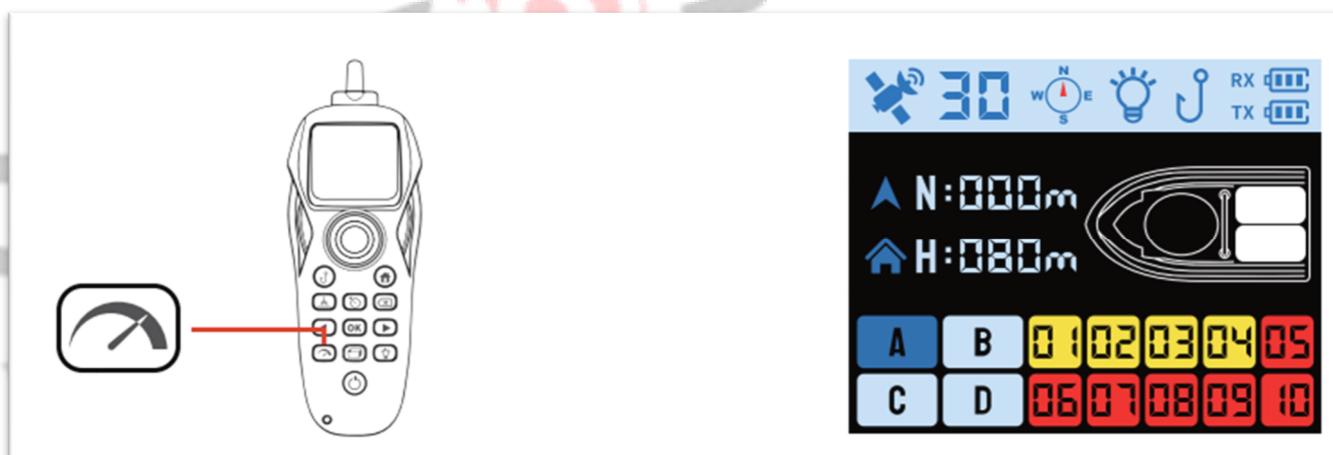

После установки якоря блокируется перемещение курсора влево/вправо, клавиша сброса (clear) не работает, а длительное нажатие джойстика не активирует круиз-контроль. Доступными остаются только кнопки света, ОК, выбора бункера и сброса снасти (крючка).

Предупреждения о низком заряде батареи

Низкий заряд на кораблике: Пульт дистанционного управления издает **непрерывный звуковой сигнал**.

Иконка батареи кораблика (RX) на экране показывает **0 делений**.

Низкий заряд на пульте: Пульт издает **непрерывный звуковой сигнал**. Иконка батареи пульта (TX) показывает **0 делений**.

Важное примечание: При низком заряде немедленно верните кораблик к берегу и зарядите его.

