


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

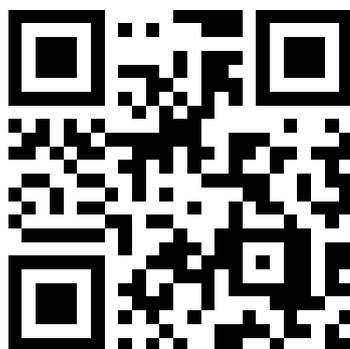

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

Amazin Spirit high-speed Инструкция

Особенности:

- Превосходный материал.

Корпус изготовлен из инженерного ABS-пластика, который не токсичен, не имеет запаха и обладает такими качествами, как прочность, твердость и ригидность. Он обладает исключительной ударопрочностью и износостойкостью, что затрудняет его износ и появление царапин. Он долго сохраняет свой свежий цвет и обладает высокой устойчивостью к химическим загрязнениям, что облегчает его очистку!


- Специальное цифровое устройство автоматической частотной модуляции, оснащенное специализированной системой циркуляции и специальным цифровым устройством дистанционного управления с автоматической частотной модуляцией, полностью устраняет такие проблемы, как взаимные помехи между несколькими лодками, короткое расстояние дистанционного управления и потеря контроля во время поиска.

- Высокая ветроустойчивость.

Обтекаемый дизайн однокорпусной конструкции и комплексная гидроизоляция обеспечивает эффективную защиту от всех видов протечек.

- Простота в использовании и стабильная работа.

Низкий уровень шумов и низкое энергопотребление обеспечивают непрерывную работу в течении 3-4 часов (зависит от дальности заезда, использования подсветки и тд), он легко перемещается вперед-назад, вправо-влево.

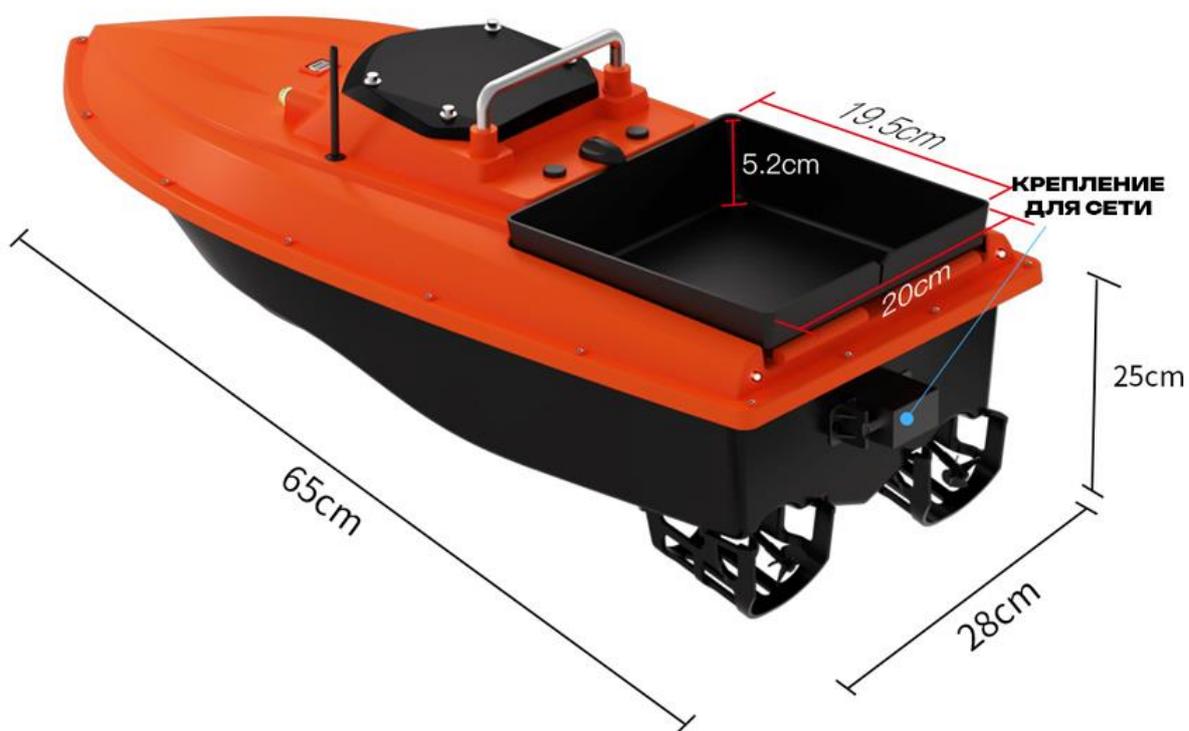



Джойстик управления

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ пульта.

Регулировка света

Влево

Сохранение точки

Бункер

Регулировка скорости

Калибровка

Вправо

Отправка к точке

Бункер (в данной модели эта кнопка не используется)



Каталог использования	Кнопки/значки	Инструкция по эксплуатации	Меры предосторожности
Питание кораблика ВКЛ		Сначала вставьте две батарейки в батарейный отсек, одну слева, а другую справа, затем подключите вилку питания и нажмите на выключатель лодки, чтобы включить питание.	Для поддержания равновесия во время работы лодки необходимо установить две батареи, одну слева, а другую справа
Включение пульта		Вставьте батарейки в пульт дистанционного управления, затем нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить питание.	После каждого использования, пожалуйста, выключайте пульт дистанционного управления чтобы избежать разрядки аккумулятора.
Движение кораблика		Используйте джойстик управления для перемещения кораблика вперед, назад, влево и вправо.	Избегайте работы мокрыми руками, так как это может привести к попаданию воды на пульт дистанционного управления.
Круиз-контроль		Выдвиньте джойстик дистанционного управления вперед и удерживайте его в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим круиз-контроля. В режиме круиз-контроля наклон джойстика влево или вправо изменит текущее направление. Перемещение джойстика назад приведет к отмене режима круиз-контроля.	Лодка не перейдет в режим круиз-контроля, если джойстик будет нажат вперед менее чем на 3 секунды.
Сигнал GPS		Сигнал GPS также активирует функцию определения местоположения, когда в первой строке на дисплее контроллера появится этот значок.	Калибровка потребуется перед каждым использованием. Без калибровки кораблик может отклониться от своего курса.
Калибровка/коррекция		Отведите лодку на расстояние 5-7 метров от берега и нажмите кнопку , чтобы запустить автоматическую калибровку. Лодка повернет один раз влево и один раз вправо, затем остановится после завершения поворотов. Возвращайте лодку к берегу.	Чтобы лодка возвращалась и отображала состояние, необходимо каждый раз устанавливать точку отсчета. В качестве точки отсчета можно указать только цифру 1. Если точка отсчета не задана, пульт подаст звуковой сигнал с запросом.
Установить точку GPS		Когда лодка получит сигнал GPS, выберите цифру 1 с помощью цифровых клавиш и нажмите , чтобы задать точку отсчета. После успешной установки точки отсчета вокруг цифры 1 появится темная рамка, указывающая на успешную настройку.	Места для рыбалки с помощью GPS можно задать только с помощью цифр 2-99.
Установить место для рыбалки		Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать желаемое цифровое место для рыбалки, затем коснитесь его. Когда вокруг номера появится темная рамка, пульт дистанционного управления дважды подаст звуковой сигнал, указывая на успешную настройку.	Чтобы отменить текущую точку, потяните джойстик назад, чтобы отменить текущее действие.
Координаты GPS		После установки точки привязки выберите номер точки привязки, к которой вы хотите отправиться, и при длительном нажатии лодка автоматически подведет к точке привязки, а на экране отобразится расстояние от точки привязки.	После очистки всех GPS-координат пульт подаст звуковой сигнал, подсказывающий установку исходного положения.
Очистка GPS координат		Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд для очистки всех координат.	После открытия бункера верните его на место вручную. Когда бункер вернется в фиксированное положение, нажмите кнопку чтобы зафиксировать бункер.
Управление бункером		Нажмите , чтобы открыть бункер	
Управление светом		Нажмите , чтобы включить/выключить огни на кораблике	
Регулировка скорости		Нажмите M , для переключения скоростей. Одно нажатие - это первая передача, два нажатия - вторая передача и три нажатия - третья передача.	Скорость зависит от состояния воды и силы ветра.
Подключение пульта к кораблику		<ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте лодку ровно на землю 2. Нажмите и удерживайте кнопку на лодке, а затем нажмите кнопку включения питания на пульте дистанционного управления. 3. Включите переключатель лодки, а затем отпустите кнопку на лодке. 4. Подождите 3 секунды. Если огни на кораблике горят, сопряжение выполнено успешно. 	Если во время использования вы обнаружите, что не можете управлять корабликом или он отклоняется от курса, вы можете повторно подключить пульт к кораблику