

4G ФОТОЛОВУШКА

Модель: HC-900Pro

Живые видео в приложении!



4G 4K

 256Гб

H.265

 30Мп

4К видео

 0.2сек

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАПИСЬ ФОТО

Разрешение фото	30 Мп / 24 Мп / 20 Мп / 16 Мп / 12 Мп
Формат	.JPG
Режим «Timelapse» (интервал)	5 мин / 10 мин / 30 мин / 60 мин
Серийная съемка	До 9 фото за одно срабатывание
Информационная сноска (фото и видео)	Дата, время, температура (С°/F°) и фаза луны
Рабочий режим (режим захвата)	Фото / Видео / Фото + Видео / Таймлапс

ЗАПИСЬ ВИДЕО

Разрешение видео	4K / 2K / 1080P / 720P / VGA (480P)
Формат	.MP4/H.264
Длина видео	5 сек / 10 сек / 30 сек / 60 сек / 90 сек
Рабочий режим (режим захвата)	Фото / Видео / Фото + Видео / Таймлапс

ХРАНИЛИЩЕ / ПАМЯТЬ

Поддержка	<ul style="list-style-type: none">• Внутренняя память: нет• Внешняя память: карта microSD (до 256 ГБ, не входит в комплект)
-----------	--

ДИСПЛЕЙ

Встроенный экран TFT 2.0"

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Щелочная батарея 1.5V AA x 8

Внешнее питание DC 12V 1A (3.5x1.3мм)
(литиевый аккумулятор)

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ

Датчик движения 1 x PIR

Угол обнаружения 120°

Диапазон обнаружения Регулируется от 1 до 98 футов
(от ~0.3 м до ~29 м)

Скорость срабатывания Скорость срабатывания

Задержка Задержка

СИСТЕМА НОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ИК светодиоды 44 шт.

Дальность < 98 футов (~29 метров)

Экспозиция Авто/100/200/400

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

150 мм x 100 мм x 60 мм

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рабочая температура (-4°F ... +158°F) (-20°C ... +70°C)

СТЕПЕНЬ ВЛАГОЗАЩИТЫ

IP 66

ОСНОВЫ




Невидимые светодиоды высокой мощности



ОСНОВЫ



УСТАНОВКА

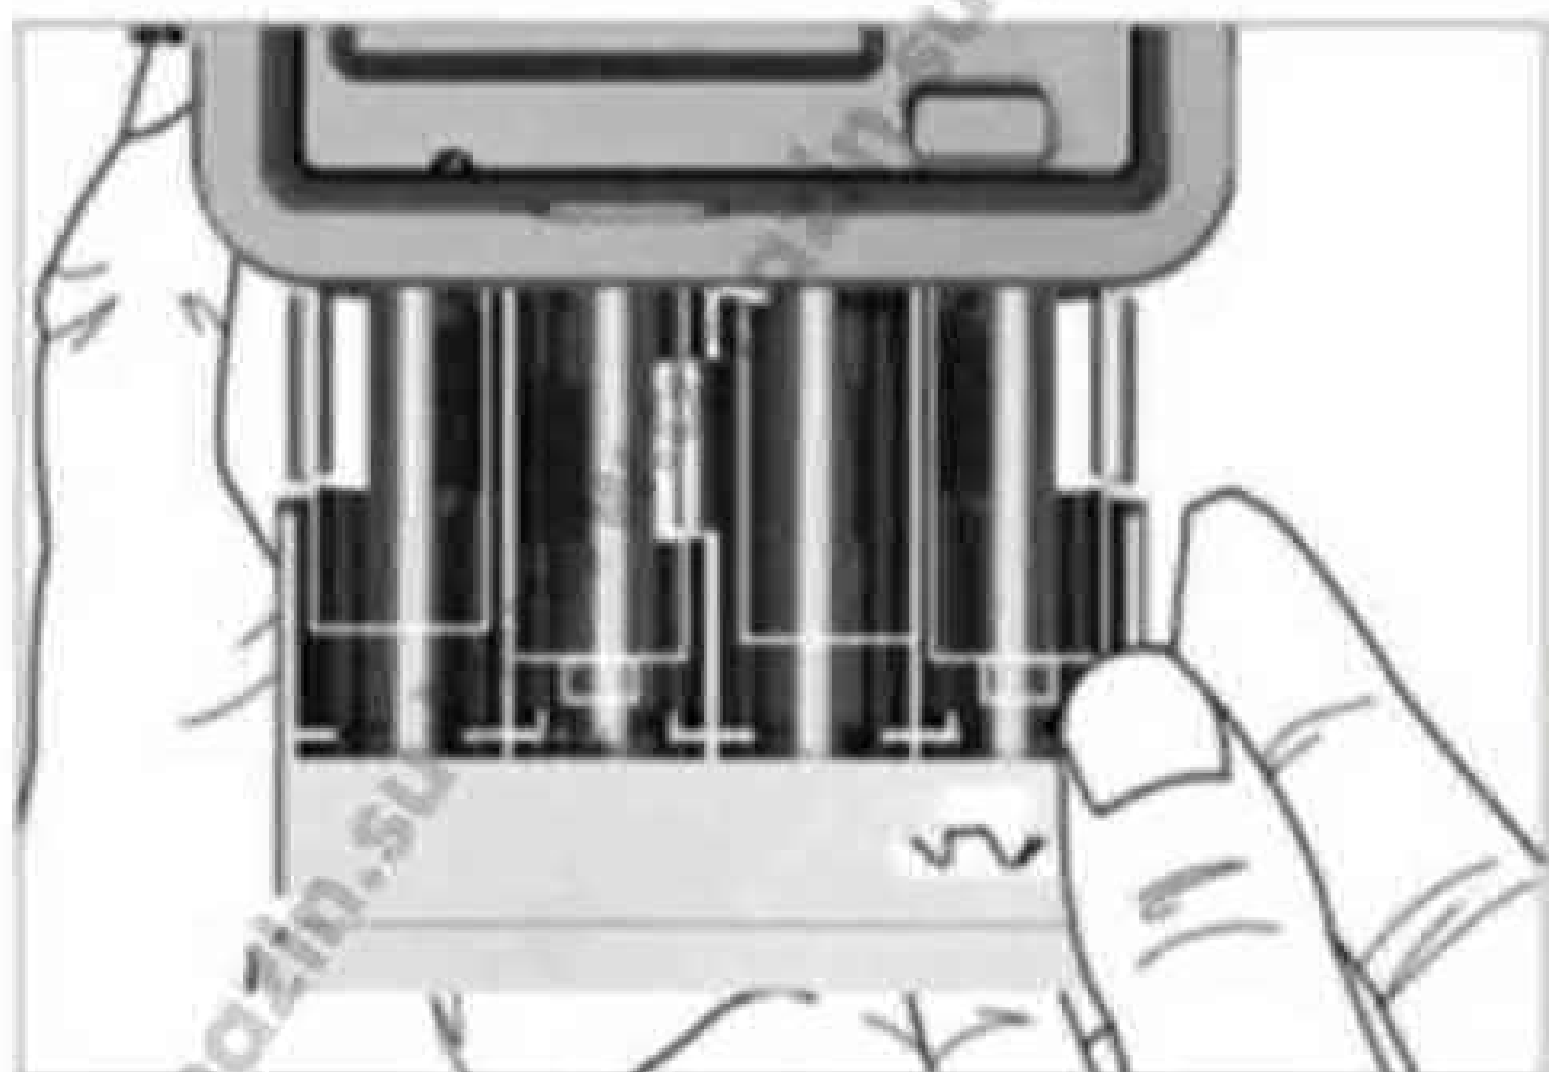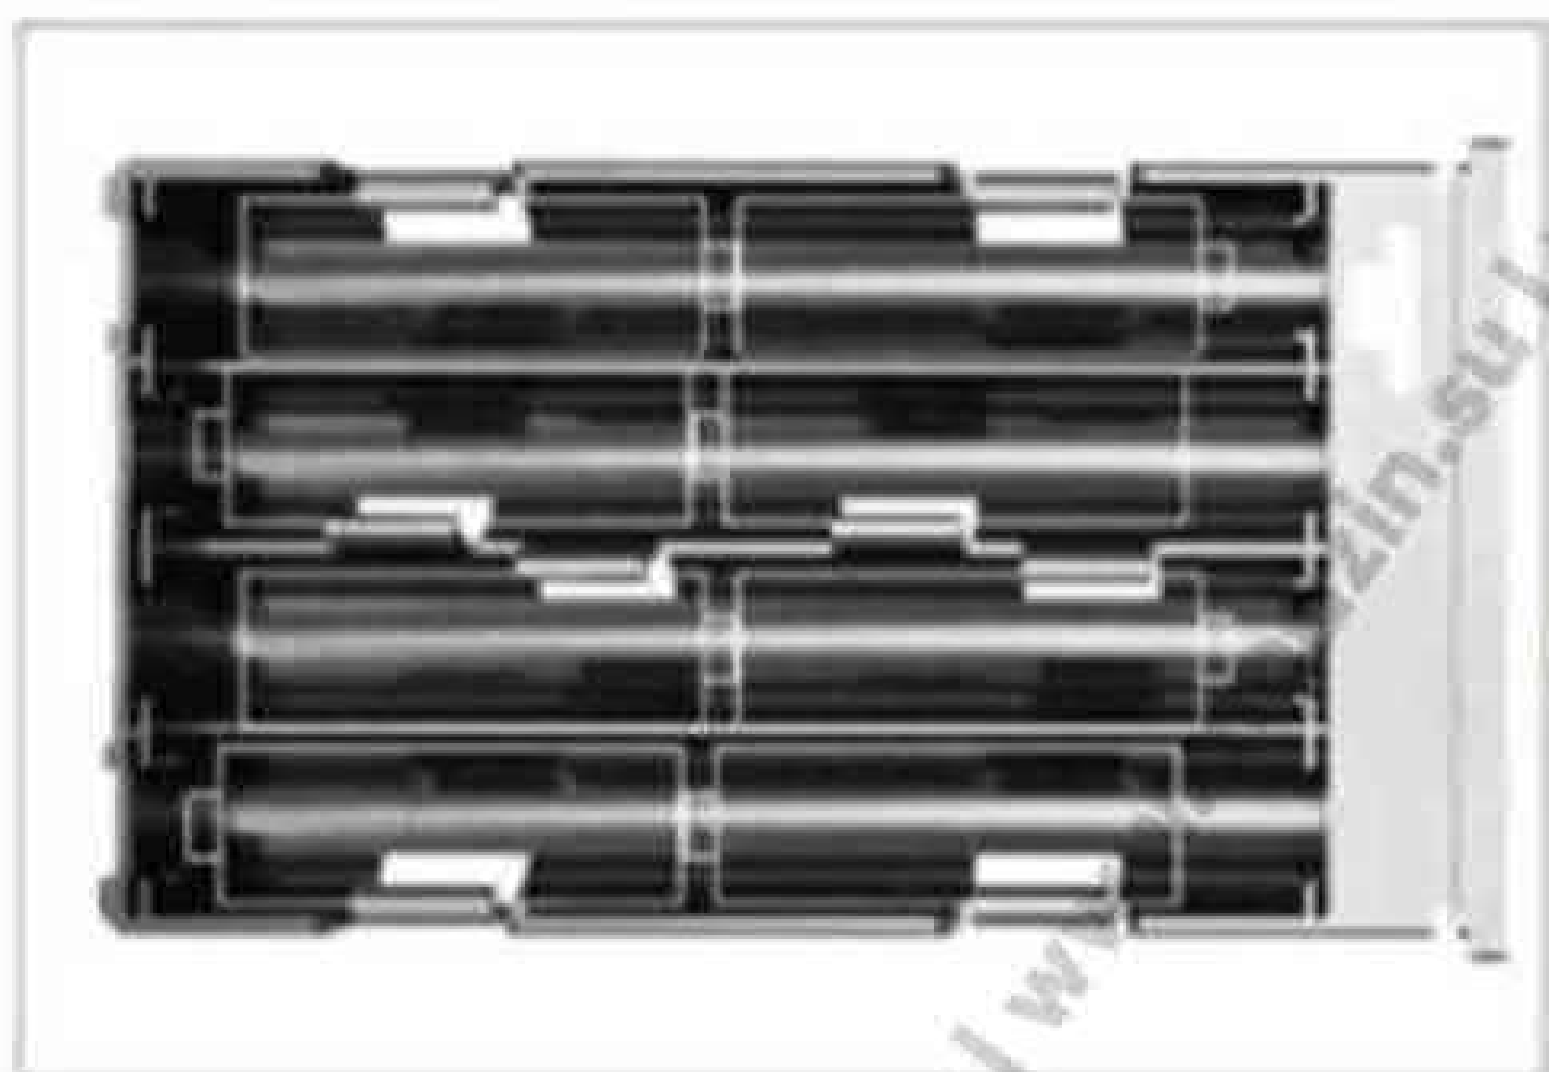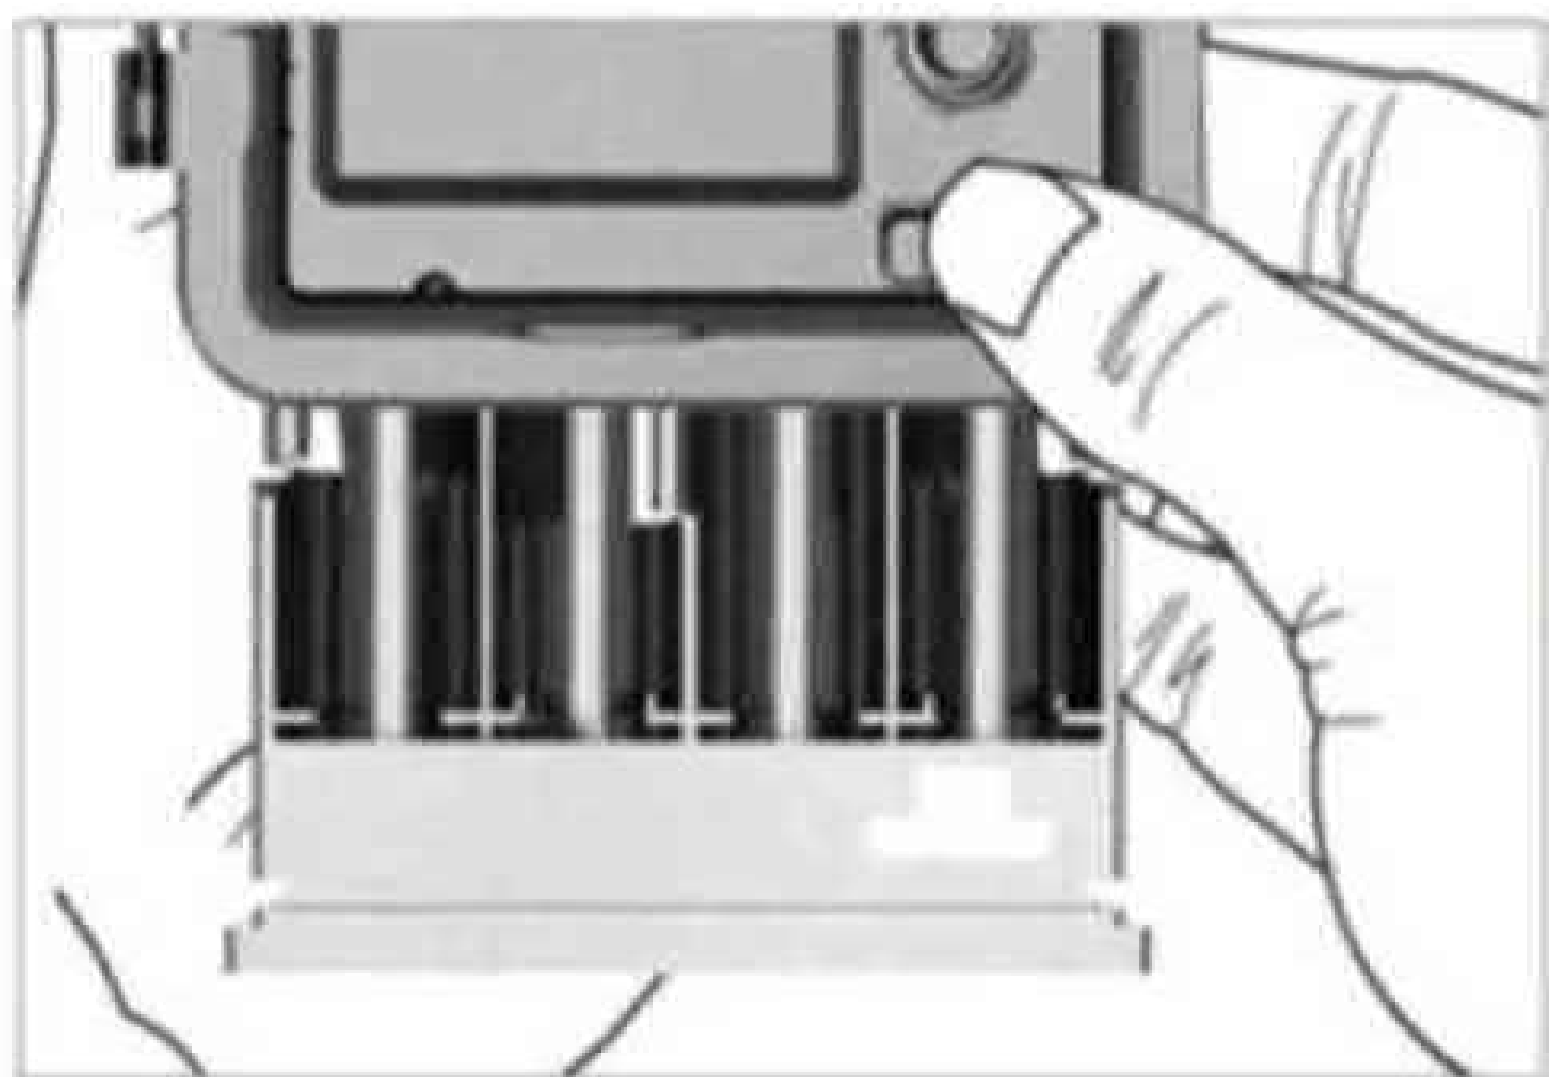

Шаг 1

Откройте крышку аккумуляторного отсека и вставьте 8 батареек (АА), соблюдая полярности.

Закройте крышку батарейного отсека, чтобы не допустить попадания воды и пыли.

Внимание!

Обязательно соблюдайте полярность батареек АА, когда вставляете их. Неправильная установка батареек может вызвать непоправимый ущерб!


Шаг 2

Вставьте карту памяти Micro SD (не идет в комплекте) в фотоловушку.



Шаг 3

Вставьте SIM-карту в соответствующий слот, только после чего включите фотоловушку.

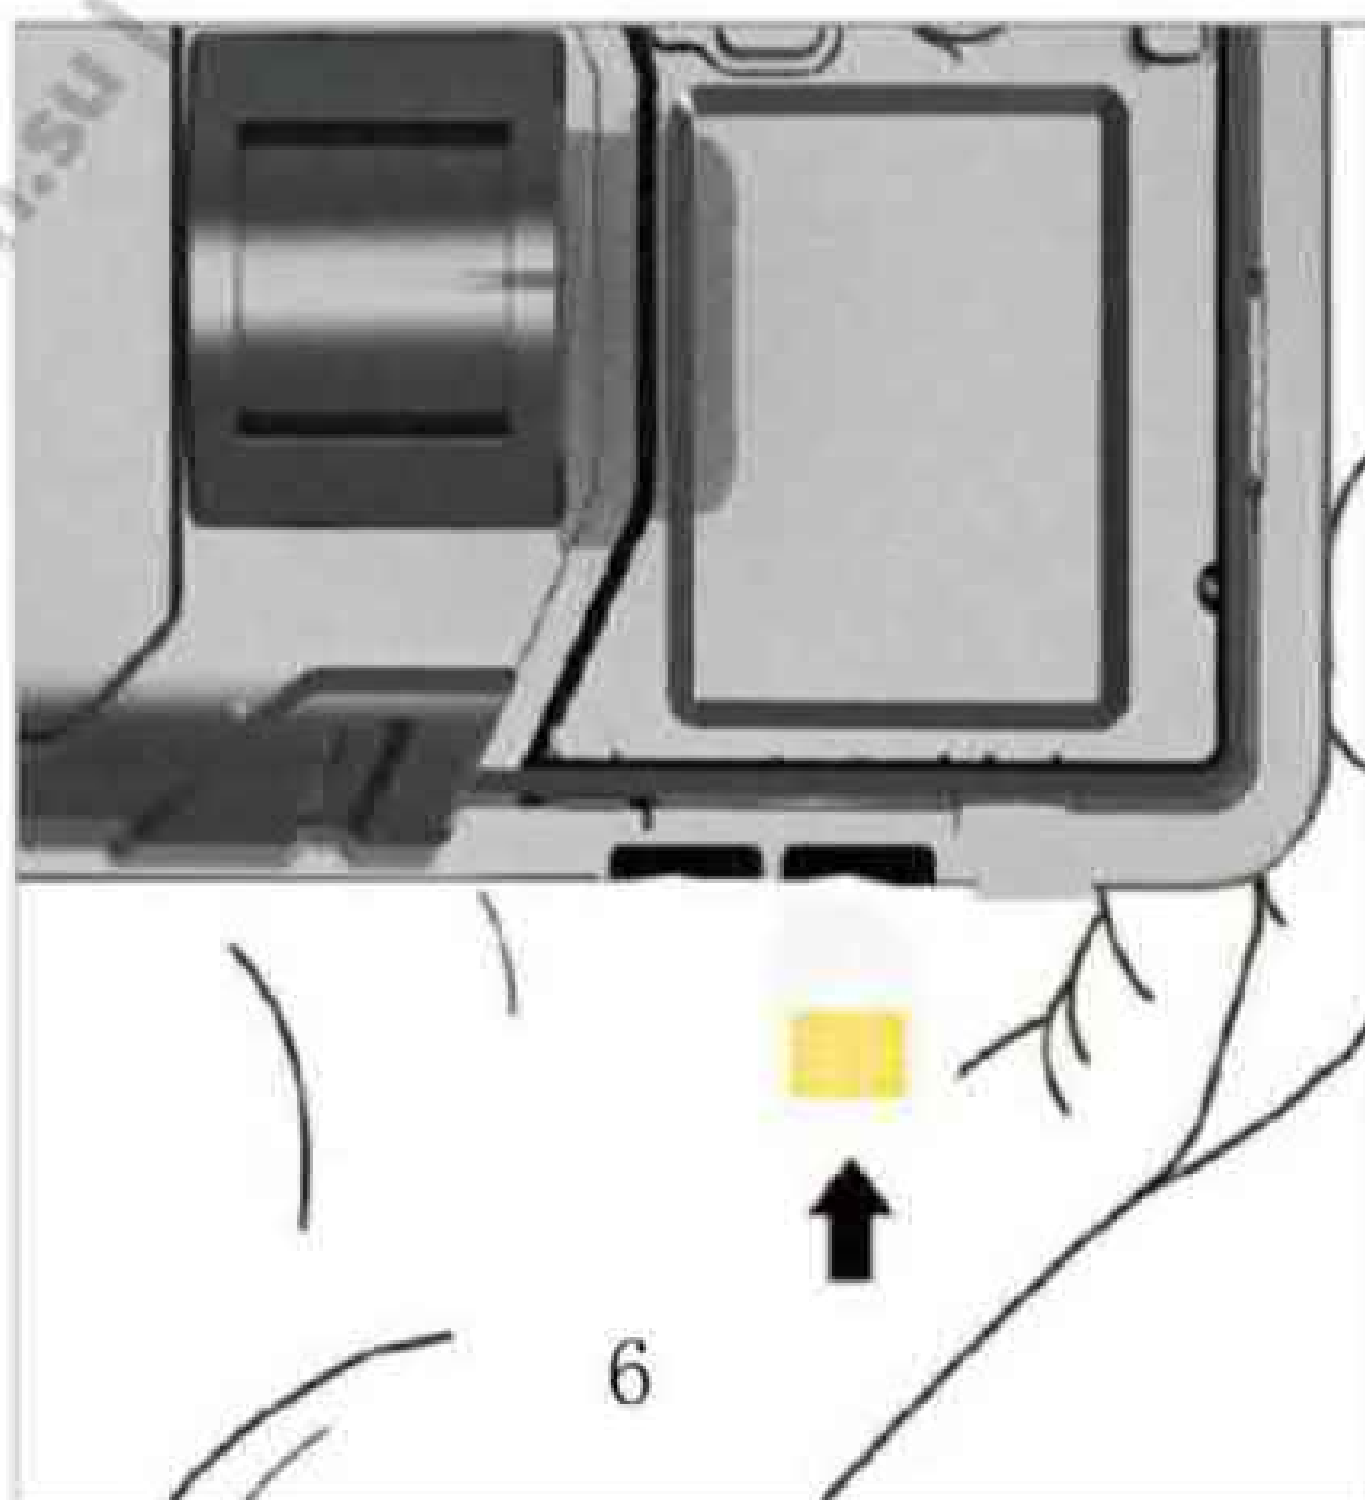

Шаг 4



1) Сдвиньте переключатель с **ВЫКЛ.** на **ТЕСТ**, чтобы активировать камеру и просмотреть экран настройки пользователя.

2) Затем сдвиньте переключатель режима с **ТЕСТ** в положение **ON**.

3) Камера начнет работать через 10 секунд обратного отсчета, при этом красный индикатор будет мигать.

Проверьте шкалу уровня сигнала связи:

- 1) Зеленый цвет означает наличие сигнала связи.
- 2) Белый цвет означает сбой приема сигнала.

В случае неопознанного отсутствия сигнала проверьте, не заблокирована ли SIM-карта.



Шаг 5

Отсканируйте **QR-код** ниже **или** найдите приложение «**SUNTEKCAM**» (AppStore / GooglePlay) и установите его.



iOS



Android

СИНХРОНИЗАЦИЯ

1. Как проверить свой ID и привязать приложение


- 1) Откройте собственный интерфейс меню устройства и выберите Сеть. Затем нажмите Device ID, после чего появится персональный идентификатор устройства.



- 2) Запустите приложение, нажмите +, чтобы отсканировать код проверки качества камеры и добавить камеру в свое приложение. Вы также можете ввести идентификатор вручную.



- 3) Введите имя устройства, пароль 123456, затем нажмите «Submit». После этого ваша камера будет успешно добавлена в приложение. Не забудьте привязать номер симки камеры в настройках!
- *(Код города - это номер вашего региона)

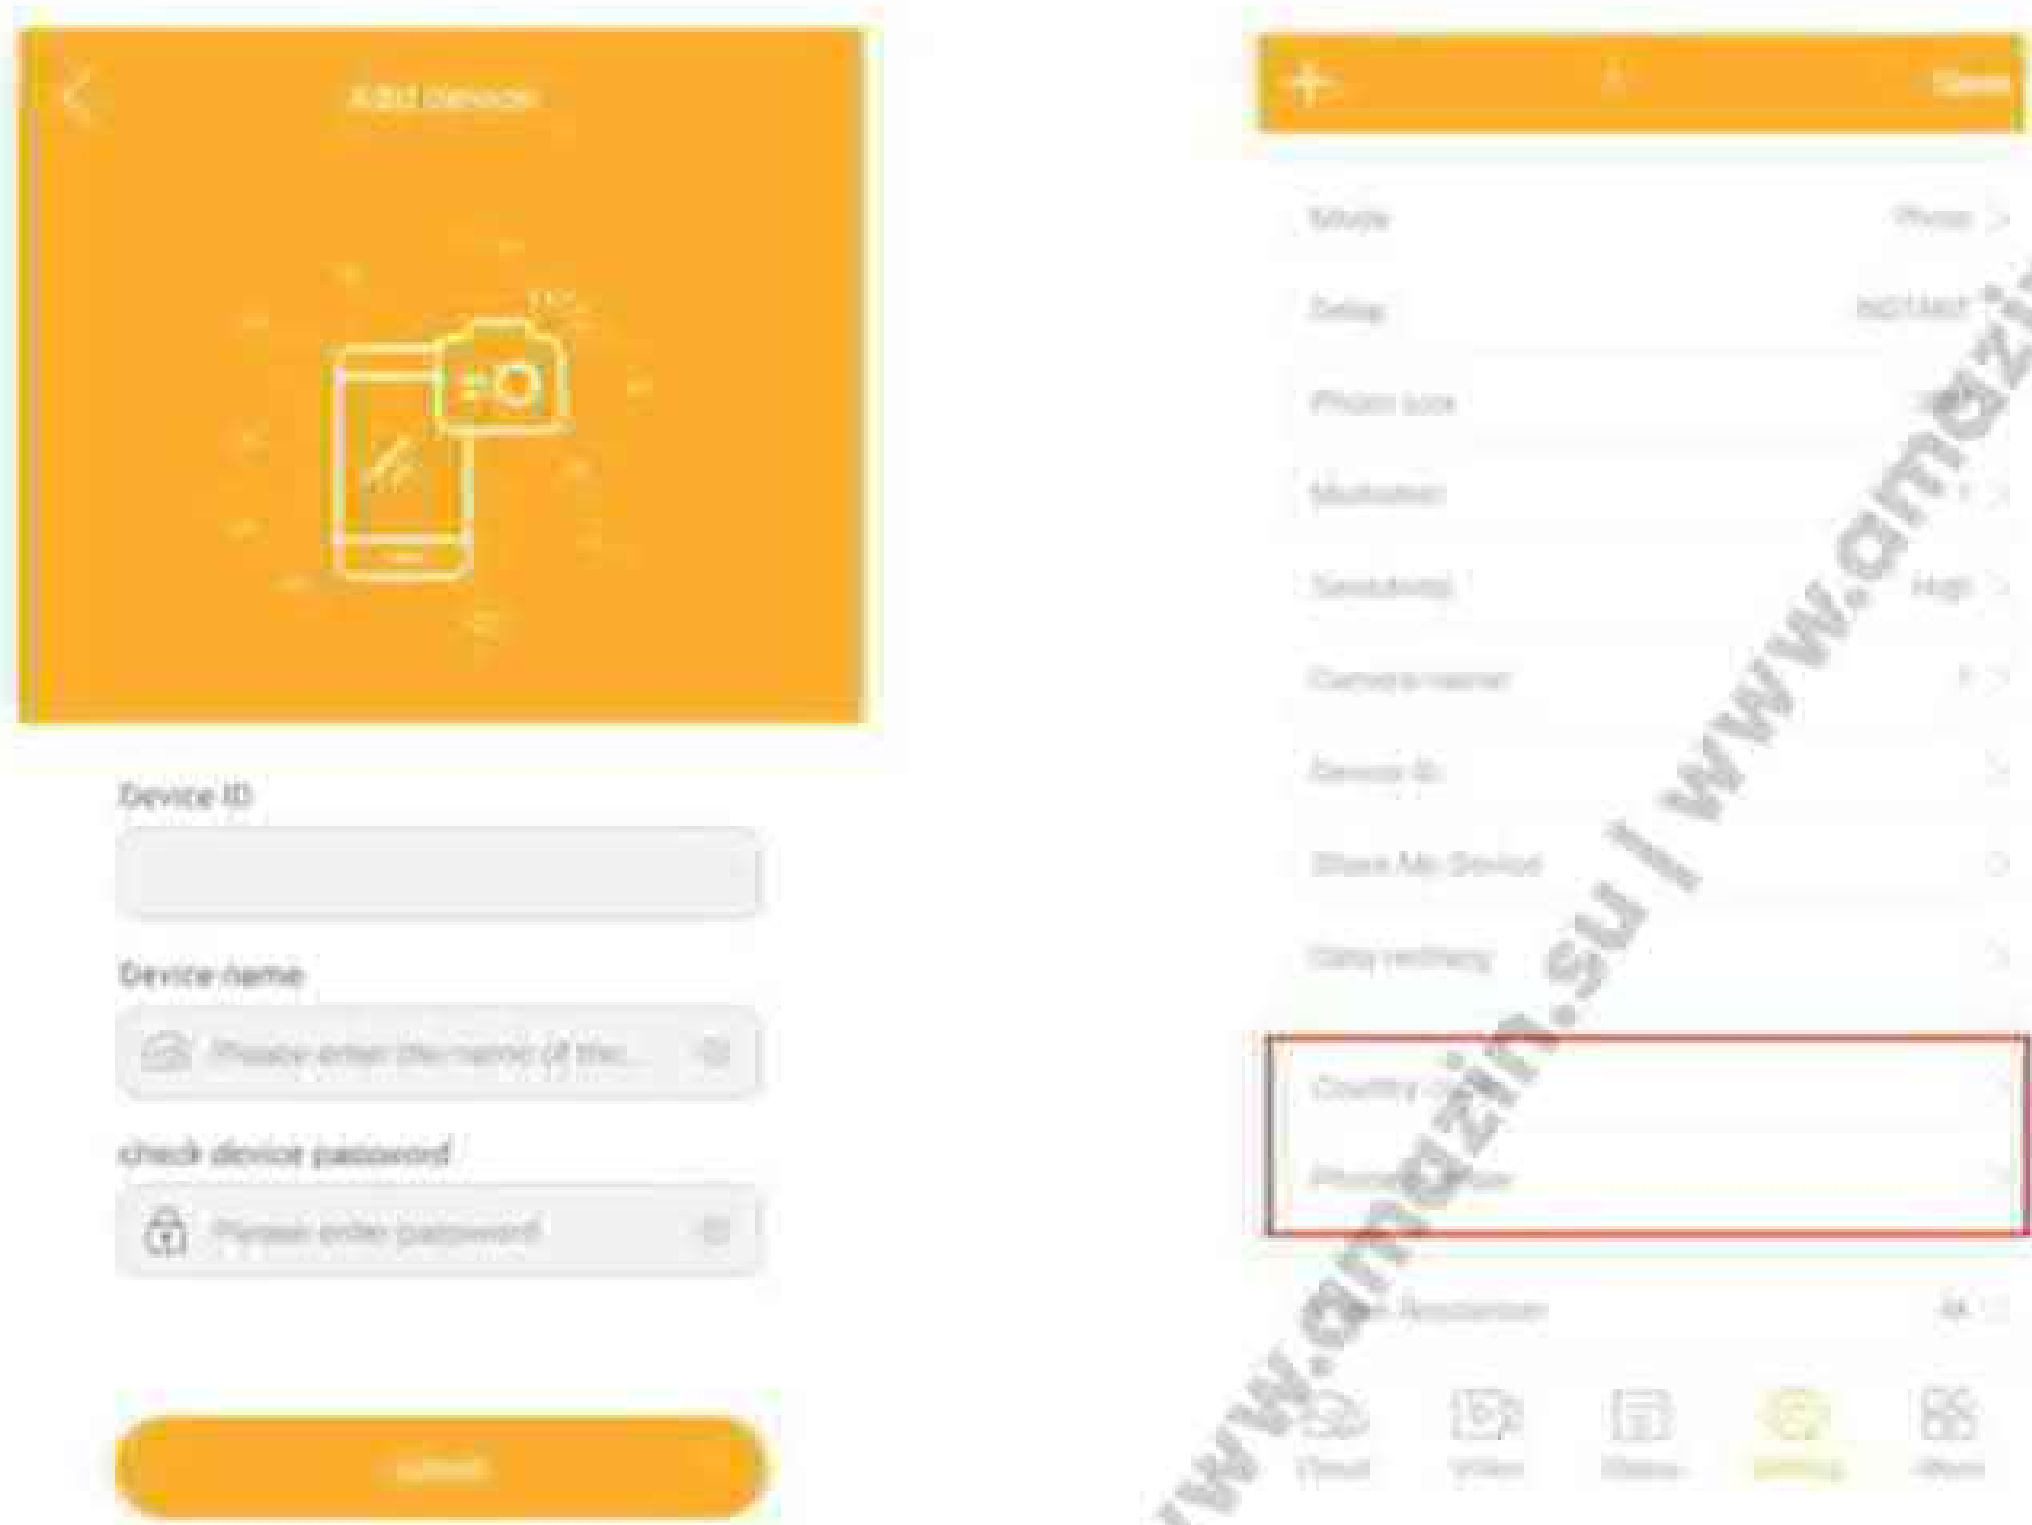

2. Как получить фото и видео?

- 1) В подменю «Video» нажмите «Capture», после чего камера получит команду из приложения и сделает снимок / видео.




ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ

Используйте DC 12V 1A (не входит в комплект)



РАБОЧИЕ КНОПКИ

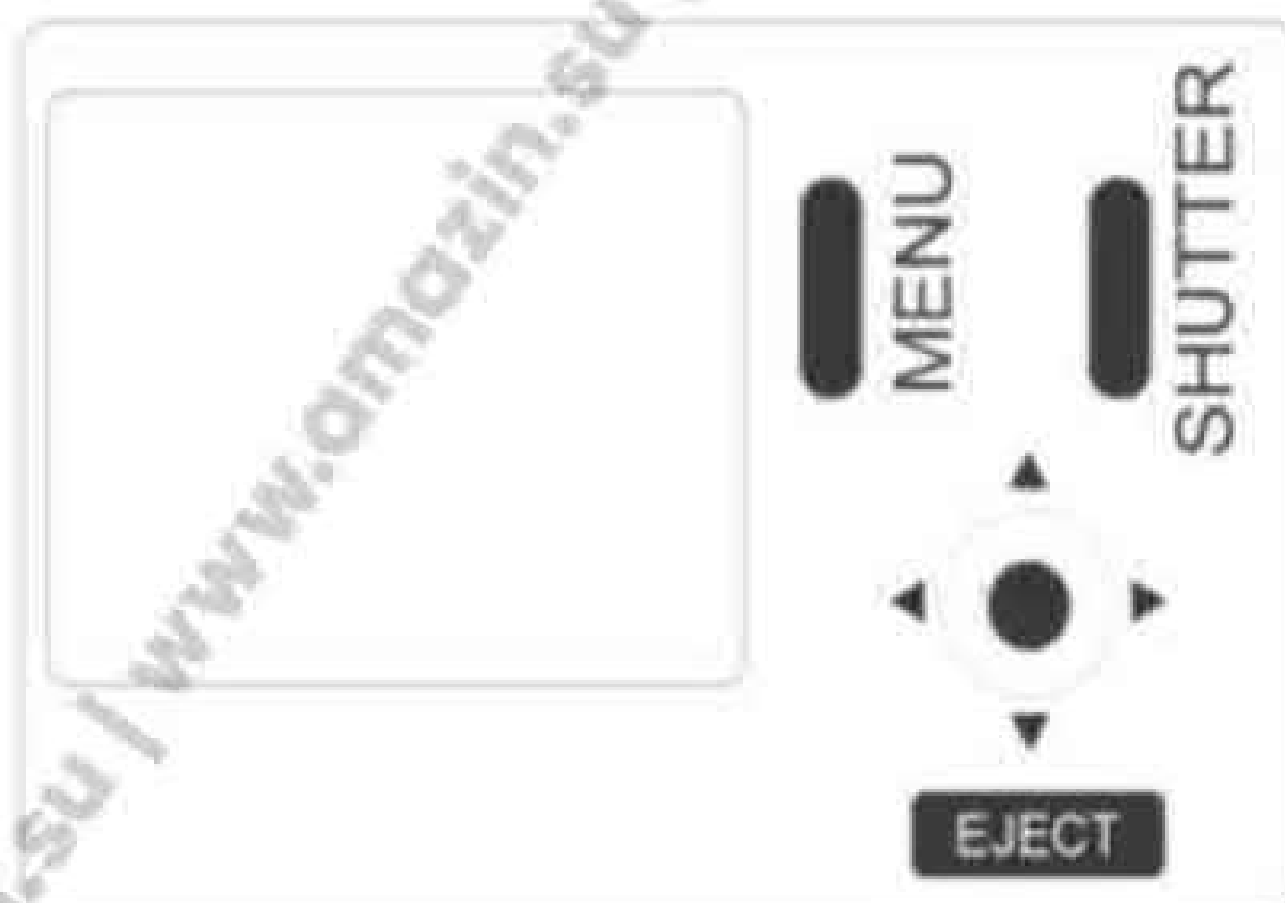

- MENU** • Кнопка меню - настройка меню
- REPLAY** • Кнопка спуска затвора - начало/конец видеозаписи или фотосъемки
- ↑** • Кнопка видео - режим видеозаписи
- ↓** • Кнопка камеры - режим фото
- • Кнопка воспроизведения - режим воспроизведения
- • Кнопка: ВКЛ / ВЫКЛ

НАСТРОЙКА МЕНЮ



Меню	Подменю	Описание
Режим	Фото, видео, фото&видео, таймлапс	Фото, видео, фото и видео, серия фотографий с интервалом
Разрешение	4R,2K,1030P,720P, WVGA(480P)	4R,2K,1030P,720P, WVGA(480P)
Длина видео	5/10/30/60/90 секунд	Каждое видео макс. 90 сек (стандартно 10 сек)
Запись аудио	Вкл./Выкл.	Видео со звуком


НАСТРОЙКА	ПОДМЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Размер изображения	30Мп/24Мп/20Мп/ 16Мп/10Мп	Качество изображения
Интервал	1/5/10/30 сек, 1/5/10/30 мин	Макс. задержка 30 минут
Таймлапс	5/10/30/60 минут	Делает снимки каждые 5 минут
Последовательность	1/3/6/9 фотографий	Макс. 9 фото за один снимок
ISO	Авто/100/200/400	Уровень выдержки
Перезапись	Вкл./Выкл.	Перезапись
Чувствительность ИК-датчика	Высокая/Средняя/Низкая	Регулировка чувствительности PIR
Язык	EN/FR/DE/ITES/POR/ HRV/DAN/SVE/SUO/POL /РУС	Язык настроек
Частота	50Гц/60Гц	Частота обновления экрана
ID камеры	CAM000	6 цифр или букв
Пароль	Вкл./Выкл.	4 цифры
Таймер работы	00.00.00 до 23:59:59	Н/Л
Дата / Время	ДД/ММ/ГГ	Н/Л
Формат	ОК/Отмена	Отформатировать карту памяти
Стандартные настройки	ОК/Отмена	Возврат к заводским настройкам

ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ


- 1) Зайдите в интерфейс меню, нажмите "Network" (Сеть), а затем выберите "Check Update" (Проверить обновление).



- 2) Проверьте, установлена ли на вашей фотоловушке последняя версия после запуска.

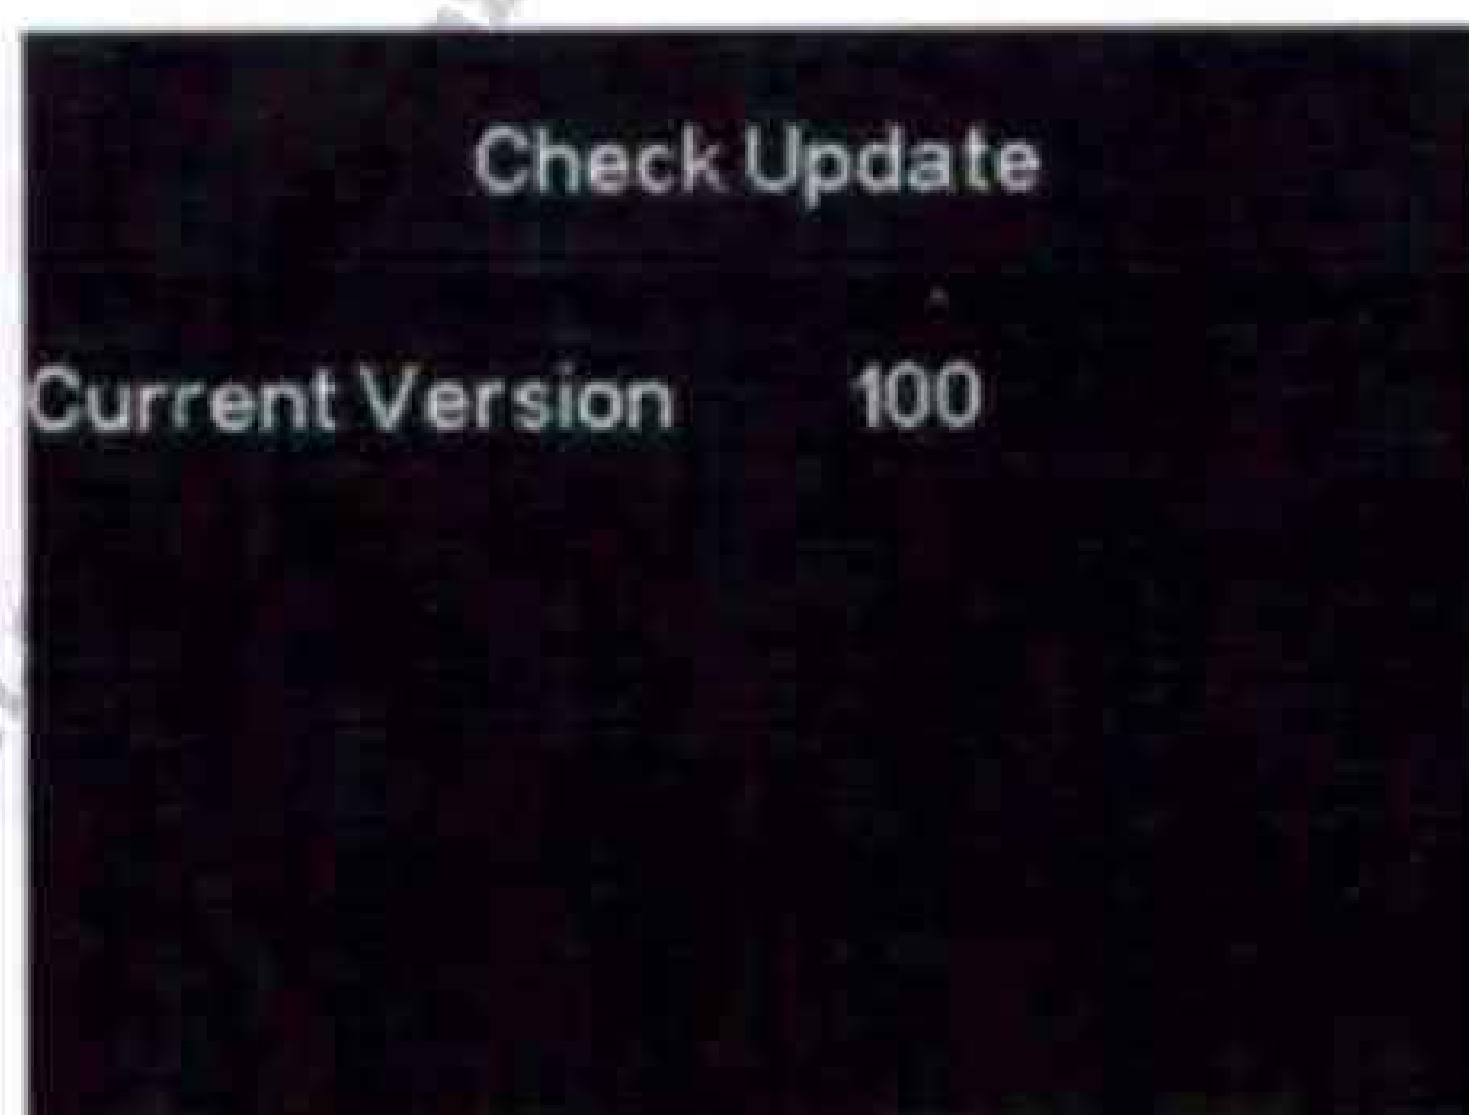


Когда интерфейс фотоловушки отображает текущую версию, и при этом вы не видите синего текста с предложением обновления, это означает, что у вас установлена последняя версия.

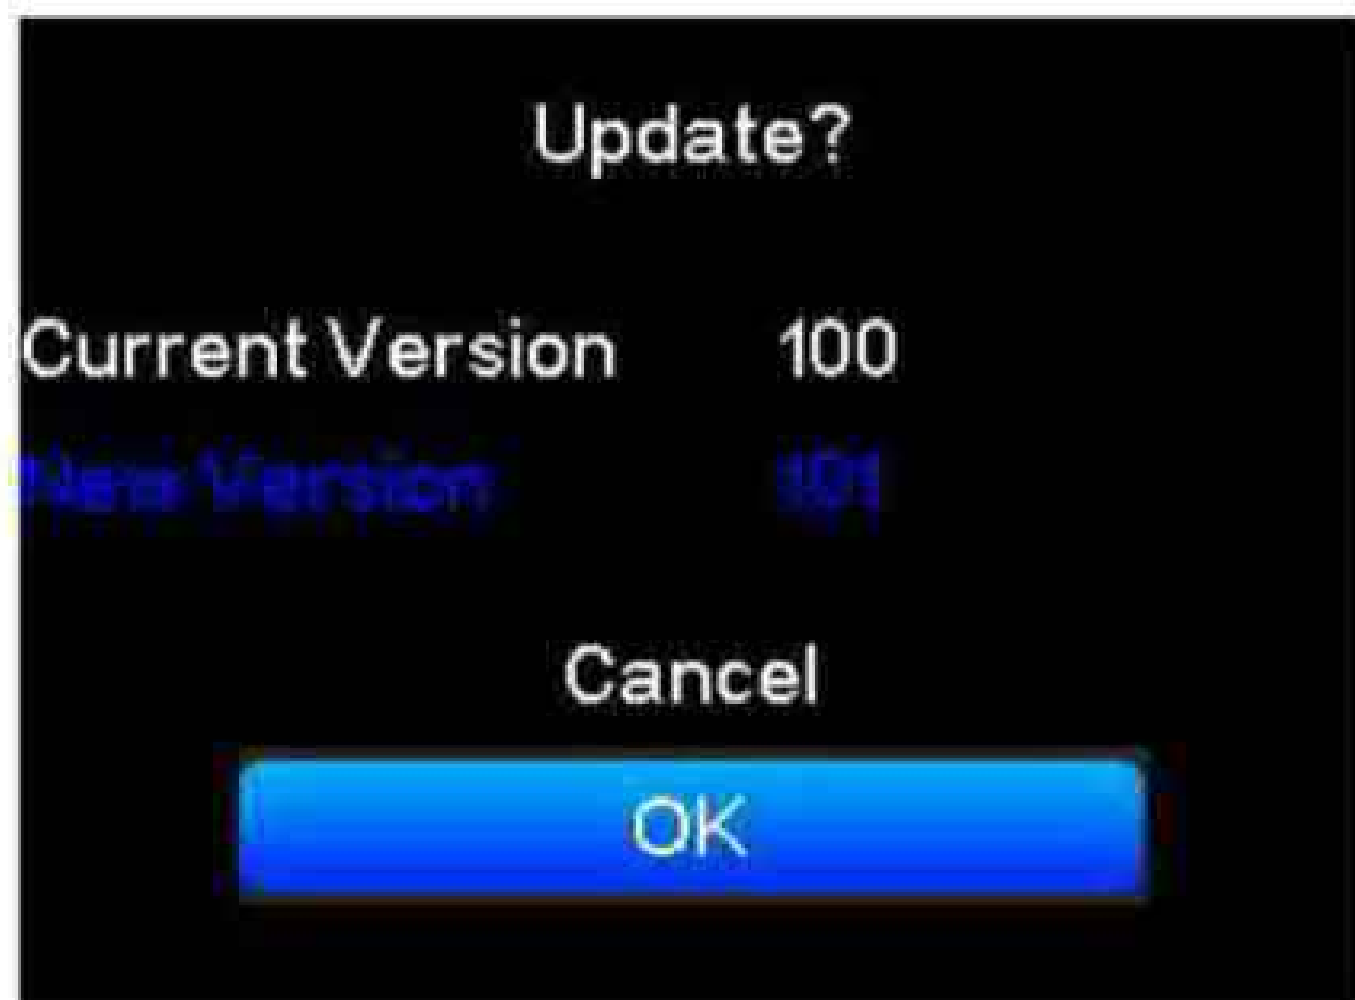

Если под номером версии отображается синий текст «**New Version**»,
Вы можете начать обновление или не обновлять.

Если Вы решили обновить версию,
то нужно нажать «**FW**» для обновления.

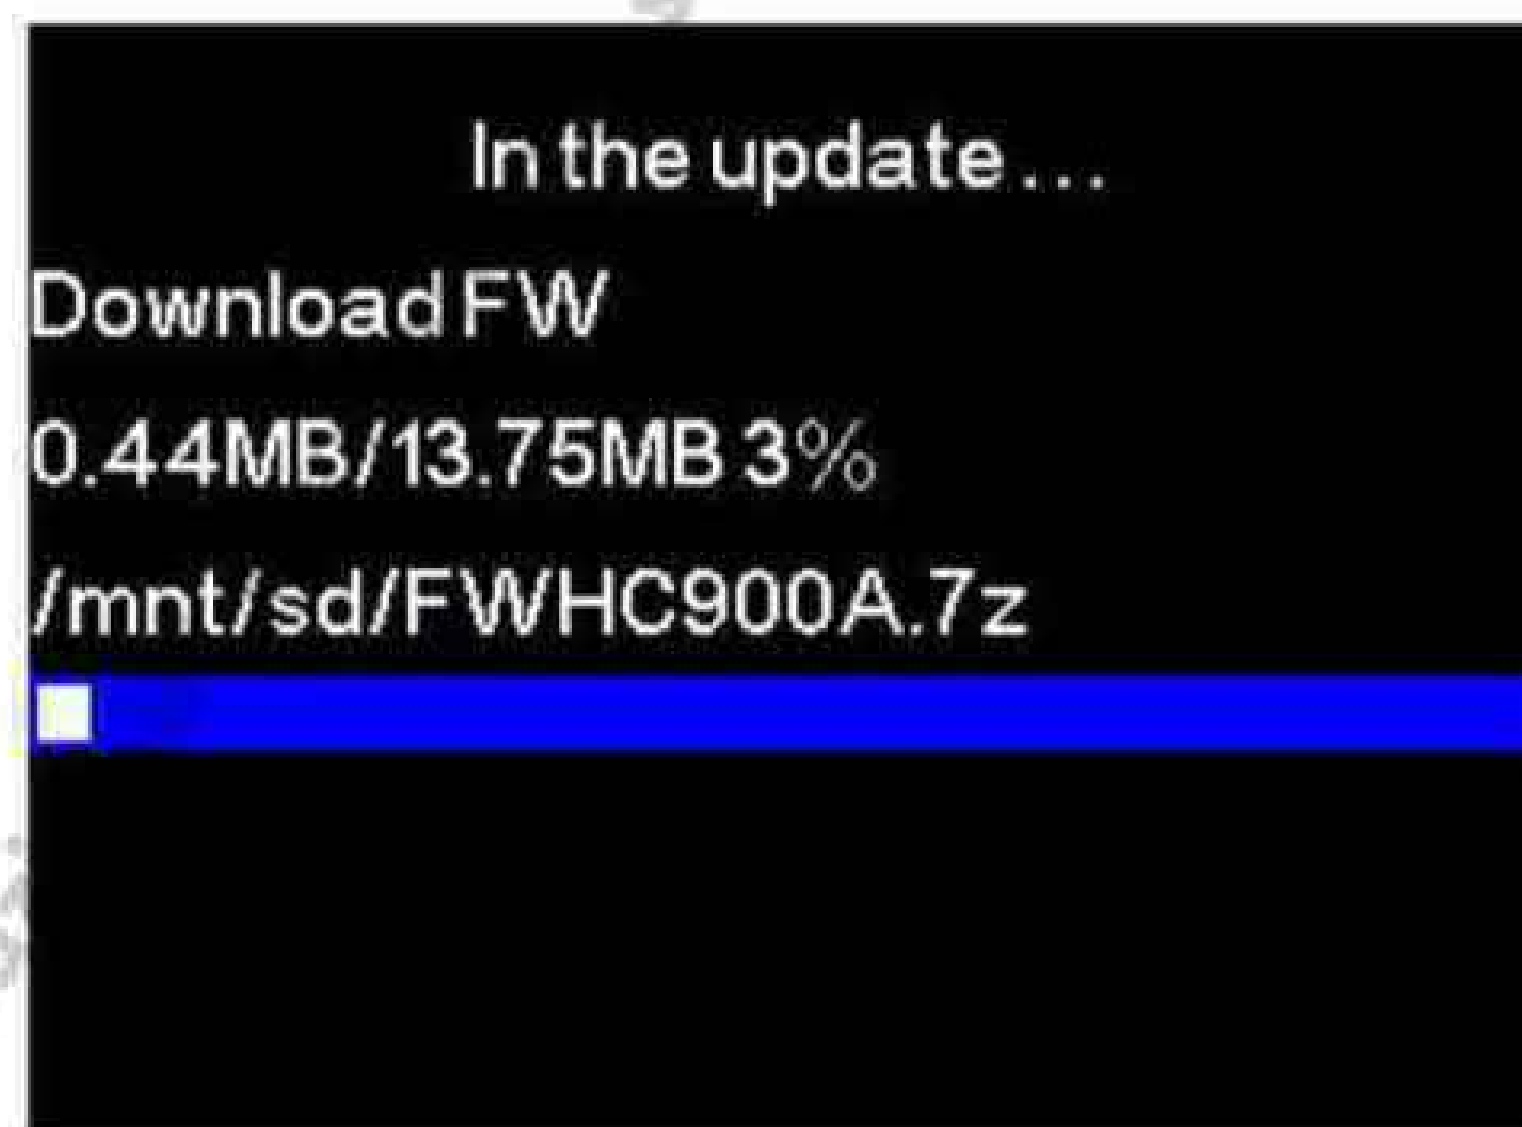

Подождите, пока индикатор выполнения не достигнет **100%**,
после чего обновление версии будет завершено.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



▲ Фотоловушка



▲ Руководство




▲ 4G Антенна



▲ Кард-ридер



▲ Ремень крепления

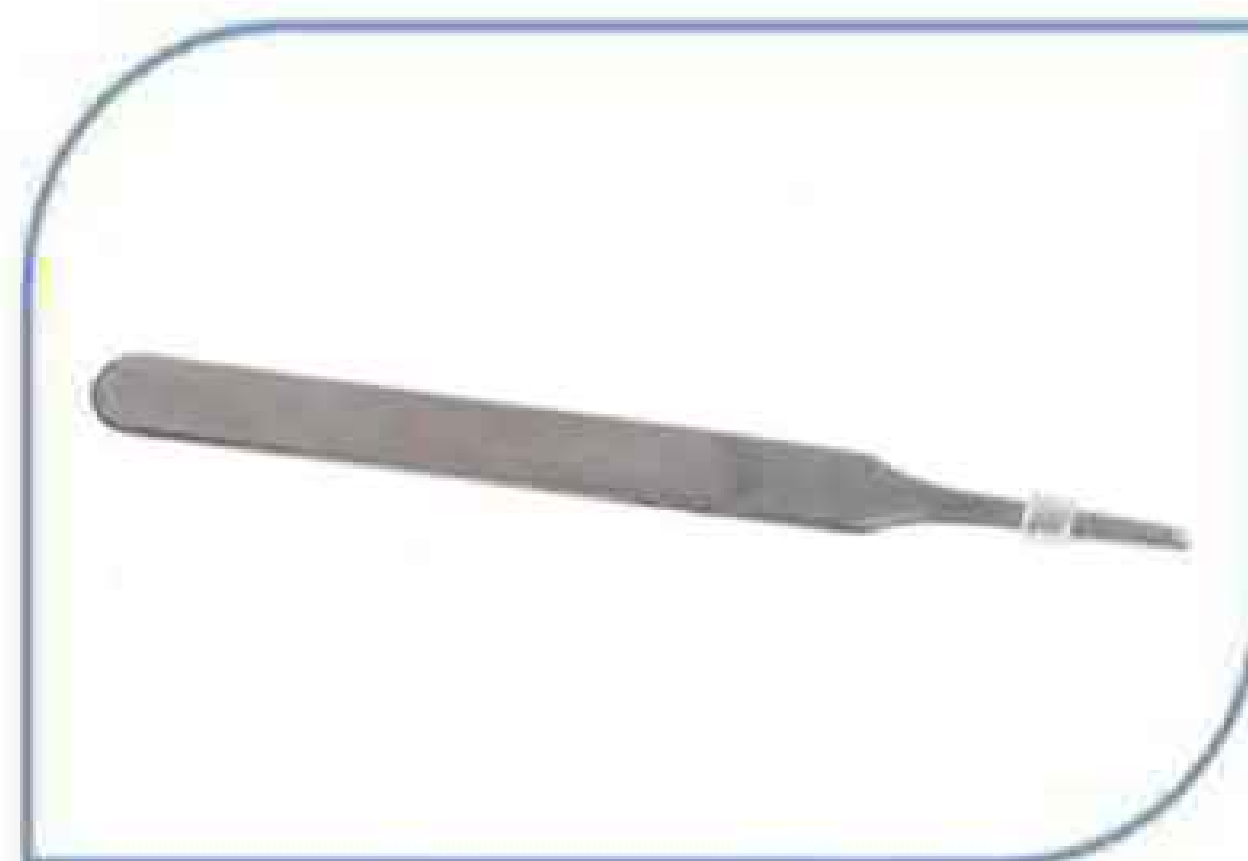

▲ Пинцет

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

**В: Я хочу начать пользоваться камерой, что мне нужно подготовить?
Как настроить фотоловушку?**

А: Вам нужно только подготовить SIM-карту (обратите внимание, что это должна быть предоплаченная SIM-карта).
Загрузите наше приложение (SUNTEKCAM) на свой смартфон, затем через приложение отсканируйте QR-код ID фотоловушки, после чего камера с приложением будут синхронизированы.
В коде страны/региона нельзя использовать символ + или 00 – только код вашей страны/региона (например, 34, 35, 39, 49, 32...).
Введите номер телефона предустановленной SIM-карты камеры.
(но не заполняйте номер собственной SIM-карты телефона!)

В: Можно ли получать живые изображения удаленно?

О: Да, наш 900pro поддерживает видео в реальном времени и загружает фотографии и видео в приложение на Вашем смартфоне.

В: Каких операторов телефонной связи вы обслуживаете?

О: Мы поддерживаем большинство европейских операторов и прописываем их в систему автоматической идентификации.
Если Вашего оператора нет в системе, вы можете зафиксировать информацию APN SIM-карты на экране и отправить ее нам (переключитесь в тестовый режим, чтобы получить APN информацию), после чего наши инженеры добавят его в программу.

4G ФОТОЛОВУШКА

Модель: HC-900Pro

Живые видео в приложении!



4G 4K

 256Гб

H.265

 30Мп

4К видео

 0.2сек