

Прикормочный кораблик **AMAZIN D19Y**

РЫБОЛОВНЫЙ КОРАБЛИК ДЛЯ ЗАВОЗА ПРИКОРМКИ ЧАСТОТОЙ 2,4 ГГЦ С ГИРОСКОПОМ

Руководство пользователя



amazon.su

+7 (953) 083-16-92 / +7 (800) 600-16-92

ВНИМАНИЕ!!!

GPS не работает в помещении, только на открытом воздухе и при условии, что в Вашей местности не стоят военные глушилки GPS сигнала.

Мы проверяем все корабрики на работоспособность перед отправкой!

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией и откалибруйте корабрик в соответствии с ней.

Если Вы столкнулись с проблемой или обнаружили несоответствие товара, пожалуйста, свяжитесь с нашей поддержкой, контакты указаны в гарантийной карточке.

С уважением магазин Amazin!

Чтобы получить дополнительную консультацию обратитесь к нам по телефону или Whatsapp 8 (953) 083-16-92
Ежедневно с 10:00 - 18:00 по МСК



Ссылка на наш сайт

amaz.in.su

AMAZIN D19Y

Управление



AMAZIN D19Y

Управление

Когда вы включите кораблик и пульт, пульт начнёт подавать звуковой сигнал напоминая вам установить домашнюю точку. Перед тем как установить домашнюю точку откалибруйте кораблик.

1. Калибровка

Спустите кораблик на воду и отплывите примерно на 10 метров от берега чтобы кораблику ничего не мешало. Зажмите одновременно кнопку под номером 4 и кнопку А. Кораблик начнёт вырисовывать восьмёрку, после того как кораблик остановится это означает что калибровка закончилась.

2. Установка домашней точки

Подплывите ближе к берегу на расстояние где вы сможете достать ваш кораблик из воды и зажмите одновременно кнопку 4 и кнопку 1. Пульт перестанет подавать звуковой сигнал, на дисплее появится отображение домашней точки. Вы успешно установили домашнюю точку. Для того чтобы вернуться на домашнюю точку выберите её с помощью правого или левого шифта(колёсика) и зажмите кнопку 3.

3. Установка и переключение между точками

Выберите с помощью правого или левого шифта(колёсика) номер точки, подплывите к месту на которое хотите её установить и зажмите кнопки 4 и 1, точка привязана. Для того чтобы отправить кораблик на какую либо точку, выберите с помощью правого или левого шифта(колёсика) номер точки, и нажмите кнопку под номером 3, кораблик отправится в указанную вами точку. Для того чтобы стереть все точки с прошлой рыбалки сделайте длительное зажатие на кнопку 4.

4. Сброс бункеров.

Для сброса боковых бункеров однократное нажатие кнопок 1 (правый бункер), 2 (левый бункер). Для сброса задних бункеров длительное зажатие кнопок 1 (правый задний бункер), 2 (левый задний бункер).

- **Режим Круиза с Постоянной Скоростью:**

Когда лодка движется вперед или назад, нажмите кнопку круиза на пульте дистанционного управления, отпустите рычаг, и лодка будет двигаться с текущей скоростью, при этом ей можно задавать направление движения.

Для отключения круиза повторно нажмите на кнопку.


- **Зарядка Аккумуляторной батареи:**

Отсоедините АКБ от лодки, подключите к нему зарядное устройство и включите в розетку.

AMAZIN D19Y

- ♦ *Устойчив к сильному ветру и волнам*
Конструкция с двумя двигателями, оснащена функцией водонепроницаемости.
- ♦ *Длительный срок службы*
Простое управление, высокая стабильность, легко менять скорость и направление!

♦ Основной функционал

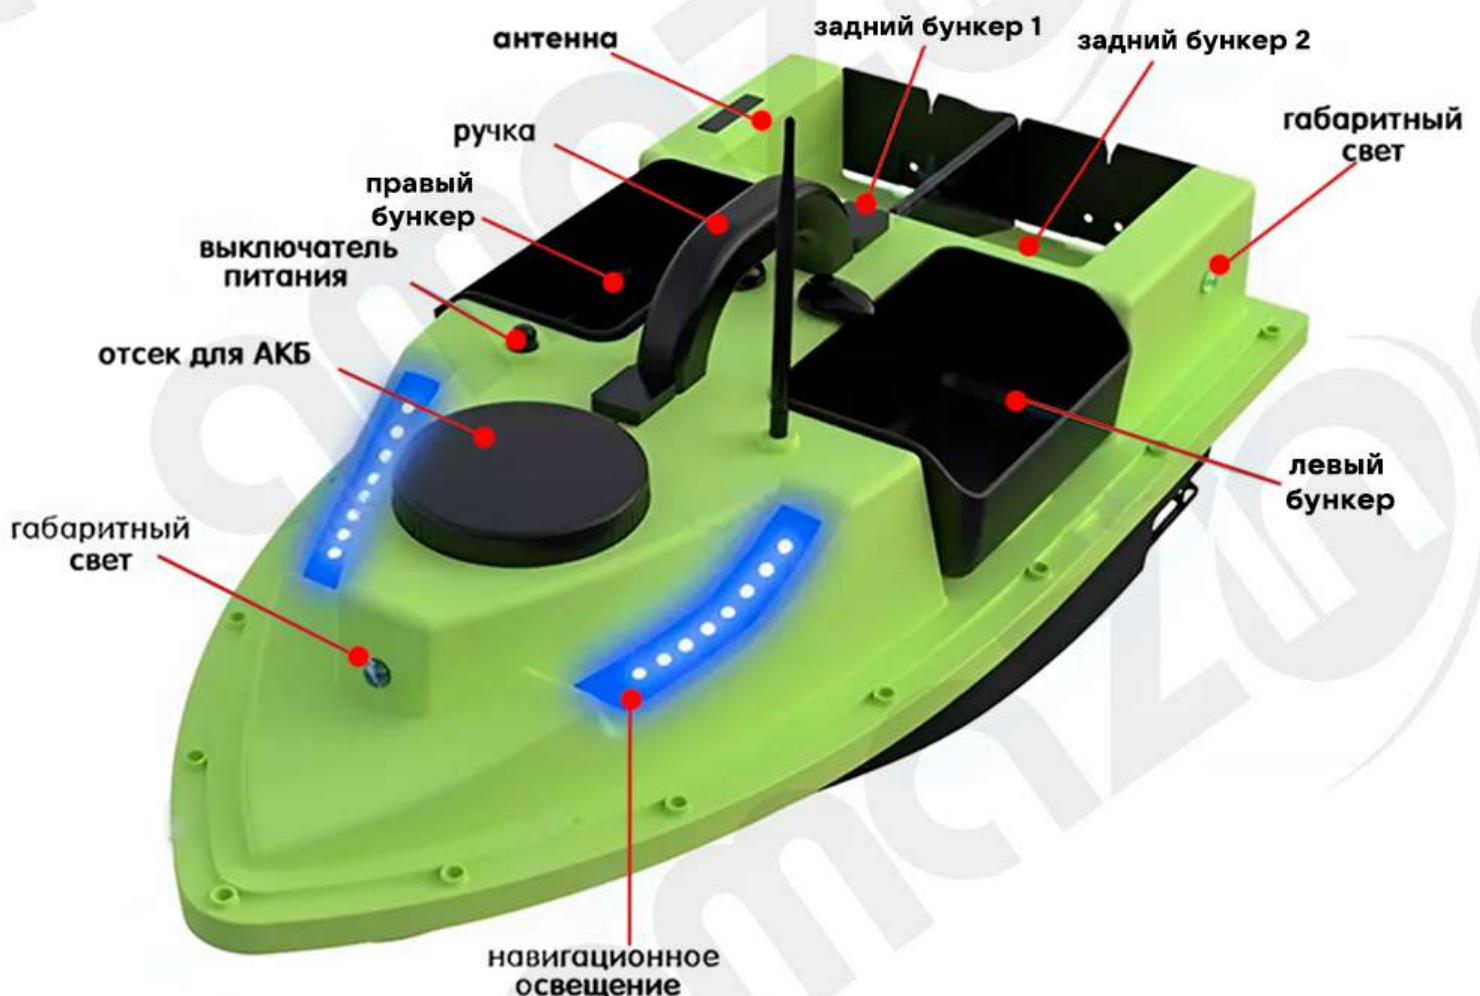

AMAZIN D19Y

Эргономичный пульт дистанционного управления
Обтекаемый корпус лодки



Техническое обслуживание

- ♦ **Аккумулятор**
Извлеките аккумулятор, если он долгое время не используется
- ♦ **Двигатель**
Проверяйте моторы на наличие мусора после каждого использования
- ♦ **Прикормочный кораблик**
 1. Храните кораблик сухим и чистым после использования
 2. Вынимайте аккумулятор и храните его в сухом месте
 3. Не подвергайте кораблик высокой температуре
 4. Не используйте устройство в коррозионной жидкости
 5. Пользуйтесь сумкой для безопасного хранения и перевозки