


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

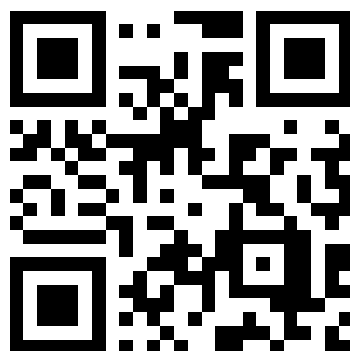

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

ВНИМАНИЕ!!!

GPS не работает в помещении!!! Только на открытом воздухе и при условии, что в Вашей местности не стоят военные глушилки GPS сигнала.


Мы проверяем все кораблики на работоспособность перед отправкой!

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед первым использованием.

Руководство по эксплуатации прикормочного кораблика AMAZIN СКАТ GPS



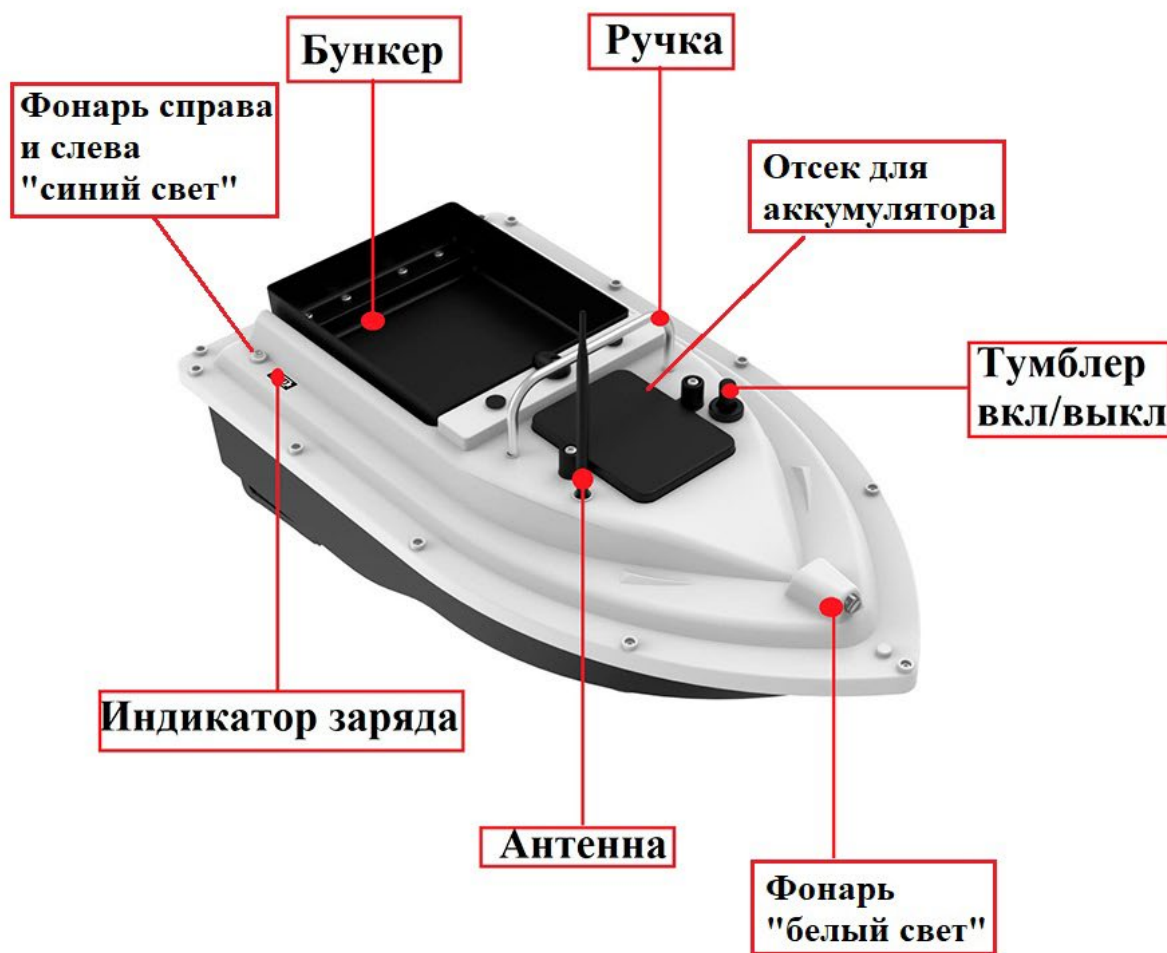

Детали кораблика AMAZIN СКАТ GPS




Детали пульта управления



Функции кораблика AMAZIN СКАТ GPS

-  - вкл/выкл питания пульта длительным нажатием кнопки.
-  - функция GPS. Когда на дисплее появится этот значок – сигнал GPS обнаружен. Обычно он появляется примерно через 1-2 минуты после включения пульта и кораблика на открытом воздухе.



Примечание: GPS не работает в помещении!!! Только на открытом воздухе и при условии, что в Вашей местности не стоят военные глушилки GPS сигнала.


-  - установка домашней точки. После появления значка GPS на дисплее пульта, нажмите и удерживайте кнопку «С» (кораблик должен находиться в воде недалеко от берега и вокруг кораблика нет препятствий). После успешного сохранения точки на дисплее появится значок.



Сохранённая домашняя точка позволит автоматически возвращаться кораблику на берег в случае низкого заряда аккумулятора или при потере сигнала между корабликом и пультом.


От домашней точки будет рассчитываться расстояние в метрах на дисплее пульта управления.


Примечание: В начале каждой рыбалки Вы должны сохранить домашнюю точку (точку возврата), если Вы этого не сделаете, то пульт начнет издавать звуковой сигнал, который не прекратится, пока не будет сохранена домашняя точка.


4.  - возврат на домашнюю точку. Разовое нажатие кнопки «С» позволит кораблику автоматически вернуться на домашнюю точку, а на дисплее появится стрелка вниз - 

5.  - установка целевой точки. После появления значка GPS на дисплее пульта, и после сохранения домашней точки, нажмите и удерживайте кнопку «ОК», чтобы задать целевую точку. После успешного сохранения целевой точки на дисплее появится значок и пульт издаст звуковой сигнал.

6.  - отправка кораблика на целевую точку. Разовое нажатие кнопки «ОК» позволит кораблику автоматически отправиться на целевую точку, а на дисплее пульта появится стрелка вверх - 

7.  - удаление всех сохранённых точек правой кнопкой. Длительное нажатие кнопки «стрелка вправо» удалит из памяти все сохранённые точки. После этого пульт начнет издавать звуковые сигналы, т.к. из памяти удалится домашняя точка.

8.  - включение переднего фонаря кораблика верхней кнопкой. Разовое нажатие кнопки: включение-мигание-выключение, переключение 3-ех режимов.

9.  - открытие заднего бункера левой кнопкой. Разовое нажатие кнопки позволяет открыть бункер.

10. Круиз-контроль. Поднимите стик «джойстик» вверх и удерживайте его в течении 3-ех секунд, после чего пульт издаст звуковой сигнал и перейдет в режим круиза.

Во время движения перемещайте джойстик влево или вправо, чтобы изменять движение кораблика.

11. Стик «джойстик» опущен вниз: нажатие джойстика вниз может отключить «Круиз-контроль», отменить движение к домашней или целевой GPS точки.

12. Сопряжение кораблика и пульта: клавиша «С» + клавиша «вкл/выкл пульта». Если Вы обнаружили, что кораблик не выполняет команды от пульта, Вы можете сделать пересопряжение по инструкции:

Отключите пульт и кораблик. Зажмите кнопку «С», затем нажмите кнопку вкл/выкл пульта, затем быстро включите тумблер кораблика и сопряжение завершится через 3-5 секунд.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Разрядился аккумулятор в кораблике или сели батарейки в пульте:

Когда кораблик или пульт достигнут своего зарядного минимума (10 минут до полного разряда и 30 секунд до полного разряда), кораблик автоматически возьмет курс на домашнюю точку и не остановится, пока не вернется на нее, и при условии, что вы установили возвратную точку!

Слабый сигнал потери соединения между пультом и корабликом:

Если кораблик обнаружит слабый сигнал и потеряет управление (примерно на 30 секунд), кораблик автоматически возьмет курс на домашнюю точку и не остановится, пока не вернется на нее, и при условии, что вы установили возвратную точку!