



ЕГЕРЬ! СРУБЛЕНО ПО РУССКИ

**Комплекс наблюдения за животными,
природой и экологического мониторинга
ЕГЕРЬКАМ ЗОРКИЙ**



Только качественные товары, проверенные вручную!

ФОТОЛОВУШКА ЕГЕРЬКАМ ЗОРКИЙ

Работает с российским облаком для наблюдения за животными, природой и экологического мониторинга. Больше никаких китайских серверов и утечек данных за рубеж.

Российское облако обеспечивает отправку фото на электронную почту, Telegram и Социальные сети.

ЕГЕРЬКАМ ЗОРКИЙ – новинка 2021 года, самая маленькая фотоловушка с передачей фото и видео. С самой простой настройкой. В камере присутствует функция автоматического корректирования размера отправляемой фотографии в условиях нестабильного GSM сигнала. Самая быстрое срабатывание - менее секунды, Лучшее ночные фото. Высокое расстояние видимости даже в ночное время.

АНТИВОР – фотоловушка нет смысла воровать! При обращении в поддержку хозяина камеры фотографии, приходящие с камеры перенаправляются на его электронную почту!

Проблемы связи больше нет! **МЫ** не **ЕВРОПА**! В нашем лесу обычно нет связи и там, где она есть никогда не угадаешь какой оператор берет. **ЕГЕРЬКАМ** совместно с российскими операторами связи разработана **Мульти SIM карты ЕГЕРЬСИМ** работающие в нескольких операторах **Мегафон, Билайн, МТС и Теле2**. Автоматическое переключение. Отсутствие необходимости менять SIM карту, настройки и демократичные тарифы обеспечивают комфортные условия для использования.

Совместная работа датчика движения и интервальной съемки обеспечивает хороший мониторинг и контроль за объектами.

Камера способна присылать ежедневный отчет о своем состоянии. Легко управляется по СМС с помощью приложения **ЕГЕРЬКАМ**.

Фотоловушка с низким энергопотреблением, а также с возможностью подключения к источнику внешнего питания 12V и солнечной батарее.

Быстрый старт

Откройте камеру.



Установите SIM карту в слот, как показано на рисунке ниже. Любого сотового оператора РФ.

**Тарифный план должен поддерживать передачу данных через USB модем.
Тарифы для умных устройств, USB модемов и роутеров.**



Установите SD карту в слот, как показано на рисунках ниже. Рекомендуется использовать SDHC карты памяти 4-32Гб 10 класса скорости.

Используйте только полноразмерные SD карты. Использование карт памяти с переходниками не гарантирует устойчивую работу камеры.



Установите батареи или аккумуляторы AA 8 штук в батарейный отсек.

Внимание! Запрещается использовать совместно батареи от разных производителей, разных типов (химии) и разные по заряду. Это может быть причиной выхода из строя фотоловушки и вам будет отказано в гарантийном ремонте!

Рекомендуем использовать никель-металлгидридные аккумуляторы ЛАДДА 2450мАч из ИКЕА.



Подключение внешнего питания.



**Разъем 1.7 x 4.0 мм
плюс внутри минус наружи !**

Напряжение аккумулятора 12В. Рекомендуется использовать аккумуляторы AGM или GEL.

Внимание переплюсовка (не правильное подключение положительного и отрицательного контакта внешнего блока питания или аккумулятора) может стать причиной выхода из строя фотоловушки и отказа от гарантийного ремонта!

Снимите желтый защитный пластиковый колпачок. Прикрутите антенны.



Включите камеру в режим **SETUP** переключателем режимов.
Нажмите кнопку **MENU**



Только качественные

веренны Вручную!

Нажмите 2 раза стрелку **ВПРАВО**




Нажмите **OK**



Нажмите 4 раза стрелку **ВНИЗ**



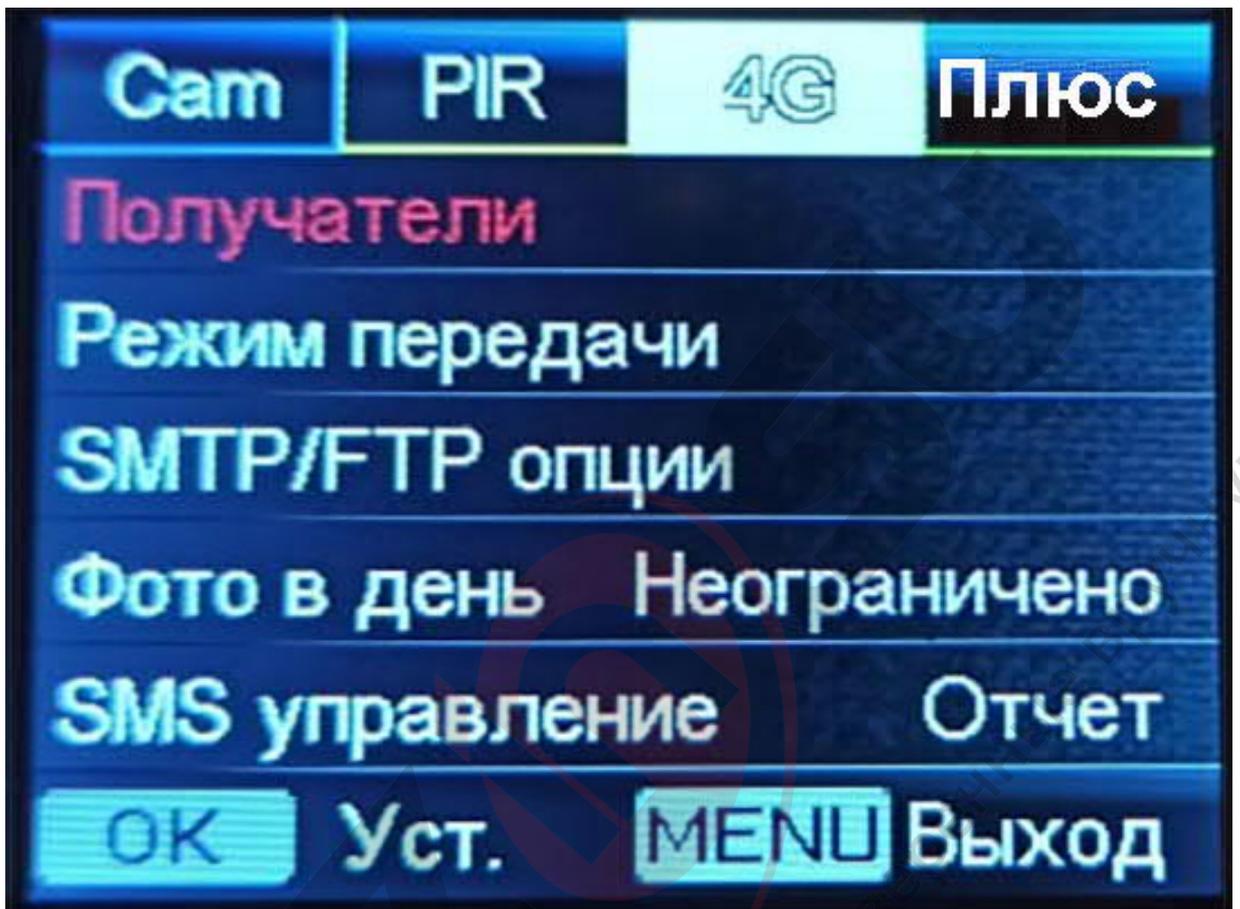

Нажмите **OK**



Нажмите стрелку **ВНИЗ**



Нажмите **OK**



Нажмите **OK**



Введите свой **Адрес Электронной Почты**
Менять таблицы символов кнопкой **MENU**, стрелками выбрать нужный символ,
OK выбрать, < стереть символ, ^ сохранить



Сохраните нажав на **OK**



При необходимости повторите тоже самое **для EMAIL2**



Нажмите кнопку **MENU** 4 раза для выхода из меню.



Всё - фотоловушка ЕГЕРЬКАМ ЗОРКИЙ настроена и готова к работе!

Как проверить настройки.

Включаем фотоловушку ЕГЕРЬКАМ ЗОРКИЙ в режим **SETUP**

Ждем, когда она зарегистрируется и появится значок с типом подключения и уровнем сигнала.



Проверим оператора сотовой связи, дату и время.

Нажмите стрелку **ВПРАВО**



На экране красным цветом появится название оператора сотовой связи время и дата.



Отпускаем стрелку **ВПРАВО**
Отправка теста из режима **SETUP**
Нажмите кнопку **OK**



Камера делает фото или фото+видео и отправляет на почту, указанную вами в настройках



По завершении отправки появится надпись "Успешная отправка".

Если появилось сообщение "Ошибка отправки с кодами 4XX и 2XX" - причиной этого может быть блокировка оператором сотовой связи передачи данных через USB модем. Или ограничение скорости передачи (такое бывает в тарифах с ограничением трафика на высокой скорости - когда после выработки пакета на высокой скорости оператор включает ограничение скорости) надо зайти в личный кабинет и проверить остатки трафика. Фотоловушка ЕГЕРЬКАМ ЗОРКИЙ при ограничении скорости передачи данных оператором или низкого уровня сигнала сама подстроится под скорость передачи и уменьшит размер передаваемого фото автоматически. При восстановлении высокой скорости передачи данных Фотоловушка ЕГЕРЬКАМ ЗОРКИЙ увеличит размер передаваемого фото автоматически.

Если у вас не получается настроить камеру, и вы не помните, какие параметры меняли в настройках - ничего страшного, достаточно сбросить настройки фотоловушки ЕГЕРЬКАМ ЗОРКИЙ на заводские.

Включите фотоловушку ЕГЕРЬКАМ ЗОРКИЙ в режим **SETUP**.

Нажмите кнопку **МЕНЮ**



Нажмите 3 раза стрелку **ВПРАВО**



Нажмите **OK**



Нажмите 8 раза стрелку **ВНИЗ**



| Cam | PIR | 4G | Плюс | Cam | PIR | 4G | Плюс | Cam | PIR | 4G | Плюс |
|-------------|------|------|-------|-------------|------|------|-------|-------------|------|------|-------|
| Язык | | | Ru | Язык | | | Ru | Язык | | | Ru |
| Дата/Время | | | Au | Дата/Время | | | Au | Дата/Время | | | Au |
| Формат даты | | | EU | Формат даты | | | EU | Формат даты | | | EU |
| Штамп | | | Вкл | Штамп | | | Вкл | Штамп | | | Вкл |
| Тип батарей | | | NIH | Тип батарей | | | NIH | Тип батарей | | | NIH |
| OK | Уст. | MENU | Выход | OK | Уст. | MENU | Выход | OK | Уст. | MENU | Выход |

| Cam | PIR | 4G | Плюс | Cam | PIR | 4G | Плюс | Cam | PIR | 4G | Плюс |
|-------------|------|------|-------|--------------|------|------|-------|--------------|------|------|-------|
| Язык | | | Ru | Частота сети | | | 50Hz | Частота сети | | | 50Hz |
| Дата/Время | | | Au | Цикл. SD | | | Вкл | Цикл. SD | | | Вкл |
| Формат даты | | | EU | Пароль | | | Выкл | Пароль | | | Выкл |
| Штамп | | | Вкл | Сброс | | | | Сброс | | | |
| Тип батарей | | | NIH | Обновление | | | | Обновление | | | |
| OK | Уст. | MENU | Выход | OK | Уст. | MENU | Выход | OK | Уст. | MENU | Выход |

| Cam | PIR | 4G | Плюс | Cam | PIR | 4G | Плюс |
|--------------|------|------|-------|--------------|------|------|-------|
| Частота сети | | | 50Hz | Частота сети | | | 50Hz |
| Цикл. SD | | | Вкл | Цикл. SD | | | Вкл |
| Пароль | | | Выкл | Пароль | | | Выкл |
| Сброс | | | | Сброс | | | |
| Обновление | | | | Обновление | | | |
| OK | Уст. | MENU | Выход | OK | Уст. | MENU | Выход |

Нажмите **OK**



Нажмите стрелку **ВНИЗ**



Нажмите **OK**



Нажмите стрелку **ВЛЕВО**



Фотоловушка ЕГЕРЬКАМ ЗОРКИЙ перезагрузится в заводские настройки.

Только качественные товары, проверенные вручную!