


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

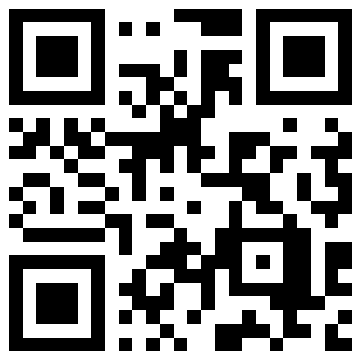


Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ КАМЕРЫ



FPV LT-DVO1 4.3" 5.8G

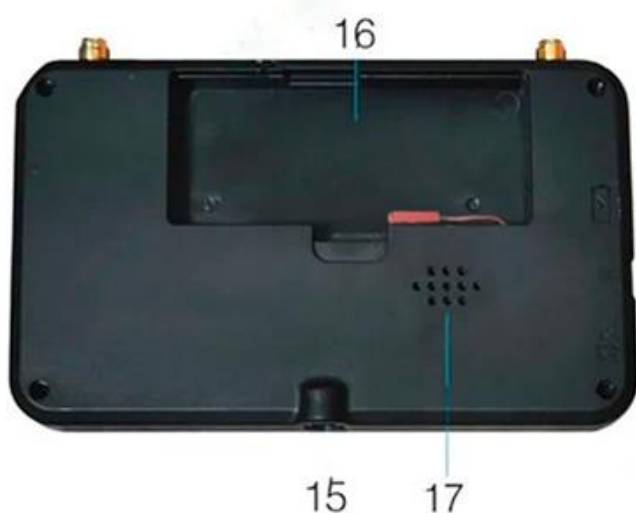

1. Выбор диапазона/Добавить параметр/
Клавиша прокрутки вверх

2. Клавиша меню/ОК/Подтвердить

3. Выбор канала/Выбор параметра/
Уменьшение параметра/
Кнопка прокрутки вниз

4. Выключатель питания

5. Клавиша записи/Выход

6. Воспроизведение/Выход/
Сделать фото

7. Справочная линейка

8. Поиск в один клик,
воспроизведение или пауза

9. Индикатор зарядки

10. Зарядка Type-C

11. Слоты для TF-карты

12. Аудио- и видеовыход AV

13. Порты для антенны

14. Порты для антенны

15. Порт для треугольной
подставки/опоры

16. Батарейный отсек

17. Динамик

Руководство по настройке

Установите антенны: Вверните две антенны 5,8G в антенные разъемы в верхнем левом и верхнем правом углу дисплея. **Вставьте батарейку:** Откройте крышку батарейного отсека на задней панели дисплея. Вставьте прилагаемую литиевую батарею, соблюдая полярность, затем закройте крышку. **Зарядите устройство:** Подключите зарядный кабель Type-C к

разъему для зарядки Type-C на нижней панели дисплея, а другой конец подключите к подходящему источнику питания USB. Световой индикатор заряда батареи будет показывать состояние зарядки. Вставьте SD-карту: Если вы планируете использовать функцию записи видеорегистратора, аккуратно вставьте карту памяти объемом до 32 ГБ в гнездо для SD-карты на нижней панели дисплея. Убедитесь, что она защелкнулась. Включение питания: Нажмите и удерживайте кнопку включения питания, расположенную в левой нижней части дисплея, чтобы включить устройство.

Основные операции

Включение / выключение питания: Нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение нескольких секунд.

Автоматический поиск каналов: После включения питания нажмите кнопку "Клавиша воспроизведения / фото / Автоматический поиск одной клавишей / яркость" (внизу справа), чтобы запустить автоматический поиск по частоте 40 каналов. Дисплей выполнит сканирование и зафиксирует самый сильный сигнал 5,8G.

Ручная настройка канала/частоты: При необходимости используйте кнопки "Вверх" и "Вниз", расположенные слева, для ручной настройки диапазона и канала.

Запись с камеры: При вставленной SD-карте нажмите "Клавишу записи" (верхняя правая кнопка), чтобы начать запись. Нажмите ее еще раз, чтобы остановить.

Фотосъемка: Во время просмотра в режиме реального времени нажмите кнопку "Клавиша воспроизведения / фото" (средняя правая кнопка), чтобы сделать неподвижный снимок.

Воспроизведение: Нажмите и удерживайте клавишу "Воспроизведение", чтобы перейти в режим воспроизведения. Используйте клавиши "Вверх" и "Вниз" для навигации по

записанным файлам и клавишу "Меню/ОК" для выбора и воспроизведения. Нажмите клавишу "Запись / Выход", чтобы завершить воспроизведение.

Навигация по меню: Нажмите клавишу "Меню" (средняя левая кнопка), чтобы открыть меню настроек. Используйте клавиши "Вверх" и "Вниз" для навигации и "Меню/ОК" для выбора параметров.

Регулировка яркости: В некоторых режимах кнопка "Клавиша воспроизведения / Фото / Автоматический поиск одной клавишей / Яркость" (внизу справа) может использоваться для переключения уровней яркости.

Технические характеристики

Размер экрана	4,3 дюйма
Разрешение экрана	800 x 480 пикселей
Соотношение сторон	16:9
Частота	5,8 ГГц, 40 каналов
Задержка	< 20 мс
Аккумулятор	Литиевый 600 мАч 7,4В
Порт для зарядки	Type-C
Поддержка карт памяти	microSD до 32 ГБ
Видеовыход	AV – выход
Аудиовыход	С поддержкой наушников

Частые проблемы и их решения

Проблема	Причина	Решение
Нет изображения на экране пульта	1. Устройство не включено 2. Нет сигнала FPV от передатчика 3. Неправильно выбран канал или частота	1. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, а устройство включено 2. Проверьте подключение к передатчику FPV 3. Используйте автоматический поиск каналов связи
Низкое качество изображения/ потеря сигнала	1. Слабый сигнал 2. Препятствия между передатчиком и приёмником 3. Поврежденные антенны	1. Уменьшите расстояние до передатчика 2. Обеспечьте четкую линию обзора 3. Проверьте антенны на наличие повреждений и при необходимости замените
Видеозапись не работает	1. SD-карта не установлена или заполнена 2. SD-карта не отформатирована или несовместима 3. Запись запущена неправильно	1. Вставьте SD-карту, предварительно освободив на ней место 2. Отформатируйте SD-карту через меню устройства и убедитесь, что ваша SD-карта меньше 32ГБ 3. Нажмите клавишу «Запись» для того, чтобы начать/ остановить запись
Устройство не заряжается	1. Неисправен зарядный кабель/адаптер 2. Поврежден порт для зарядки 3. Проблема с аккумулятором	1. Попробуйте использовать другой кабель Type-C и USB адаптер питания 2. Проверьте порт зарядки на наличие мусора или повреждений 3. Обратитесь в службу поддержки, если есть подозрение на неисправность аккумулятора