Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: https://amazin.su/
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

Инструкция по эксплуатации

для квадрокоптера 4DRC V14

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Упаковка и инструкции содержат важную информацию и должны быть сохранены.
- Используя этот квадрокоптер, вы несете ответственность за то, чтобы не был причинен вред личности и собственности других лиц.
- Ввод в эксплуатацию и установка летательного аппарата должны производиться в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации, при этом следует обращать внимание на то, чтобы расстояние между летательным аппаратом и пользователем или другими людьми составляло от 3 метров, чтобы предотвратить столкновение летательного аппарата с головой, лицом или телом людей и причинения травм при полете и приземлении и т. д.
- Наша компания и дистрибьюторы не несут ответственности за любые убытки и ущерб, а также травмы людей, вызванные неправильным использованием или эксплуатацией.
- При управлении дроном дети должны находиться под руководством взрослых. Этот продукт запрещен для использования детьми младше 14 лет.
- Пожалуйста, следуйте инструкциям или инструкциям по упаковке для правильной установки и использования, а некоторые детали должны собирать взрослые.
- Изделие содержит мелкие детали, пожалуйста, храните его в недоступном для детей месте, чтобы предотвратить риск случайного приема пищи или удушья.
- Категорически запрещается играть на дороге или в месте скопления воды во избежание несчастных случаев.
- Пожалуйста, уберите упаковочные материалы вовремя, чтобы не навредить детям.
- Не разбирайте и не модифицируйте самолет. Разборка или модификация может привести к неисправности самолета.
- Зарядный кабель должен быть вставлен в указанный источник питания 5V-2A, который совпадает с этикеткой продукта.
- Использование других зарядных кабелей приведет к повреждению аккумулятора и может стать причиной непредвиденных опасностей.
- Пожалуйста, не замыкайте и не сжимайте аккумулятор, чтобы избежать взрыва.
- В квадрокоптере используется перезаряжаемая литиевая батарея, которую для зарядки нужно вытащить.
- Не допускайте короткого замыкания, разложения и не бросайте аккумулятор в огонь; не кладите аккумулятор в место с высокой температурой.
- Летательный аппарат следует использовать как можно дальше от другого электрического оборудования и магнитных объектов, они могут вызывать взаимные помехи.
- Пожалуйста, держитесь на безопасном расстоянии от быстро вращающегося гребного винта, чтобы избежать риска пореза или пореза
- Двигатель является горячей частью, пожалуйста, не прикасайтесь к нему, чтобы избежать ожогов.
- Не используйте модель возле ушей! Неправильное использование может вызвать повреждение слуха.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

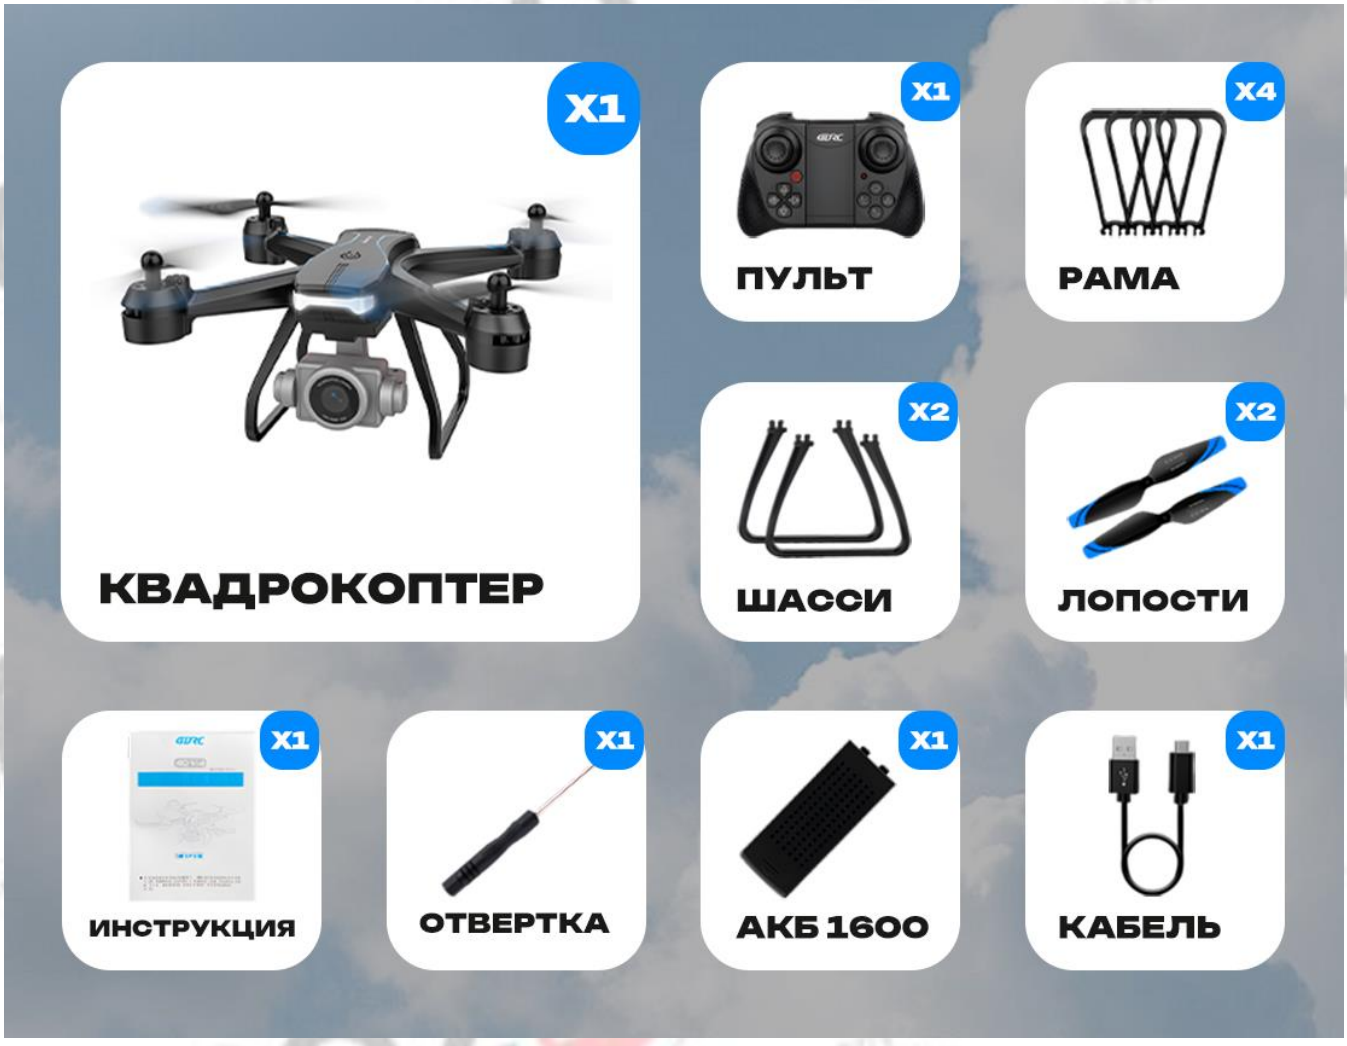

НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ КВАДРОКОПТЕРА:

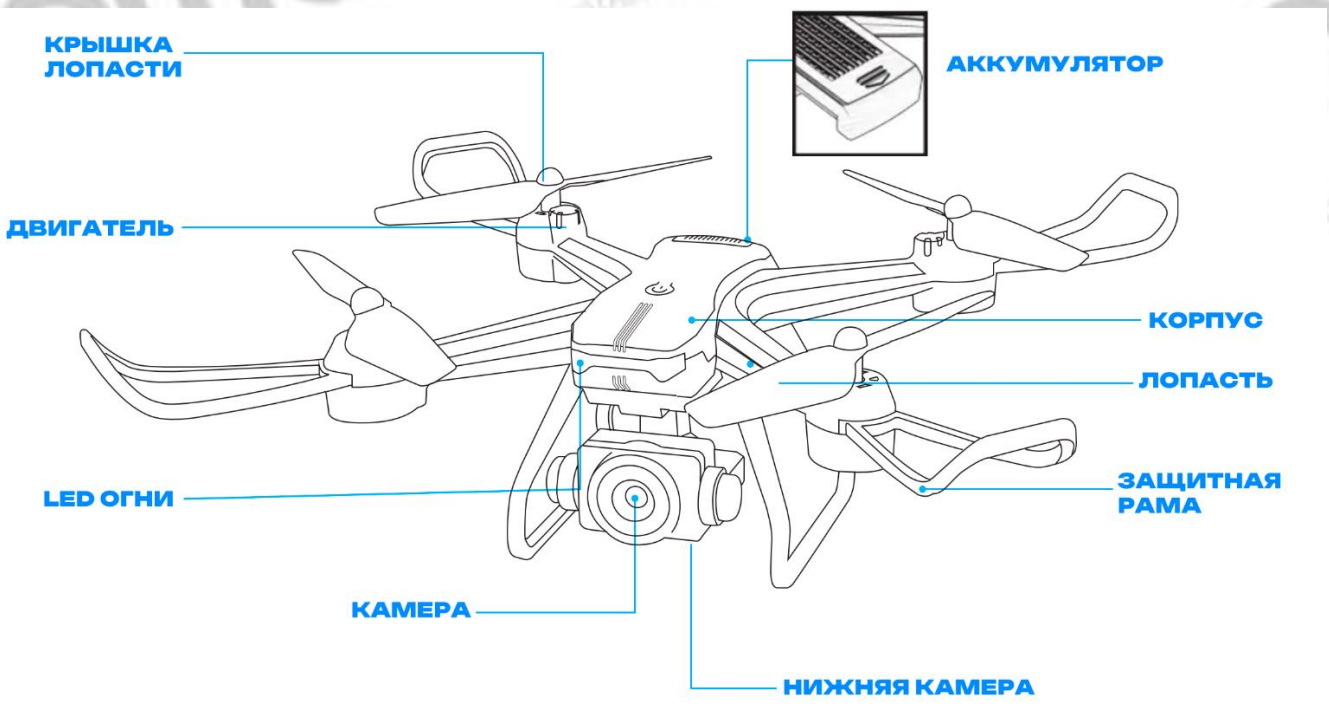

1. УСТАНОВКА ЛОПАСТЕЙ:

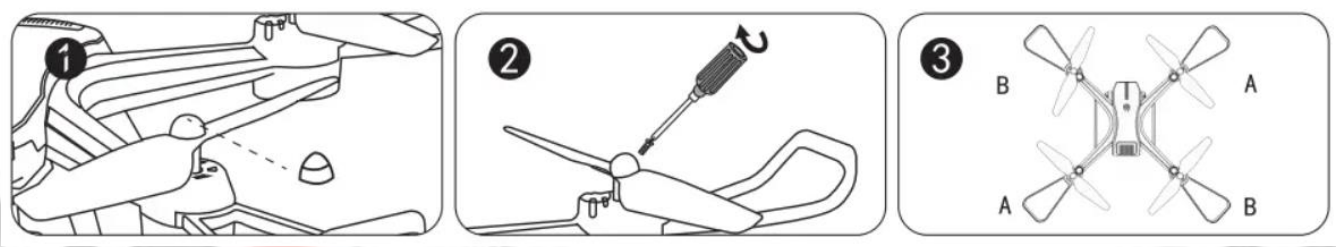

Снимите крышку лезвия и открутите винт. (Замените лопасть вентилятора A, если она сломана, как и лопасть вентилятора B, и она не может сняться, если замена ошибочна)
Примечание: Лопасти помечены буквами A и B, пожалуйста, установите ее правильно в соответствии со схемой, иначе она не взлетит.

2. УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ РАМЫ:

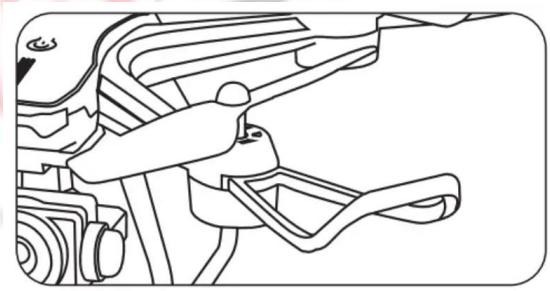

Совместите части рамы с гнездом согласно рисунку. Перед полетом убедитесь, что защитная рама на месте, чтобы избежать столкновения.
Примечание: Не забудьте установить защитную раму перед полетом!

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДУ АККУМУЛЯТОРА:

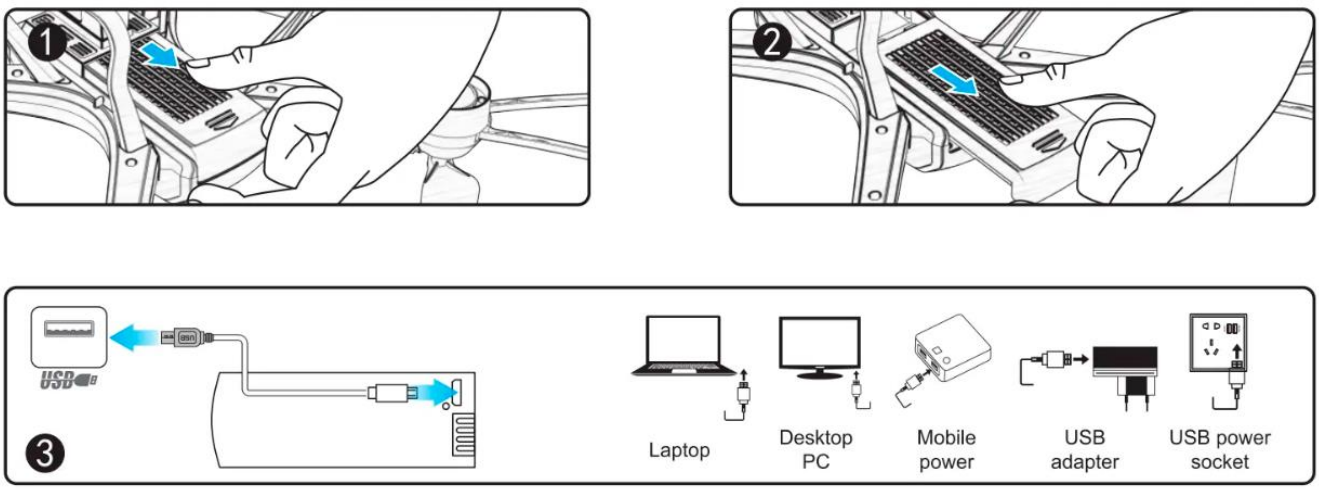

Зарядка: вставьте USB-порт зарядного USB-кабеля в USB-порт компьютера (или используйте адаптер питания 5 В = 2 А) и подключите другой конец USB-кабеля для зарядки к гнезду аккумулятора. При зарядке на аккумуляторе модуля горит красный индикатор, а когда аккумулятор полностью заряжен, красный индикатор гаснет, что означает завершение зарядки.Его необходимо заряжать с помощью кабеля для зарядки из комплекта, другие кабели для зарядки использовать нельзя.

4. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:

5. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:

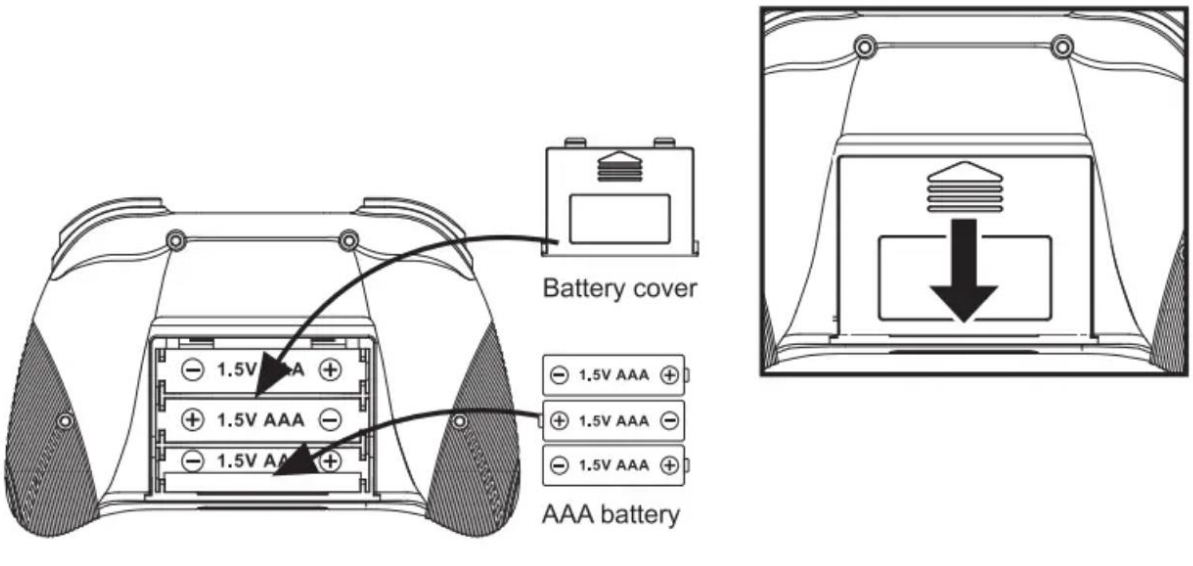

6. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ПОЛЕТОМ:

6.1 Сопряжение пульта и квадрокоптера: Включите питание самолета и поместите его на горизонтальную поверхность. В это время дрон, размещенный на горизонтальной поверхности, автоматически перейдет в состояние согласования частот, и будут мигать передний белый свет и задний красный свет.

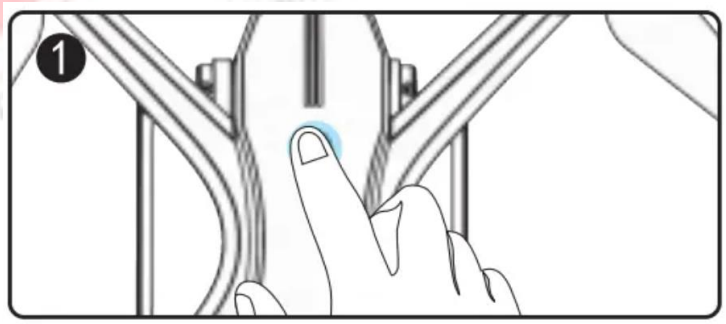

6.2 Нажмите и удерживайте кнопку выключателя питания на пульте дистанционного управления, при этом загорится индикатор питания на пульте дистанционного управления; переместите левый рычаг управления вверх, а затем вниз, при успешном сопряжении индикатор самолета перестанет мигать и будет гореть постоянно.

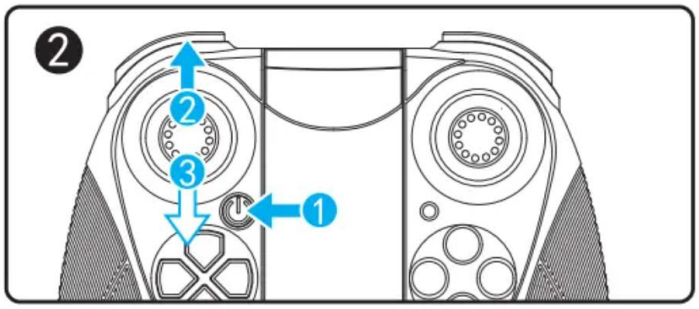

6.3 Примечание: Калибровка должна быть завершена только тогда, когда дрон находится в горизонтальной плоскости.

Калибровка: Нажмите и удерживайте кнопку калибровки на пульте дистанционного управления, светодиодный индикатор будет быстро мигать. После успешной калибровки светодиоды на дроне будут постоянно гореть, а пульт дистанционного управления издаст звуковой сигнал.

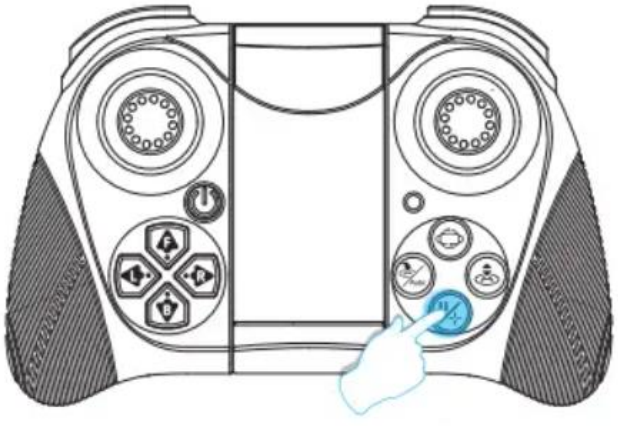

6.4 Старт/стоп. Нажмите левый рычаг управления на пульте вверх. В это время дрон может нормально взлететь. После взлета все индикаторы самолета всегда будут гореть. Если во время полета вы коротко нажмете клавишу, дрон перестанет летать.

Примечание: Работа этой функции подходит только для самолета в неуправляемом состоянии. В нормальных условиях рекомендуется использовать взлет/посадку одной кнопкой

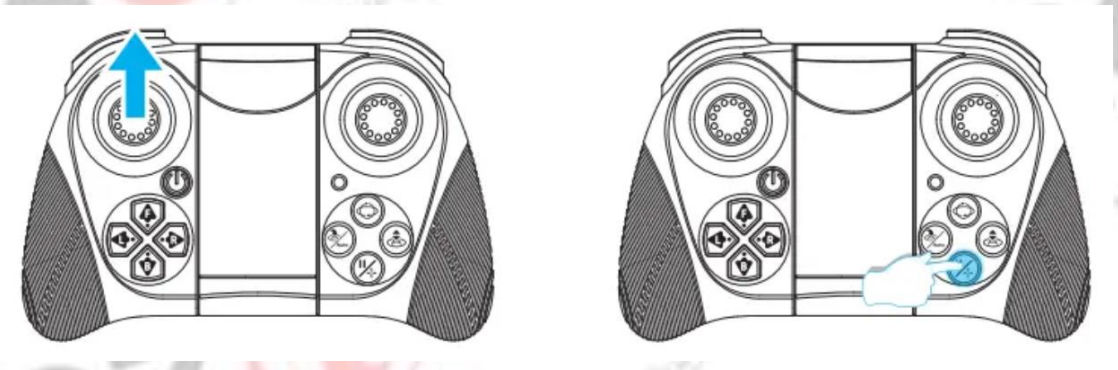

6.5 Взлет и посадка одним нажатием. Слегка нажмите кнопку «взлет/посадка» на пульте дистанционного управления. , дрон автоматически поднимется на высоту около 1 метра и продолжит полет на этой высоте; при повторном нажатии этой клавиши дрон автоматически медленно приземлится на землю.

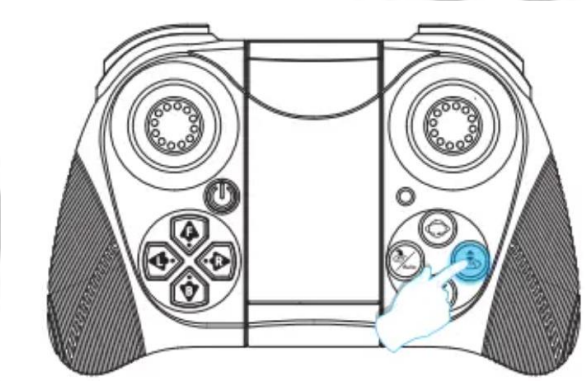

Перед взлетом действуйте в соответствии с приведенной выше последовательностью: Включение —> Сопряжение —> Калибровка —> запуск/остановка —> взлет и посадка одной кнопкой.

7. МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ:

1.Когда левый джойстик нажимается вверх, скорость вращения основной лопасти увеличивается, и дрон поднимается. Когда левый джойстик (дроссель) нажимается вниз, скорость вращения основной лопасти замедляется, и дрон снижается.

2. Когда левый джойстик сдвинут влево, нос дрона поворачивается влево. Когда левый джойстик сдвинут вправо, нос дрона поворачивается вправо.

3. Когда правый джойстик поднят вверх, дрон движется вперед. Когда правый джойстик нажимается вниз, дрон движется назад.

4. При перемещении правого джойстика вправо фюзеляж дрона отклоняется вправо. При перемещении правого джойстика влево фюзеляж дрона отклоняется влево.

7.1 ПОВОРОТ НА 360:

Дрон может совершать повороты на 360 градусов с помощью следующего действия джойстика. Для лучшего выполнения между дроном и землей должна быть **обеспечена высота более 1.5 метра.**

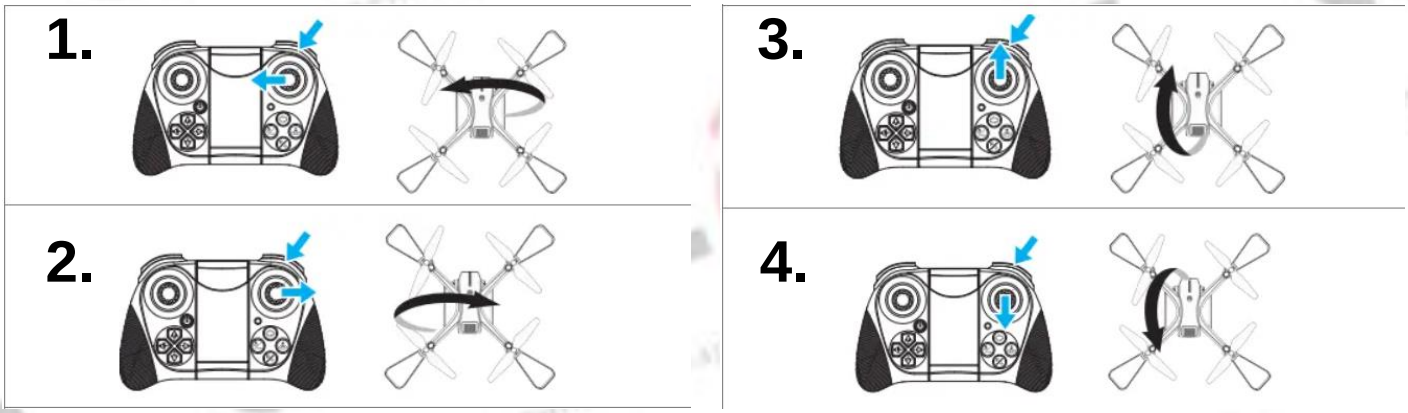

Коротко нажмите кнопку поворота на 360°, затем сдвиньте правый джойстик в любую сторону, и дрон соответственно перевернется на 360° в выбранную сторону.

7.2 БЕЗГОЛОВНЫЙ РЕЖИМ

Это специальный режим управления квадрокоптером, когда не имеет значения в какую сторону он повёрнут — нажимая стик управления «к себе», аппарат всегда будет лететь к пилоту, то есть возвращаться.

Figure 5

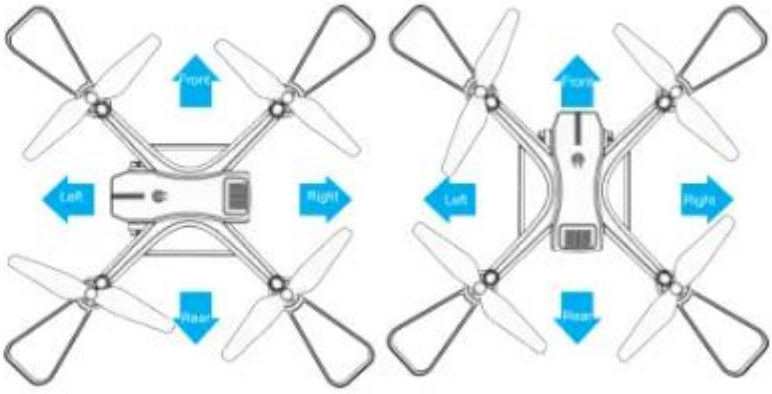

7.3 ВОЗВРАТ ОДНИМ НАЖАТИЕМ:

Когда расстояние до дрона слишком велико, его можно отозвать с помощью функции возврата. Пульт дистанционного управления должен быть направлен прямо в хвост самолета. Во время полета нажмите и удерживайте кнопку «Домой». Когда пульт дистанционного управления издаст звуковой сигнал, дрон войдет в функцию «домой» и автоматически вернется на нашу сторону.

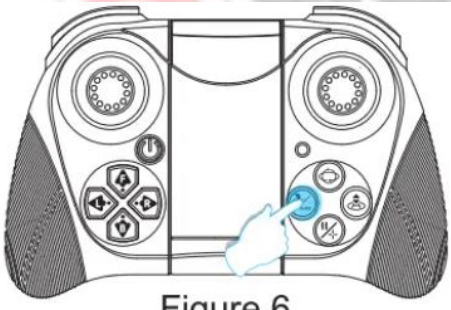

Figure 6

7.4 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТИ

Когда дрон взлетает, он по умолчанию находится в режиме малой скорости; плавно нажмите на пульт дистанционного управления, раздастся звуковой сигнал для низкоскоростной передачи, два звуковых сигнала для средней передачи и три звуковых сигнала для высокоскоростной передачи.

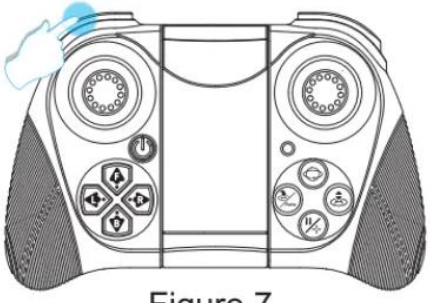

Figure 7

7.5

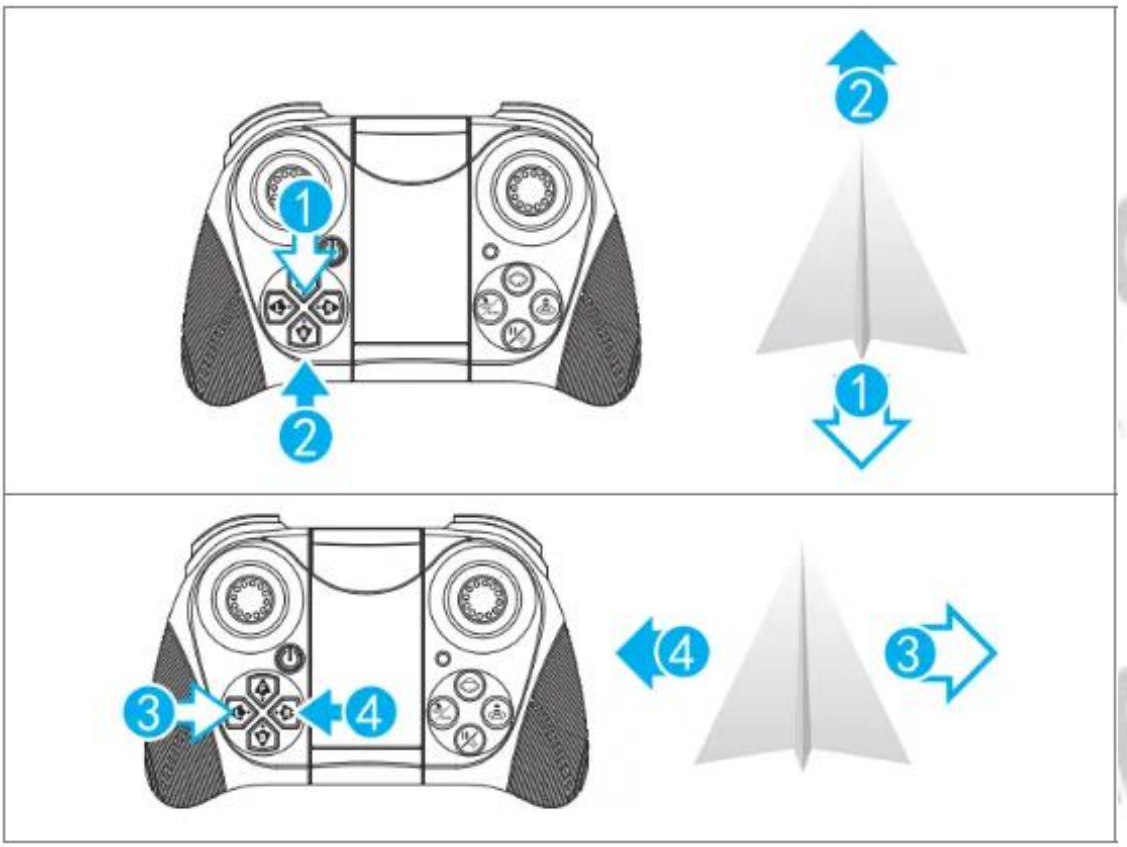

8. ЗАГРУЗКА И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ:

Download on the
4D FLY APP

Download on the
App Store

9. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ:

П: Индикатор самолета мигает без какой-либо реакции.
Р: Квадрокоптеру не хватает мощности, зарядите аккумулятор.

П: Лопасти дрона вращаются, но он не взлетает.
Р: Причины: низкий заряд батареи, деформация лопастей, ошибка установки лопастей. Попробуйте зарядить аккумулятор, заменить лопасти.
Лопасти обозначены буквами A и B для правильной установки.

П: Квадрокоптер сильно вибрирует.
Р: Скорее всего лопасти деформированы, замените их.