

Руководство по эксплуатации электронного ошейника с антилаем и бипером Amazin Hunter Beeper DB600

Благодарим Вас за выбор нашего электронного ошейника Amazin Hunter Beeper DB600 для дрессировки собак с функцией антилай, с дополнительным ошейником – бипер для охоты.



Важно!

1. Чтобы гарантировать 100% водонепроницаемость ошейников, убедитесь, что резиновые крышки, закрывающие USB-порты для заряда аккумулятора электронного ошейника и бипера полностью закрыты (герметичны).
2. Правильно подогнать ошейник под обхват шеи вашей собаки. Длительное ношение ошейника или слишком тугая затяжка на шее собаки может привести к повреждению или раздражению кожи. Это может варьироваться от покраснения до появления язв, известных как пролежни. Тренировочные ошейники могут вызвать некроз под давлением ошейника и при его неправильном использовании, что часто ошибочно идентифицируется как ожог.
3. Электронный ошейник надевают высоко на шею собаки, практически под нижней челюстью. Приемник (ресивер) должен находиться под горлом собаки или сбоку, на шее. Ошейник надевают плотно, ремень

затягивают так, чтобы собака могла свободно дышать, но при этом ошейник не перемещался по шее. Желательно, чтобы между кожей собаки и ремнем ошейника проходили Ваши 2 пальца горизонтально. Если вы недостаточно туго затянете электронный ошейник, воздействие не всегда будет «доходить» до шеи животного, а свободно перемещающийся ошейник натрет собаке контактами кожу. Контакты (электроды) ресивера должны плотно прилегать к шее собаки. При воздействии на собаку на приемнике ошейника и на пульте управления будет мигать белая лампочка. Полиуретановый ремень регулируется от 15 до 70 см, излишки можно отрезать.

4. Не оставляйте ошейник на собаке более чем на 12 часов в день. Старайтесь по возможности смещать положение ошейника на шее вашей собаки каждые 2 часа. Ежедневно протирайте влажной тканью электроды, проводящие ток.
5. Никогда не присоединяйте поводок к электронному ошейнику, это может вызвать чрезмерное давление на шею питомца. Ежедневно проверяйте зону соприкосновения на наличие признаков сыпи или язв. При обнаружении сыпи или язвы прекратите использование ошейника, пока кожа не заживёт. Если состояние сохраняется более 48 часов, обратитесь к врачу-ветеринару.
6. Эти шаги помогут вашему питомцу чувствовать себя комфортно. Некоторые домашние животные могут быть чувствительны к давлению ресивера на шею, поэтому очень важно продолжать ежедневные проверки зоны соприкосновения. Не используйте ошейник на собаке весом менее 4,5 кг или младше 6 месяцев.

Неправильное или ненадлежащее использование дрессировочного ошейника может причинить вред. Пожалуйста, используйте эту электронную систему правильно и будьте внимательны во время дрессировки собаки.

7. Перед использованием устройства, зарядите электронный ошейник, бипер и пульт управления примерно в течении 3-ёх часов. Если не используете комплект электронного ошейника в течении длительного периода времени, убедитесь, что устройства полностью заряжены, прежде чем оставлять их без дела. Ежемесячная зарядка помогут продлить срок службы аккумуляторов.

Комплектация Вашего заказа:

Комплектация

Пульт управления	Полиуретановый ремень x2	Контрольная лампа
Электронный ресивер	Ремешок для пульта	Инструкция
Бипер	Зарядный usb кабель x2	Упаковка



Как работает система?

Электронный ошейник с антилаем и бипером Amazin Hunter Beeper DB600 доказал свою безопасность, удобство и эффективность для всех домашних животных более 4,5 кг и старше 6 месяцев. Эта система поможет вам контролировать вашего питомца без поводка на расстоянии. По нажатию кнопки пульт посылает сигнал, активирующий ресивер ошейника. Используя DB600 последовательно и правильно, можно исправить многие отклонения в поведении вашего питомца или научить его любым базовым командам послушания.

Основные характеристики:

- Электронный ошейник 3 в 1: тренировочный для дрессировки, бипер для охоты, режим антилай;

- Подходит для маленьких/средних/больших собак;
- Заявленная дальность действия до 800 метров;
- Дрессировочный ошейник для тренировки;
- 3 типа воздействия (звук, вибрация, ток);
- Для каждого вида воздействия своя кнопка;
- Регулировка от 0 до 99 уровней импульса (ток) и вибрации;
- Уровень звука не регулируется;
- Функция блокировки электроимпульса от случайных нажатий;
- Встроенный режим антилай с автоматическим срабатыванием на лай (режим включается / выключается отдельной кнопкой);
- Охотничий ошейник - бипер;
- 3 режима звучания бипера для перемещения собаки;
- 8 различных тонов бипера (гудок, свисток, птица, сверчок, скворец, ястреб, орел);
- Режим определения местоположения звуковым сигналом для ошейника - бипера;
- Полностью водонепроницаемый ресивер и бипер (IP67);
- Перезаряжаемый аккумулятор ресивера, бипера и пульта;
- До 72 часов непрерывной работы;
- До 2 часов заряд устройств;
- Удобный и лёгкий в управлении пульт с подсветкой экрана;
- Прочный карманный зажим для пульта управления;
- Крепкие регулируемые ремешки из полиуретана (от 15 до 70 см) - 2 штуки (для электронного ошейника и бипера);
- Гарантия 1 год!

Пульт дистанционного управления:




- Переключатель режимов R/A, где режим «R» — это дистанционное управление с пульта, а режим «A» — это режим встроенного антилая.

Примечание: В режиме Антилай Вы не можете дрессировать собаку, а только менять режим работы Антилая и чувствительность.



- 3 отдельные кнопки для воздействия импульсом (ток), вибрации и звукового сигнала.

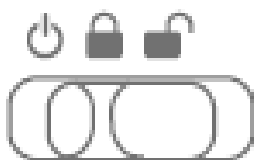

- Тумблер имеет 3 режима: включение/выключение пульта управления, блокировка воздействия импульса (ток) и разблокировка воздействия импульса (ток).




- В правом верхнем углу имеется регулятор уровней вибрации и импульса от 0 до 99 для режима «R» и режима «A».



- Нажмите на регулятор, и Вы увидите, как на экране пульта начнет постоянно моргать значок воздействия, которое в текущий момент регулируется, поворачивайте регулятор по часовой стрелке чтобы увеличить уровень воздействия или против часовой стрелки чтобы уменьшить уровень воздействия. Регулируемое воздействие и уровень в виде цифры отображаются на экране пульта.

Чтобы отрегулировать другое воздействие, нажмите еще раз на регулятор, и Вы увидите, что на экране пульта начнет моргать другой значок воздействия, и по той же схеме регулируете уровни.

Если Вы установили необходимые уровни, нажмите еще раз на регулятор чтобы выйти из режима регулировки уровней, и на экране пульта перестанут моргать значки воздействий.

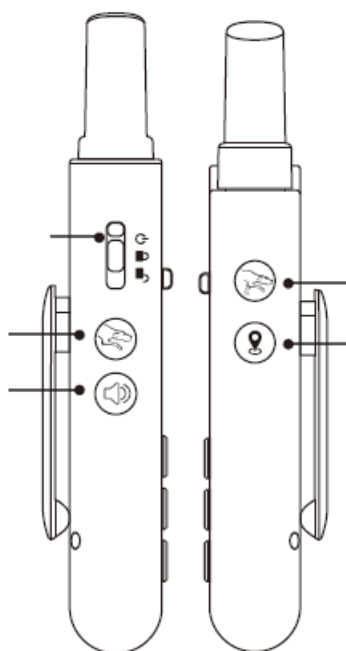



- Кнопка расположена с правой верхней части пульта. Предназначена для сопряжения с дополнительными электронными ошейниками (от 1 до 3), т.е. одновременно можно управлять с пульта тремя электронными ошейниками (докупается отдельно). Чтобы перейти в режим сопряжения, необходимо нажать и удерживать данную кнопку, пока в нижней части на экране пульта не начнет моргать цифра (канал), после чего можно отпустить кнопку. Чтобы сменить канал, нажмите 1 раз на данную кнопку, и на экране изменится канал 2 или 3 для сопряжения с дополнительным ошейником.

По умолчанию электронный ошейник и бипер сопряжен уже сразу на 1 канале, поэтому при получении Вам не надо проводить сопряжения с ошейниками, идущими в комплекте!



- Кнопка расположена с правой нижней части пульта. Предназначена для воспроизведения звукового сигнала (местоположения) **ошейника – бипера**, по которому Вы узнаете, где находится Ваша собака. **Данный режим не будет работать, если Вы включили режим звучания бипера при перемещении собаки.**



- Кнопка расположена с левой верхней части пульта. Предназначена для выбора режима работы ошейника – бипера от 0 до 4 вариантов. Режимы отображаются цифрами на экране пульта управления. Чтобы проверить эти режимы, включите ошейник – бипер с кнопки, расположенной на самом бипере.

- **Режим тишины (0):** бипер будет молчать, когда собака движется и когда она останавливается;
- **Режим тишины (1):** бипер будет молчать, когда собака движется, а когда она останавливается, он будет подавать звуковой сигнал каждые 2 секунды;
- **5-секундный режим (2):** бипер будет подавать звуковой сигнал каждые 5 секунд, когда собака движется, а когда она останавливается, бипер будет подавать звуковой сигнал каждые 2 секунды;

- **10-секундный режим (3):** бипер будет подавать звуковой сигнал каждые 10 секунд, когда собака движется, а когда останавливается, бипер будет подавать звуковой сигнал каждые 2 секунды.



- Кнопка расположена с левой нижней части пульта. Предназначена для выбора различных тонов ошейника – бипера, от 1 до 8 вариантов (**гудок, свисток, птица, сверчок, скворец, ястреб, орел**). Тоны отображаются цифрами на экране пульта управления. Чтобы послушать различные тоны, включите ошейник – бипер с кнопки, расположенной на самом бипере.

Обозначения на экране пульта



	Индикация заряда пульта управления
	Индикация заряда электронного ошейника
	Индикация заряда ошейника - бипера



- Используемый канал в данный момент



- Значок звукового воздействия. Данный значок моргает на экране при нажатии кнопки звукового сигнала в режиме «R»



- Значок вибрационного воздействия. Данный значок моргает на экране при нажатии кнопки вибрации в режиме «R» и «A», а также при регулировке уровней воздействия



- Значок электроимпульсного воздействия. Данный значок моргает на экране при нажатии кнопки импульса в режиме «R» и «A», а также при регулировке уровней воздействия



- Значок режима «Антилай». Данный значок появляется на экране при активации режима «Антилай». Этот режим включается с помощью переключения тумблера в положение «A»



- Значок блокировки электроимпульсного воздействия. Данный значок появляется на экране, при переключении тумблера с левой стороны пульта



- Число слева – это уровень вибрации в режиме «R» и «A». Число будет меняться от 0 до 99 при регулировке уровней воздействия



- Число справа – это уровень импульса в режиме «R» и «A». Число будет меняться от 0 до 99 при регулировке уровней воздействия

- На пульте управления есть световой индикатор сверху – он будет мигать, когда Вы настраиваете уровень воздействия вибрации и импульса (ток)

- На пульте управления есть световой индикатор снизу – он будет мигать, когда Вы нажимаете любые кнопки
- Этот же световой индикатор снизу постоянно горит во время зарядки, а когда индикатор потухнет, это будет означать, что аккумулятор полностью зарядился
- На электронном ошейнике есть световой индикатор возле кнопки вкл/выкл - в режиме ожидания он будет мигать каждые 3 секунды до тех пор, пока в течении 20 минут не будет выполнено ни одной команды

Электронный ошейник для дрессировки с функцией антилай:

Ресивер




Как включать и выключать ресивер?

Нажмите кнопку 1 раз чтобы включить или выключить его. При включении произойдет один звуковой сигнал, при выключении два звуковых сигнала.

Световой индикатор возле кнопки вкл/выкл постоянно горит во время зарядки.

Примечание: если ресивер начал издавать случайные звуки и вибрировать без причины, это означает, что в ресивер попала вода. В этом случае необходимо открутить винты, притереть наличие воды на плате и корпусе, подождать пока он высохнет, затем обратно все собрать и попробовать еще раз включить.

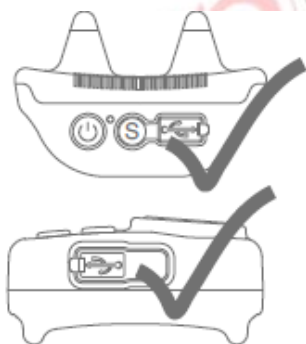

- Чтобы гарантировать 100% водонепроницаемость ошейников, убедитесь, что резиновые крышки, закрывающие USB-порты для заряда аккумулятора электронного ошейника и бипера полностью закрыты (герметичны).

Синхронизация электронного ошейника с пультом управления:

Ошейник из комплекта уже сопряжен с пультом управления на 1 канале!

Если Вы приобрели дополнительный электронный ошейник, то необходимо выполнить сопряжение на 2 или 3 канале. Для этого необходимо сделать следующее:



- Включите пульт с помощью бокового тумблера и переключатель режимов установите в положение «R»




- Кнопка расположена с правой верхней части пульта.

Необходимо нажать и удерживать данную кнопку, пока в нижней части на экране пульта не начнет моргать цифра (канал), после чего можно отпустить кнопку



- Чтобы сменить канал, нажмите 1 раз на данную кнопку, и на экране изменится канал 2 или 3 для сопряжения с дополнительным ошейником

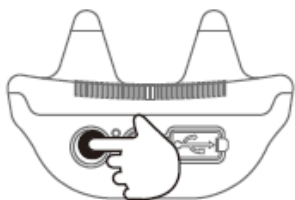


- Удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на ресивере в течении 3-ёх секунд и Вы услышите звуковой сигнал, а световой индикатор начнет мигать белым цветом, подтверждая, что он находится в режиме сопряжения



- Все эти действия с включением пульта и ресивера необходимо сделать в течении 10 секунд и после этого необходимо нажать на кнопку «вибрация», чтобы успешно синхронизировать ошейник с пультом управления



- Когда Вы услышите второй звуковой сигнал, это подтвердит завершение сопряжения, а на экране пульта отобразится следующее (смотреть выше)

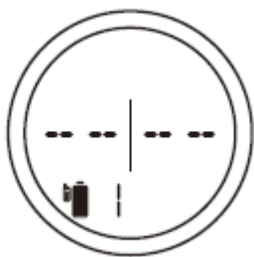


- Примечание: если пульт и электронный ошейник не сопряжены или потерян сигнал, то на экране пульта отобразится следующее (смотреть выше)

Как использовать режим «Антилай»

Примечание: В режиме Антилай Вы не можете дрессировать собаку, а только менять режим работы Антилая с пульта управления и регулировать чувствительность с кнопки ресивера.


В режиме Антилай, ресивер воспринимает только вибрацию голосовых связок, встроенного микрофона тут нет, чтобы избежать ложного срабатывания, вызванного лаем от других собак. Поэтому, если лай Вашей собаки не вызывает вибрацию ресивера, антилай не сможет работать.

1. Включите ресивер разовым нажатием кнопки вкл/выкл.
2. На пульте управления переведите тумблер на переключателе в крайнее правое положение, режим «А» — это режим Антилая.

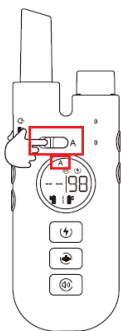

- После этих действий, ресивер издаст 2 быстрых звуковых сигнала, а на экране пульта появится значок «А», что будет означать успешным включением режима Антилай.

3. Перед тем одеть электронный ошейник на собаку, отрегулируйте уровни воздействий вибрации и импульса (ток).

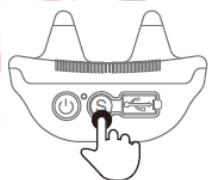

4. На ресивере расположена кнопка «S». Этой кнопкой Вы сможете регулировать чувствительность Антилая из 5 уровней. Для изменения чувствительности Антилая нажмите кнопку "S" на ресивере. При каждом отпускании кнопки Вы услышите 1, 2, 3, 4 писка, или

долгий писк (5), соответствующий выбранной вами чувствительности Антилая по нарастающей. Выбранная вами чувствительность сохраняется в памяти.

Примечание: 5 уровень чувствительности является самым высоким и его легко использовать, когда собака лает. Иногда нужно переходить на более низкий уровень, подходящий Вашей собаки.

Воздействия срабатывают следующим образом:

Режим 1:

- Собака лает 1-ый раз - предупредительный короткий звуковой сигнал
- Собака лает 2-ой раз - предупредительный длинный звуковой сигнал
- Собака лает 3-ий раз - одновременно срабатывает длинный звуковой сигнал + электроимпульс с установленным Вами уровнем на пульте управления.

Режим 2:

- Собака лает 1-ый раз - предупредительный короткий звуковой сигнал
- Собака лает 2-ой и 3-ий раз - одновременно срабатывает короткий звуковой сигнал + вибрация с установленным Вами уровнем на пульте управления
- Собака лает 4-ый раз - одновременно срабатывает короткий звуковой сигнал + вибрация + электроимпульс с установленным Вами уровнем на пульте управления.

Режим 3:

- Собака лает 1-ый раз - предупредительный короткий звуковой сигнал
- Собака лает 2-ой и 3-ий раз - одновременно срабатывает короткий звуковой сигнал + короткий электроимпульс с установленным Вами уровнем на пульте управления
- Собака лает 4-ый и 5-ый раз - одновременно срабатывает короткий звуковой сигнал + электроимпульс в течении 2-ух секунд с установленным Вами уровнем на пульте управления.

Примечание: после 5-6 срабатываний подряд режим Антилай отключится на 30 секунд, предотвращая чрезмерное воздействие на собаку, а затем циклы повторятся заново.

Синхронизация ошейника - бипера с пультом управления:

Бипер из комплекта уже сопряжен с пультом управления на 1 канале!

Если Вы приобрели дополнительный ошейник - бипер, то необходимо выполнить сопряжение на 2 или 3 канале. Для этого необходимо сделать следующее:



- Включите пульт с помощью бокового тумблера и переключатель режимов установите в положение «R»



- Кнопка расположена с правой верхней части пульта.

Необходимо нажать и удерживать данную кнопку, пока в нижней части на экране пульта не начнет моргать цифра (канал), после чего можно отпустить кнопку




- Чтобы сменить канал, нажмите 1 раз на данную кнопку, и на экране изменится канал 2 или 3 для сопряжения с дополнительным ошейником

- Удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на бипере в течении 3-х секунд и Вы услышите звуковой сигнал, а световой индикатор начнет мигать белым цветом, подтверждая, что он находится в режиме сопряжения



- В течении 10 секунд необходимо нажать и удерживать на любую из кнопок, чтобы успешно синхронизировать ошейник с пультом управления

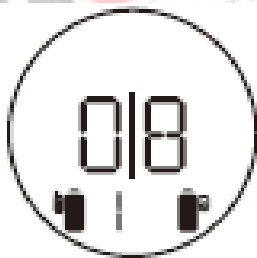


- Когда Вы услышите второй звуковой сигнал, это подтвердит завершение сопряжения, а на экране пульта отобразится следующее (смотреть выше)



- Кнопка расположена с левой верхней части пульта. Вы можете нажать кнопку, чтобы изменить режим работы в любое время.

Доступно 4 режима на выбор:

- **Режим тишины (0):** бипер будет молчать, когда собака движется и когда она останавливается;
- **Режим тишины (1):** бипер будет молчать, когда собака движется, а когда она останавливается, он будет подавать звуковой сигнал каждые 2 секунды;
- **5-секундный режим (2):** бипер будет подавать звуковой сигнал каждые 5 секунд, когда собака движется, а когда она останавливается, бипер будет подавать звуковой сигнал каждые 2 секунды;
- **10-секундный режим (3):** бипер будет подавать звуковой сигнал каждые 10 секунд, когда собака движется, а когда останавливается, бипер будет подавать звуковой сигнал каждые 2 секунды.

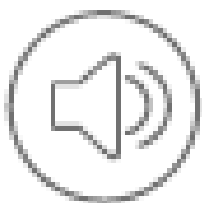

- Кнопка расположена с левой нижней части пульта. Вы можете нажать кнопку, чтобы изменить тон в любое время.

Вы можете выбрать один из 8 различных тонов:

гудок, свисток, птица, сверчок, скворец, ястреб, орел



- Кнопка расположена с правой нижней части пульта.

Предназначена для воспроизведения текущего тона ошейника – бипера и для определения местонахождения Вашей собаки. Одно нажатие воспроизводит тон только 1 раз.

Примечание: данный режим не будет работать, если Вы включили режим звучания бипера при перемещении собаки.

Дальность действия ошейников:

Дальность действия электронного ошейника и бипера составляет до 800 метров, в зависимости от условий применения. На фактическую дальность действия влияют такие факторы, как ландшафт, погода, растительность, транспортные средства, искусственные и природные преграды.

Также дальность действия зависит от того, как Вы держите пульт. Держите пульт от себя и подальше от тела, чтобы поддерживать идеальный радиус действия.

Когда Вы держите пульт управления, пожалуйста, не прикасайтесь к антенне и не блокируйте ее, чтобы избежать возможного резкого снижения дальности. Чтобы обеспечить сильный сигнал и соединение, убедитесь, что устройства достаточно заряжены перед каждым использованием. Дальность не будет ограничена через стеклянные окна, но она будет ограничена через дверь или стену.



Maximum range



Typical range



Minimum range

Чтобы сохранить идеальный диапазон, пожалуйста, держите и поднимите руку над головой, когда собака находится далеко или пытается перебраться на возвышенность.