



Ошейник с поводком не тяни Amazin PD-800

Умный электронный ошейник с поводком не тяни Amazin PD-800 для собак, новая технология, защита от сгорания и вытягивания, водонепроницаемость ресивера IP67, тренировочный ошейник с электростимуляцией.

Ремешок ошейника без D-образного кольца предназначен только для ношения с ресивером, категорически запрещается прикреплять поводок к ремешку ошейника без D-образного кольца.

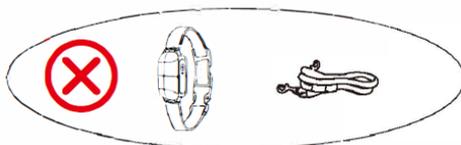

Наденьте ошейник не тяни Amazin PD-800 с D-образным кольцом на шею вашей собаки и прикрепите поводок.

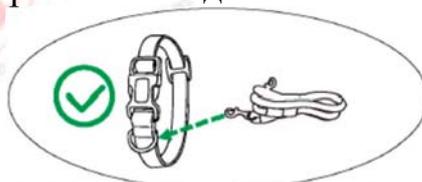

Умный электронный ошейник с поводком не тяни для дрессировки собак Amazin PD-800



Ресивер с авто-защитой от рывков собаки



Эргономичная ручка-пульт управления




Нейлоновой поводок


Комплект поставки умного электронного ошейника не тяни для дрессировки собак Amazin PD-800 включает в себя:



Поводок



Ресивер с защитой от перетягивания

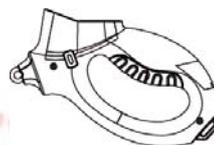


Ручка-пульт управления




Ошейник – 2 шт




Электроды



Защитный резиновый колпачок




Устройство для электрошока




Зарядный шнур


Кнопки управления

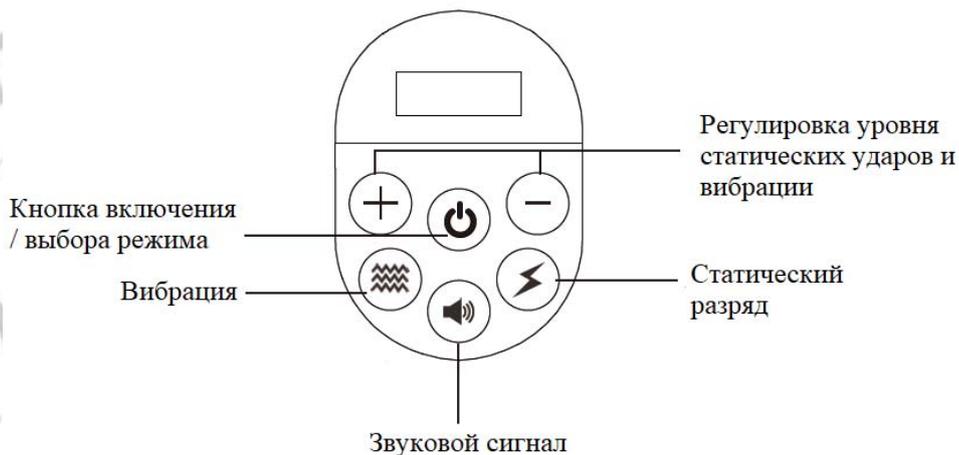


Дисплей

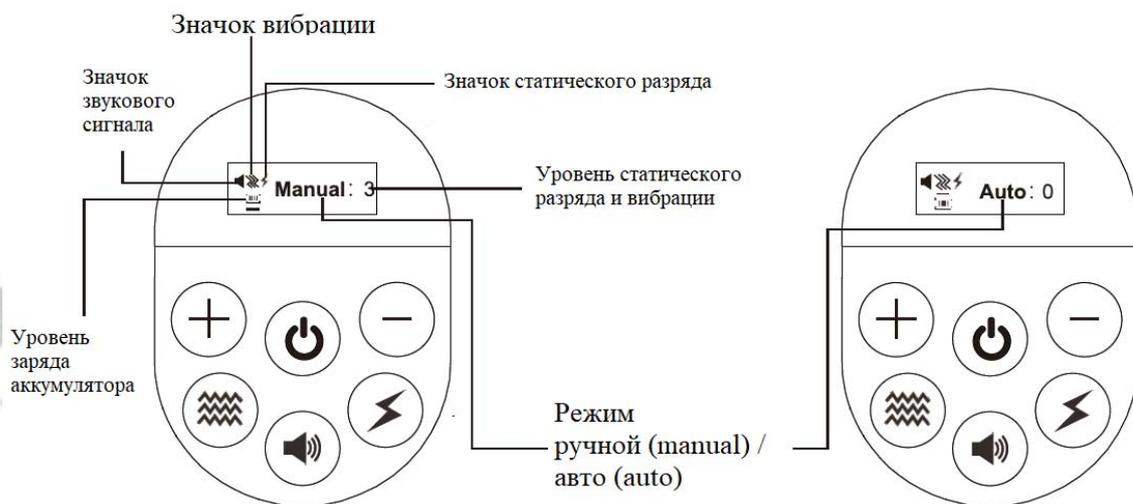

Включение питания

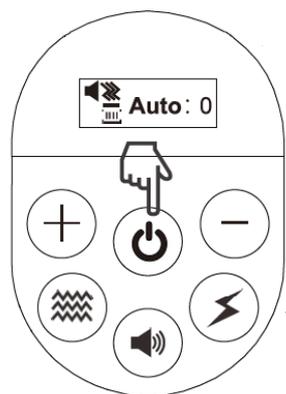

Нажмите и отпустите кнопку включения

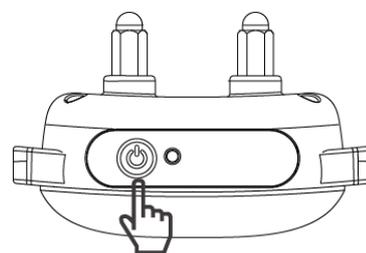

Нажмите и отпустите кнопку включения

Чтоб проверить уровень заряда ресивера дважды нажмите на кнопку включения "⏻":

5 звуковых сигналов - 100%,

- 4 звуковых сигналов - 80%,
- 3 звуковых сигналов - 60%,
- 2 звуковых сигналов - 40%,
- 1 звуковой сигнал = 20%.

При низком уровне заряда аккумулятора красный индикатор будет мигать в течение 10 секунд, после чего произойдет выключение.

Переключение из ручного режима в автоматический режим работы «авто поводка».



Когда питание включено нажмите и отпустите кнопку питания один раз, чтобы переключиться с ручного режима на автоматический. (Нажмите еще раз, чтобы переключиться обратно).

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Заводская настройка по умолчанию - ручной режим;
2. Устройство в автоматическом режиме потребляет больше энергии, чем в ручном. Для экономии энергии устройство автоматически переключится в ручной режим, если в течение 30 минут ни разу не сработает в автоматическом режиме от рывка поводка.

Автоматический режим




Устройство автоматически подаст "Звуковой сигнал", если собака потянет до 3 фунтов (1,36 кг).


Устройство автоматически подаст "Звуковой сигнал + вибрация", если собака потянет до 5 фунтов (2,27 кг).

Устройство автоматически подаст сигнал "Звуковой сигнал + вибрация + статический удар", если собака потянет до 7 фунтов (3,18 кг).

Регулировка уровня вибрации

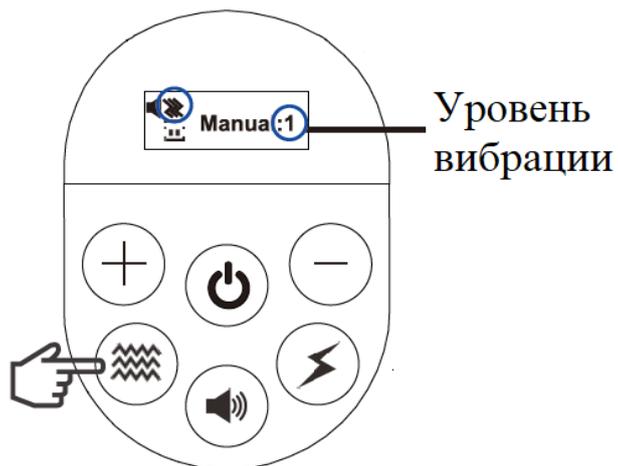

Нажмите кнопку вибрации

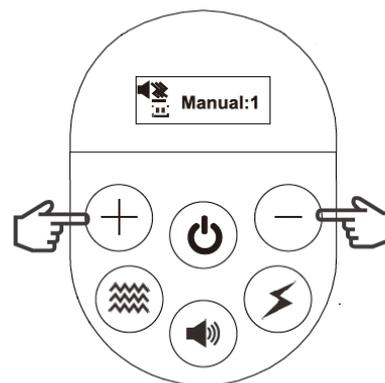

Нажмите кнопку "+" или "-", чтобы изменить уровень вибрации с 1-го на 9-й

Регулировка уровня вибрации и электростимуляции




Нажмите кнопку статического разряда или звукового сигнала



Нажмите кнопку "+" или "-", чтобы изменить уровень статического разряда с 1 на 9

1. Когда устройство перейдет в автоматический режим, нажмите кнопку "+" или "-", чтобы отрегулировать уровень электростимуляции.
2. Когда устройство выключено, по умолчанию включена функция электростимуляции и установлен последний уровень, нажмите кнопку "+" или "-" для регулировки уровня.
3. Когда устройство перейдет в спящий режим, нажмите кнопку "+" или "-", чтобы отрегулировать уровень электростимуляции.
4. Экран дисплея устройства погаснет и включится, если в течение 60 секунд не будет никаких действий, для возобновления работы, нажмите любую функциональную кнопку,


Короткие
резиновые
защитные
колпачки

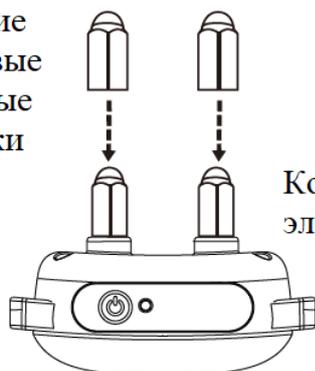

Короткие
электроды

Используйте короткие электроды
для короткошерстных собак

Длинные
резиновые
защитные
колпачки

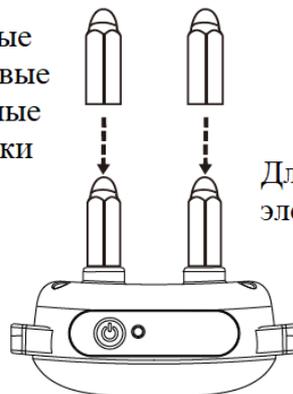


Длинные
электроды


Используйте длинные электроды
для длинношерстных собак

ПРИМЕЧАНИЕ: Электростимуляция очень мягкая и не причинит вреда собаке. Он предназначен для закрепления и всегда должен сопровождаться словесной командой.

Всегда начинайте дрессировку с 1-го уровня и используйте разные уровни воздействия в соответствии с размерами и темпераментом вашей собаки.

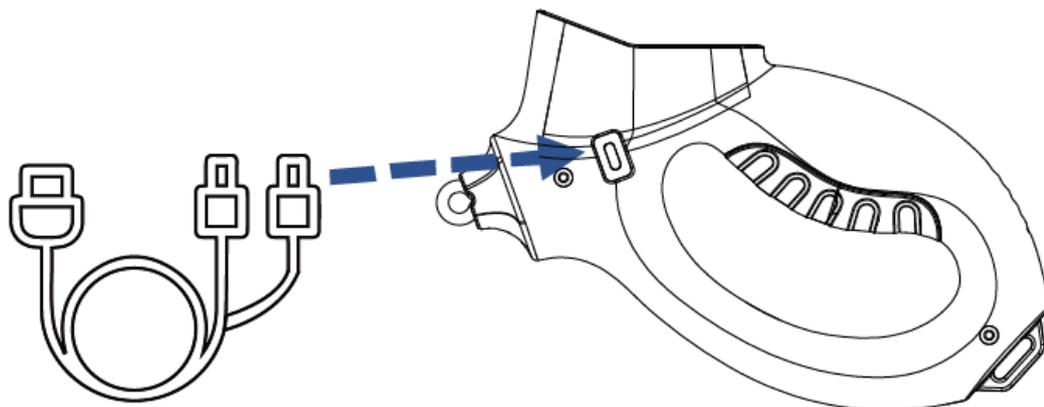


USB-порт для зарядки ручки-пульта управления расположен сбоку, как показано на фотографии выше.

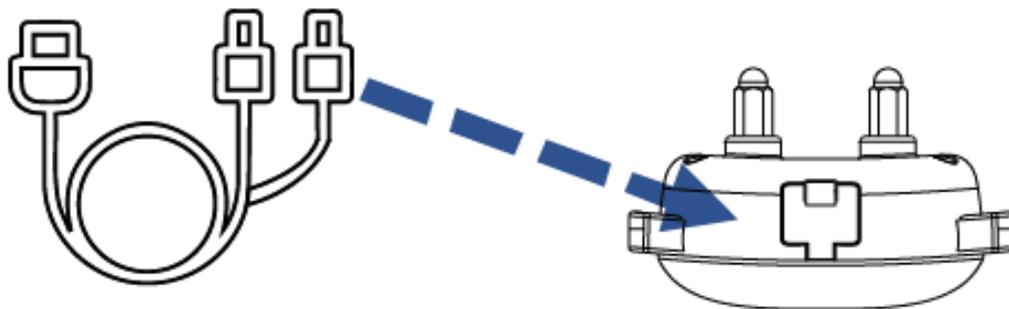

USB-порт для зарядки ресивера находится внизу, под защитным резиновым колпачком.

ПРИМЕЧАНИЕ: Умный электронный ошейник с поводком не тяни Amazin PD-800 для дрессировки собак с защитой от рывков должен быть протестирован в ручном режиме.

Для проверки на наличие электростимуляции поместите электроды в контрольную лампу. Затем нажмите кнопку электростимуляции на ручке-пульте тестовая лампа загорится.

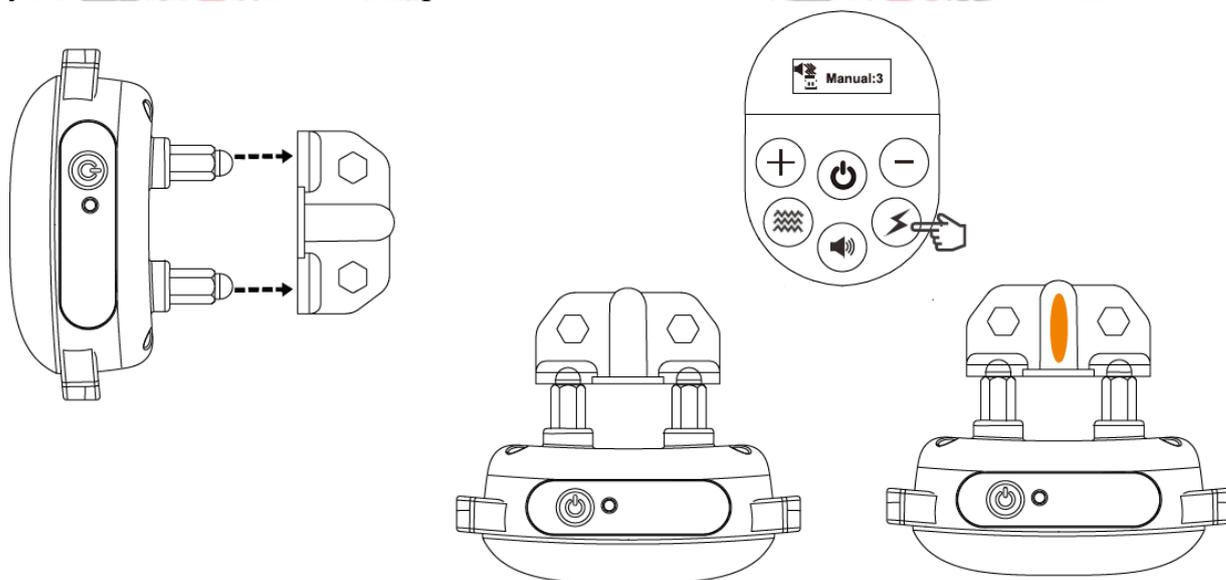

ПРИМЕЧАНИЕ: Ошейник должен быть отрегулирован таким образом, чтобы он плотно, но не слишком туго облегал шею собаки. Между ошейником и шеей собаки должен легко просовываться палец.

Если вы готовы приступить к дрессировке собаки, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими руководствами для получения советов по дрессировке.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Не оставляйте ошейник на шее собаки более чем на 18 часов в день.

Мы рекомендуем каждые 1 - 2 часа менять положение ошейника на шее собаки.