

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Электронный ошейник для дрессировки собак


### Amazin JL 683




Комплект поставки:



Пульт управления

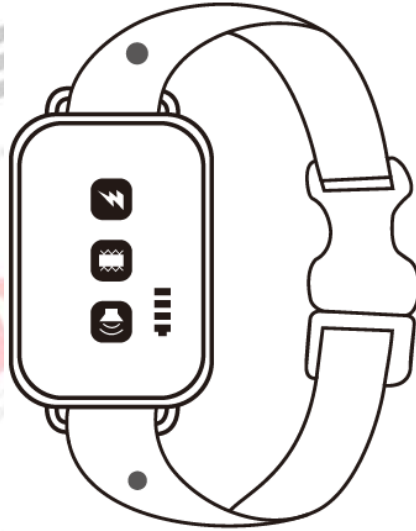


Ошейник с ресивером

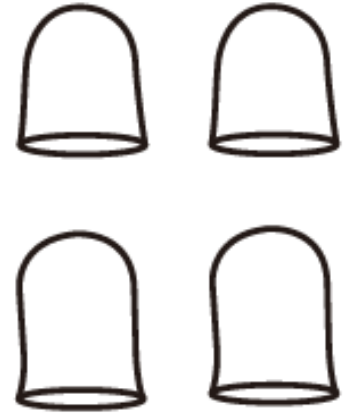


Силиконовые накладки






Ремешок

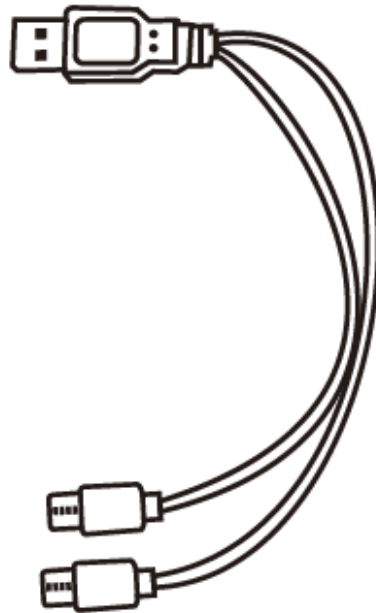

USB кабель

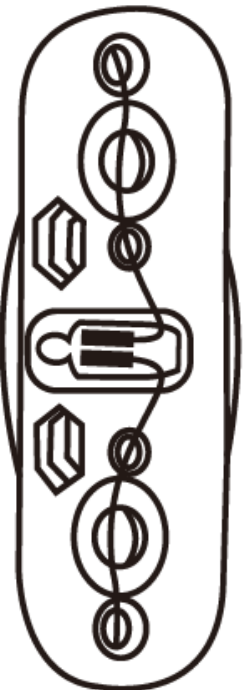


Тестовая лампа

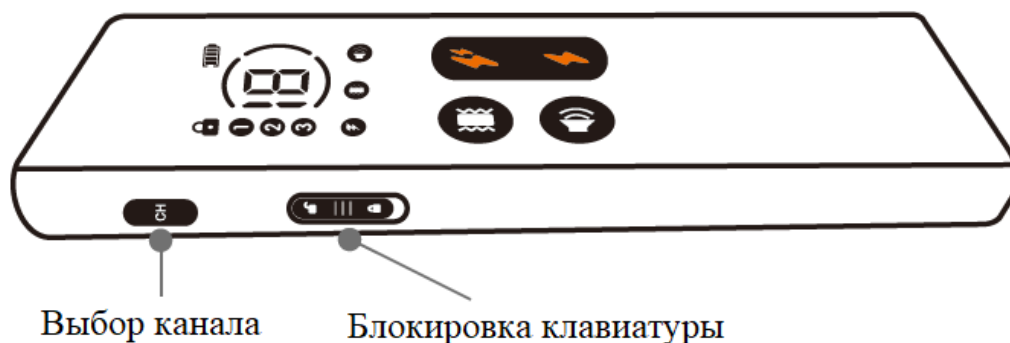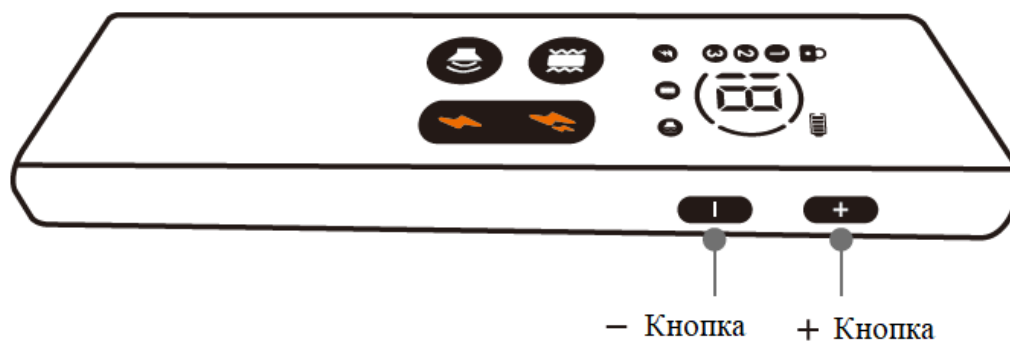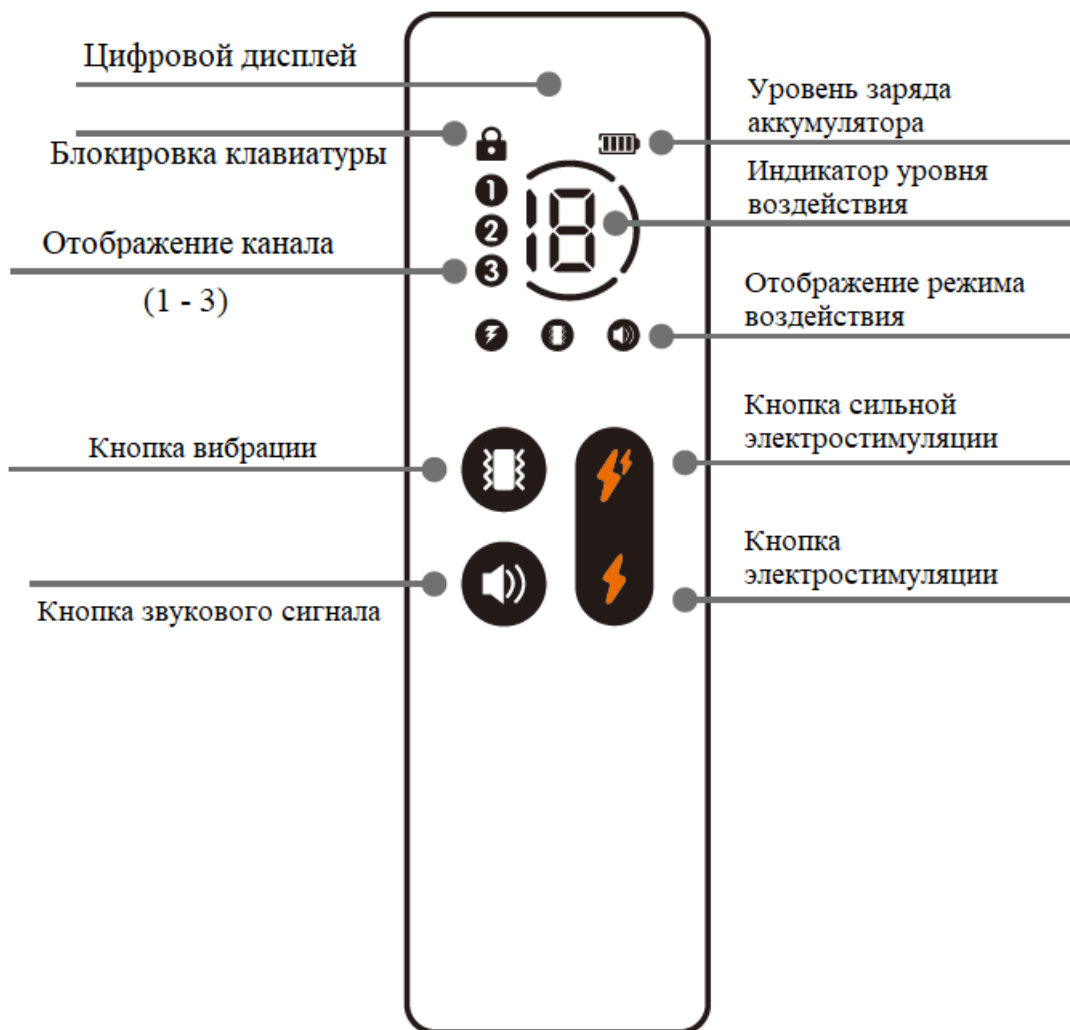

Электростимуляция


Уровень заряда аккумулятора

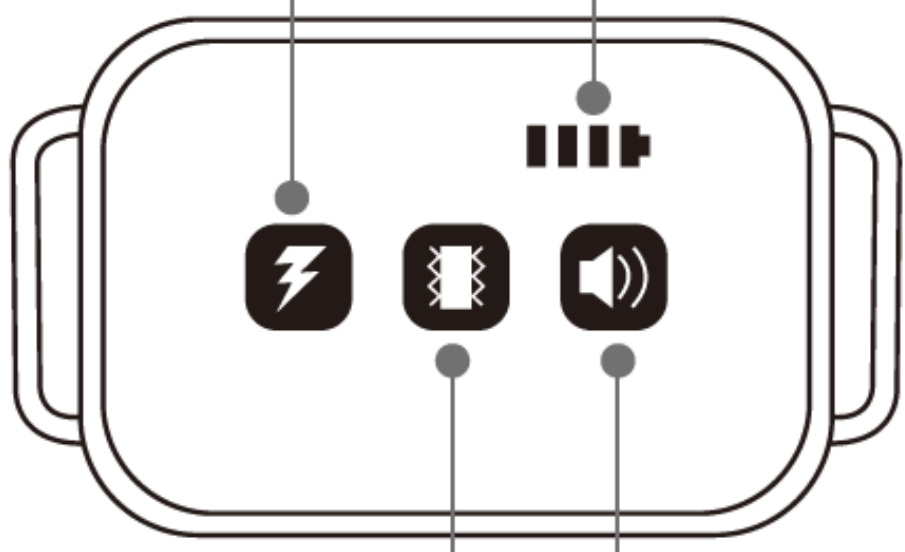

Вибрация

Звук

Электроды

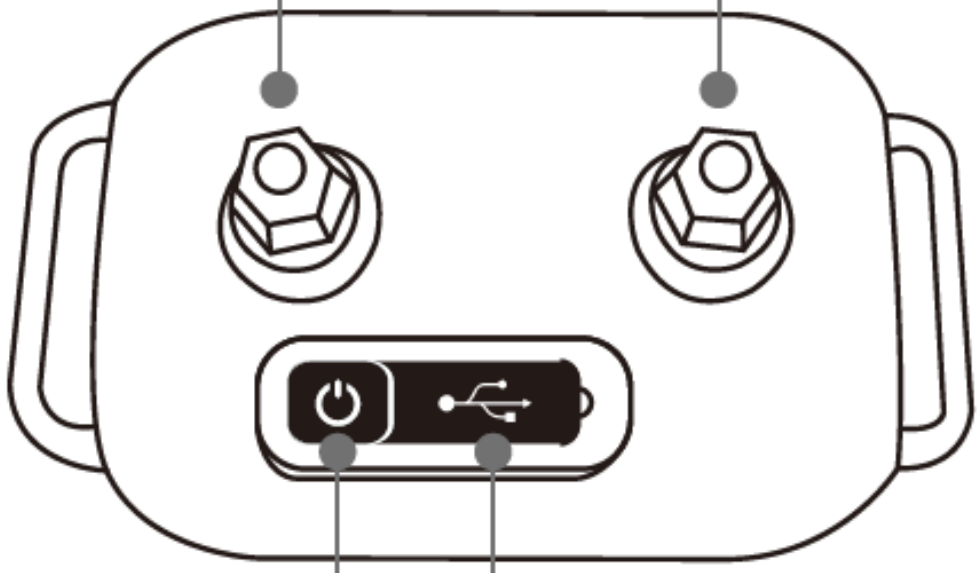

Кнопка включения










USB порт зарядки

## ВНИМАНИЕ

Не подходит для агрессивных собак. Если ваша собака склонна к агрессивному поведению, не используйте этот продукт. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром или сертифицированным тренером, если вы не уверены, что этот продукт безопасен для вашей собаки.

## ОСТОРОЖНО

Чтобы избежать травм при неправильном использовании, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием данного изделия. Правильная посадка ошейника имеет решающее значение, так как длительное ношение ошейника или его слишком плотное затягивание может привести к повреждению кожи. Эти проявления варьируются от легкого покраснения до пролежней.

-  Не оставляйте ошейник на вашей собаке более чем на 12 часов в день, чтобы избежать дискомфорта или травм.
-  По возможности меняйте положение ресивера каждые 1-2 часа, чтобы избежать чрезмерного давления на одну область.
-  Всегда проверяйте правильность посадки ошейника и следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации, чтобы убедиться в правильном использовании.
-  Не прикрепляйте поводок к электронному ошейнику, так как это может привести к чрезмерному давлению.
-  При использовании отдельного ошейника с поводком избегайте давления на электронный ошейник.
-  Чтобы поддерживать гигиену, еженедельно протирайте область шеи собаки и электроды ошейника влажной тканью.
-  Ежедневно проверяйте область контакта на наличие каких-либо признаков сыпи или язв.
-  Прекратите использование ошейника, если возникнут какие-либо подобные проблемы.
-  Для зарядки ресивера используйте только адаптер с напряжением не более 5 В.

## Краткие советы

1. Нажмите кнопку блокировки пульта дистанционного управления, чтобы заблокировать его, все кнопки пульта дистанционного управления недоступны, для предотвращения случайного нажатия.


2. Если функция электростимуляции не используется, можно убрать электроды ресивера.

## Инструкции по зарядке (время зарядки - 2 часа)

По завершении зарядки значок аккумулятора перестанет мигать и отобразится статус "полностью заряжен". Зарядка занимает около 2 часов.



## Как правильно одеть ошейник

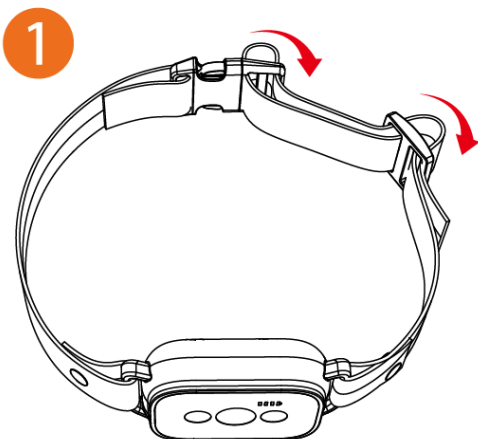

1  
Проденьте ремешок через пряжку.



2  
Отрегулируйте длину так, чтобы она подходила к шее вашей собаки.




3  
Наденьте ошейник на шею вашей собаки и застегните пряжку.




4  
Отрегулируйте ошейник так, чтобы один палец находился между ошейником и шеей собаки.

## Как включить / выключить питание

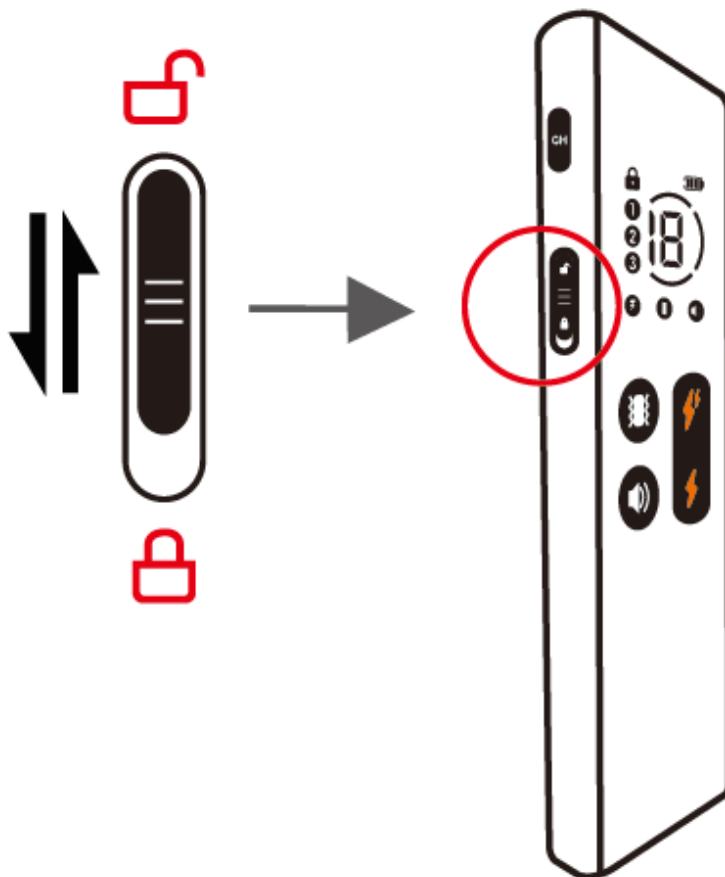

### Заблокируйте или разблокируйте пульт дистанционного управления:

1. Сдвиньте вверх, чтобы разблокировать пульт дистанционного управления, и вниз, чтобы заблокировать его. В режиме блокировки все кнопки на пульте дистанционного управления будут отключены и не будут реагировать на нажатие.
2. Светодиодный дисплей автоматически выключится после 30 секунд бездействия. Нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы включить его снова.

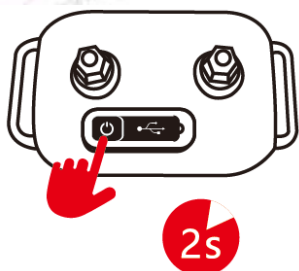


### Включение/выключение ресивера:

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить / выключить ресивер.
2. На экране в течение 2 секунд будут отображаться все значки.



# Руководство по эксплуатации

## Работа в режиме электростимуляции

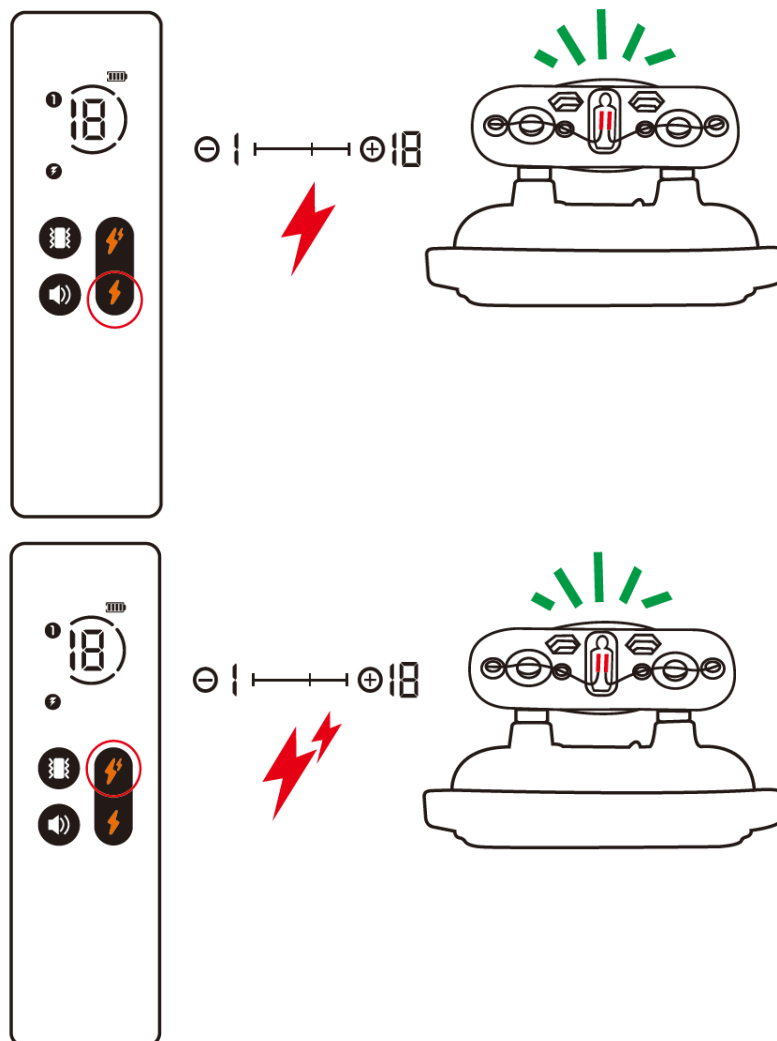

Две кнопки воздействия электростимуляцией: сильная электростимуляция и слабая электростимуляция.

Регулировка уровней воздействия:



Сильный и слабый уровни электростимуляции сосуществуют, нажмите кнопку "+/-", чтобы увеличить или уменьшить уровень интенсивности воздействия.

Как проверить функцию электростимуляции:

1. Приставьте тестовую лампу к электродам ресивера.
2. Нажмите кнопку электростимуляции на пульте дистанционного управления, тестовая лампа загорится.

## Работа в режиме вибрации



Команда вибрации:

Нажмите клавишу вибрации, ресивер завибрирует один раз.

Как отрегулировать уровень:



Нажмите кнопку "+/-", чтобы увеличить или уменьшить уровень интенсивности воздействия

## Работа в режиме звукового воздействия




Выполнить команду:

Нажмите клавишу "Выполнить", ошейник подаст звуковой сигнал один раз.


## Как согласовать пульт дистанционного управления и ресивер:

Пульт дистанционного управления и ресивер, входящие в комплект поставки, уже подключены на заводе-изготовителе. Если вам нужно добавить новый ресивер к пульту дистанционного управления, пожалуйста, следуйте инструкциям по подключению:

1. Включите ресивер и выберите канал на пульте дистанционного управления.

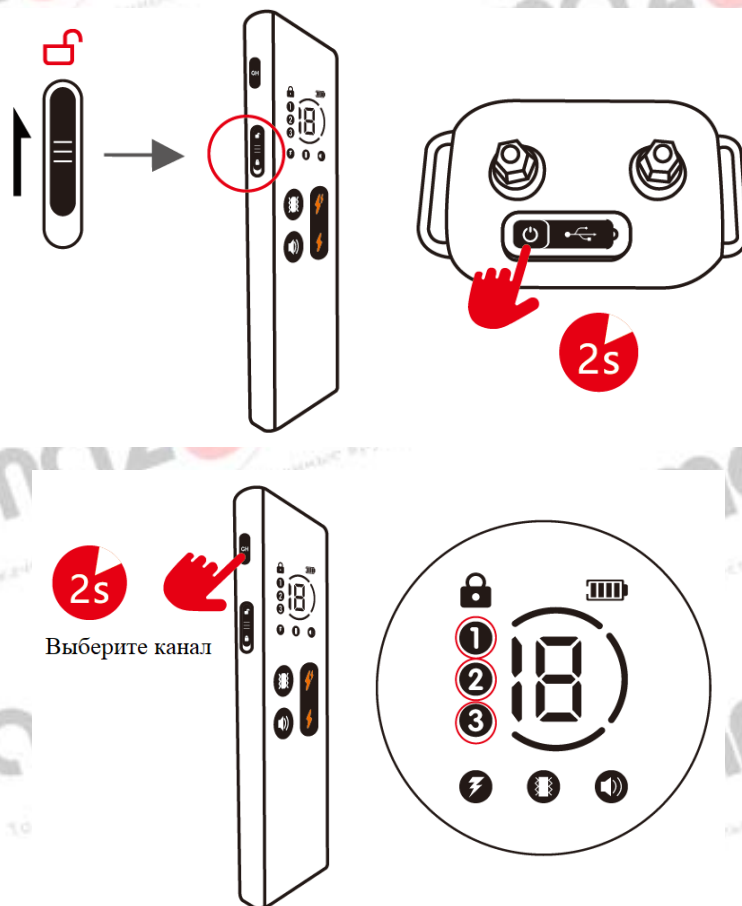

2. Дважды быстро нажмите кнопку включения/выключения на ресивере, при этом все значки на ресивере начнут мигать.

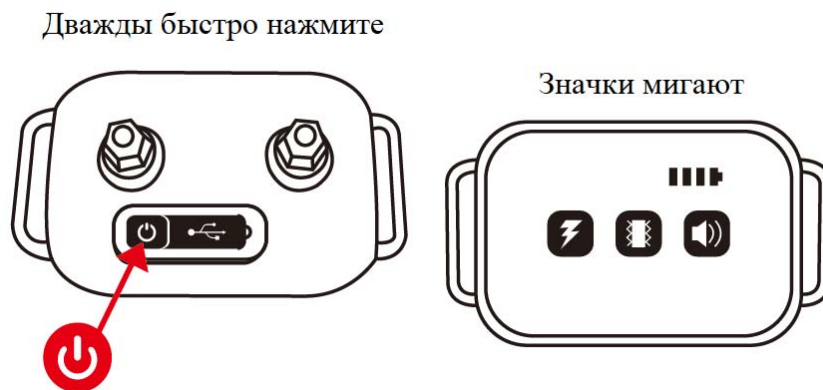

3. Нажмите кнопку вибрации/электростимуляции на пульте дистанционного управления, чтобы подключить его к ресиверу. Когда вы услышите звуковой сигнал, это означает, что сопряжение завершено.



### Неисправности

**V1:** При нажатии на кнопки воздействия, ничего не происходит.

1.1 Проверьте включен ли ресивер.

1.2 Проверьте уровень заряда аккумулятора на пульте дистанционного управления и ошейнике.



1.3 Используйте тестовую лампу для проверки работы электростимуляции.

1.4 Отрегулируйте уровень интенсивности воздействия.

1.5 Убедитесь, что электроды ресивера соприкасаются с кожей вашей собаки.

**V2:** Пульт дистанционного управления/ресивер не отвечает.

2.1 Проверьте, включен ли ресивер.

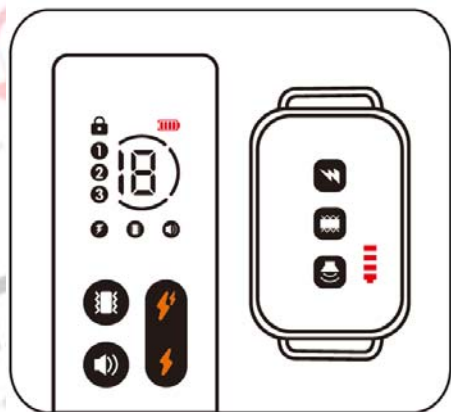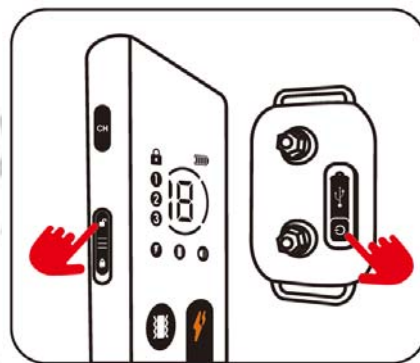

2.2 Проверьте, уровень заряда аккумулятора пульта дистанционного управления и ресивера.

## 2.3 Проверьте, сопряжены ли пульт дистанционного управления и ресивер.



### Подбор наиболее подходящего метода дрессировки вашей собаки

1. Выполните следующие действия, чтобы начать дрессировку вашей собаки с помощью звукового воздействия:

- Начните с тренировок по 10-15 минут в день в течение 2-3 дней, чтобы ваша собака начала понимать звуковое воздействие.
- Ассоциируйте у собаки звуковое воздействие с вознаграждением и похвалой (можно использовать как предупреждение).
- Нажмите и удерживайте кнопку звукового воздействия в течение 2 секунд.

- Если собака отреагировала, словесно поощрите её.

- Подождите 2-5 секунд, прежде чем повторить воздействие.

**Совет:** Меняйте награды вовремя дрессировки. После правильно выполненной команды ваша собака начнет ожидать награду.

### 2. Воздействие электростимуляцией

**Очень важно:** всегда используйте самый низкий уровень электростимуляции, постепенно увеличивайте интенсивность воздействия, выполните следующие действия, чтобы найти оптимальный уровень:

- Установите 1 уровень воздействия на пульте дистанционного управления, нажмите кнопку электростимуляции, чтобы понаблюдать за реакцией вашей собаки.

- Постепенно увеличивайте уровень воздействия электростимуляцией, пока ваша собака не отреагирует. Если вы не заметите реакции вашей собаки, увеличьте уровень воздействия электростимуляцией.

- Наблюдайте за уровнем и реакцией вашей собаки при воздействии электростимуляцией, чтобы определить оптимальный уровень воздействия.

## Технические характеристики Amazin JL 683

Размер	Пульт дистанционного управления 43*142*14 мм Ресивер 69*40*24 мм
Корпус ресивера	IP67
Корпус пульта дистанционного управления	Не водонепроницаемый
Аккумулятор пульта дистанционного управления/ресивера	3,7 В/300 мАч
Зарядное устройство	DC 5V
Время зарядки пульта дистанционного управления/ресивера	2 часа
Рабочая дистанция	До 800 метров
Порт зарядки	Type-C
Рабочая температура	0-40° С
Время работы в режиме ожидания	Пульт дистанционного управления - 20 дней. Ресивер – 35 дней.
Частота	433 МГц

