

Прикормочный кораблик

AMAZIN V050

РЫБОЛОВНЫЙ КОРАБЛИК ДЛЯ ЗАВОЗА ПРИКОРМКИ ЧАСТОТОЙ 2,4 ГГц С ГИРОСКОПОМ


Руководство пользователя



amazon.su

+7 (953) 083-16-92 / +7 (800) 600-16-92

V050 FISHING BAIT BOAT

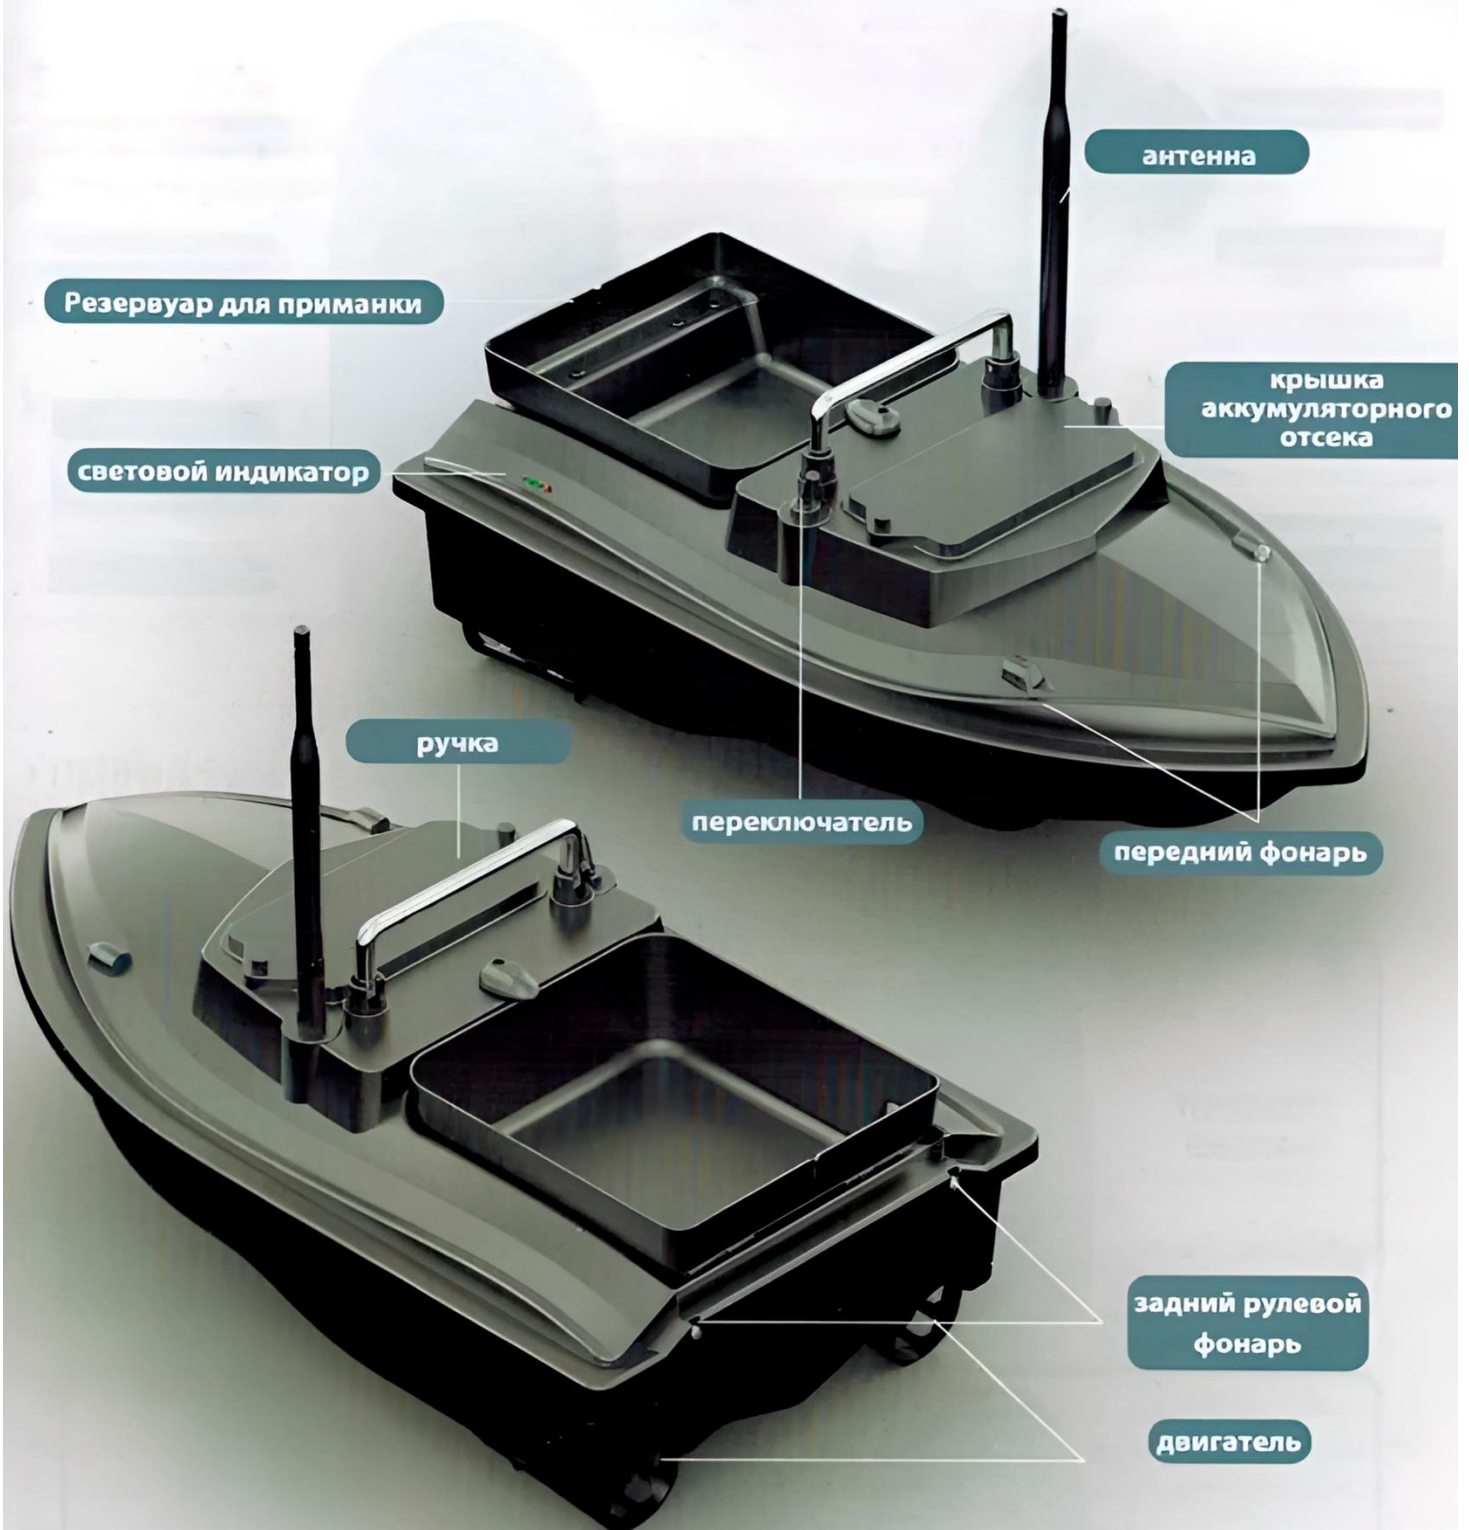

V050 FISHING BAIT BOAT



VOSO FISHING BAIT BOAT

Запускать

1. Поместите лодку на ровную дорогу и включите питание лодки.
2. Нажмите переключатель пульта дистанционного управления, индикатор пульта дистанционного управления всегда горит.

Примечание. Разместите его на ровной дороге и выполните сопряжение частот. Перед погружением в воду включите левый и правый моторы, чтобы проверить, работают ли они.

Круиз с фиксированной скоростью

1. Нажмите и удерживайте кнопку круиза с фиксированной скоростью в течение 2 секунд, когда лодка движется вперед.
 2. Джойстик дистанционного управления может точно настроить направление лодки.
- Примечания: После входа в режим круиз-контроля с фиксированной скоростью снова нажмите кнопку круиз-контроля, чтобы выйти из режима круиз-контроля с фиксированной скоростью.

Управление освещением

1. Коротко нажмите кнопку освещения последовательно, состояние освещения будет циклически переключаться между режимами «мигание — постоянное включение — выключение».
2. Когда судно поворачивает налево, всегда горит левый задний фонарь; когда лодка поворачивает направо, всегда горит правый задний фонарь

Напоминание о низком заряде батареи

1. Когда лодка находится в состоянии низкого заряда батареи, пульт дистанционного управления будет издавать звуковой сигнал «бип» и «бип».
2. Когда пульт дистанционного управления находится в состоянии низкого заряда батареи, индикатор пульта дистанционного управления будет мигать.

Согласование частот

Нажмите и удерживайте кнопку ОК на пульте дистанционного управления, затем включите переключатель лодки, наконец, включите переключатель дистанционного управления, и когда вы услышите звуковой сигнал, сопряжение частот будет завершено.

(Если пульт дистанционного управления не может управлять лодкой, попробуйте этот метод для ее ремонта)

V050 FISHING BAIT BOAT



ОБТЕКАЕМЫЙ КОРПУС

2.4G ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

БАТАРЕЯ БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ 7.4 В

Инструкции по использованию и зарядке аккумулятора:

- Лодочный аккумулятор (стандартная конфигурация)
- Подключение к источнику питания

Подключение одной батареи к любому кабелю питания может работать, в то время как подключение двух батарей через в то же время удваивает срок службы батареи.



V050 FISHING BAIT BOAT

- **Дистанционное управление**

Пожалуйста, извлеките аккумулятор, если он не используется в течение длительного времени.

- **Мотор**

Проверяйте двигатель на наличие мусора после каждого использования

- **Корпус лодки**

1. После использования вытрите воду, чтобы корпус оставался сухим и чистым.
2. Если батарея не используется в течение длительного времени, извлеките ее и зарядите для хранения.
3. Не храните лодку с агрессивными жидкостями.
4. Держите подальше от высокотемпературных предметов.
5. Если лодка не используется, храните ее во избежание пыли.

