


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

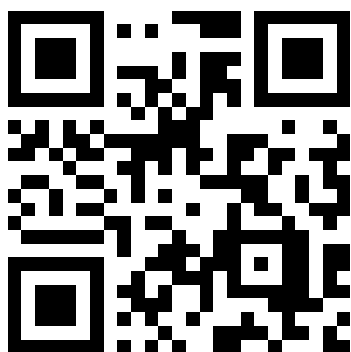

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин [Amazin.su](https://amazin.su)

Инструкция по эксплуатации для ультразвукового антиляя



CSB12

Принцип работы

Когда собака начинает лаять, встроенный микрофон улавливает чрезмерный шум и издает ультразвуковой сигнал, крайне неприятный для собаки. С течением времени такой ультразвуковой тренер автоматически вырабатывает у собак условный рефлекс, ассоциируя громкий лай с неприятными ощущениями, и собака перестает лаять.

Функции

OFF – антилай выключен

T – тестовый режим

1 – Минимальная дальность 5M

2 – Средняя дальность 10M



3 – Высокая дальность 15M

Смена режима

Ультразвуковой динамик

Батарейный отсек

Микрофон

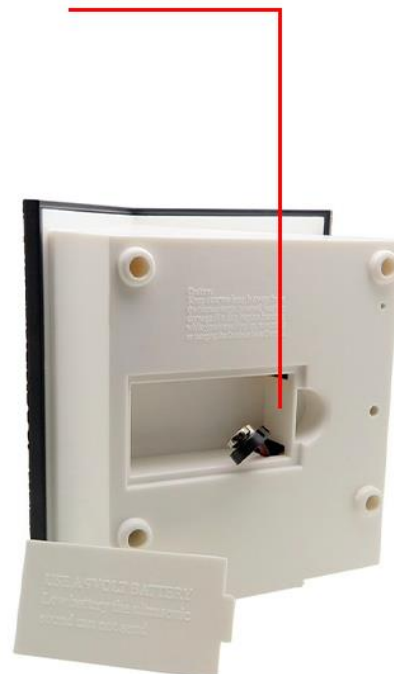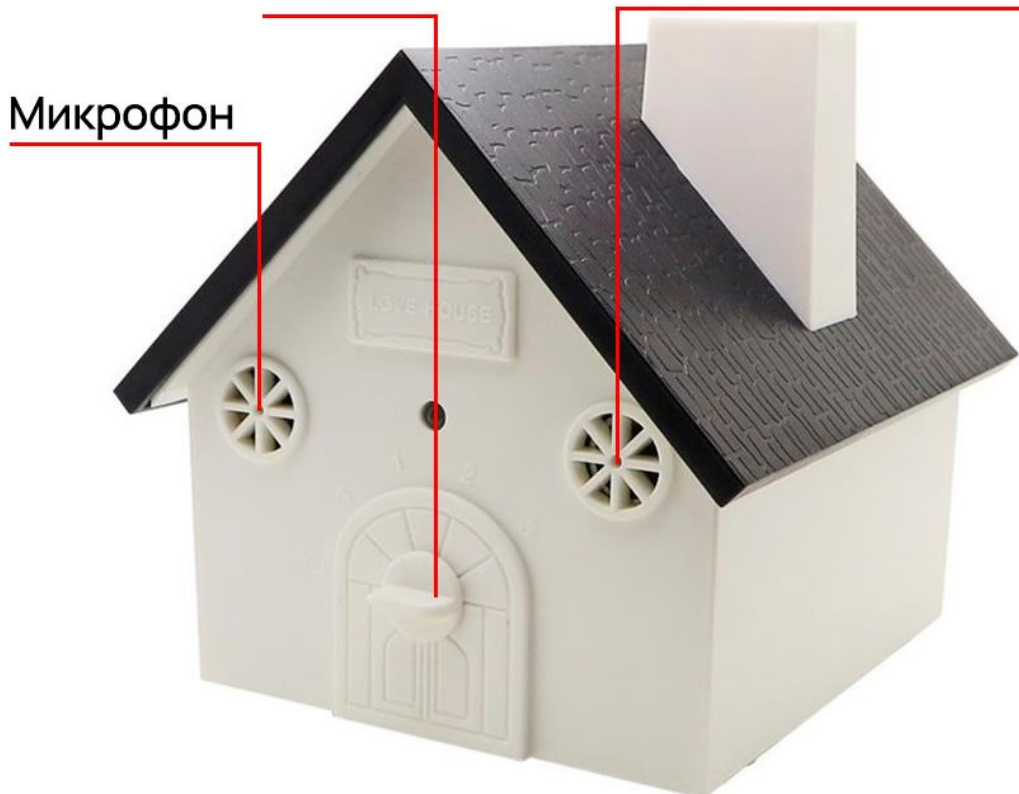

Установка и настройка

Ультразвуковой скворечник должен быть установлен лицевой стороной к собаке. Он должен быть расположен на высоте не более 1.5 метров. Его можно разместить на дереве или подвесить на столбе. Для достижения наилучших результатов на участке между ультразвуковым ошейником и собакой не должно быть крупных препятствий

Установите батарейку

Ультразвуковой скворечник работает от сменной 9-В батареи. Откройте крышку батарейного отсека для установки батареи

Режимы работы

Начните использовать ошейник с режима низкой дальности (1), если собака не реагирует, попробуйте повысить дальность (2-й и 3-й режимы)

Двухцветный светодиод

Двухцветный индикатор показывает уровень заряда батареи.

Зеленый индикатор мигает раз в 5 секунд – батарея заряжена

Красный индикатор мигает 3 раза каждые 5 секунд – низкий уровень заряда

Если светодиоды не горят, значит пришло время заменить батарейку.

Во время срабатывания ультразвука постоянно горит красный светодиод.

Зеленый светодиод престал мигать, а красный – нет.

Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно или замените батарейку