

Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su


Инструкция по эксплуатации для PH – метра



ORP-228

Начало использования

1. Снимите защитный колпачок с нижней части тестера
2. Переведите кнопку, расположенную в верхней части устройства в положение ВКЛ
3. Опустите электрод в воду
4. Не погружайте тестер слишком глубоко, избегайте попадания воды на дисплей
5. Осторожно перемешайте воду для пробы, и подождите пока показания стабилизируются
6. После использования выключите устройство, повернув кнопку включения в положение ВЫКЛ
7. Промойте электрод чистой водой и установите на место защитный колпачок

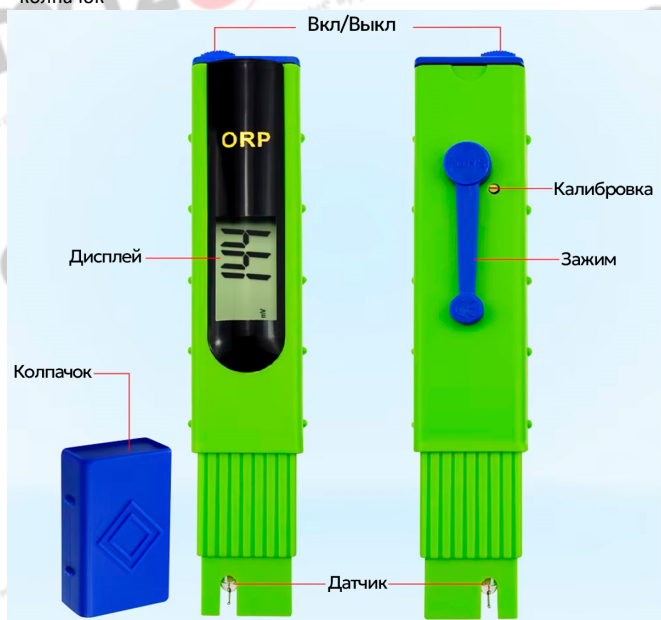

Замена батареек

Если устройство перестало включаться или ЖК дисплей потускнел, замените батарейки.

Возьмите отвертку, входящую в комплект и вставьте ее между корпусом тестера и черной прямоугольной деталью, расположенной в верхней части тестера.

Осторожно поднимайте, не выдергивая провода подключенные к устройству

Извлеките старые батарейки и замените их новыми. Обратите внимание на полярность батареек.



Калибровка устройства

1. Снимите защитный колпачок с нижней части тестера и замочите тестер в чистой дистиллированной воде на минуту
2. После замачивания протрите тестер чистой тканевой салфеткой и насыпьте раствор в новую чистую воду, хорошо перемешав его
3. Включите прибор и погрузите его в раствор на минуту
4. Пока устройство погружено в раствор воспользуйтесь отверткой, пока значение на экране не достигнет 256 мВ. Затем промойте тестер чистой водой и насухо вытрите тканевой тряпкой.

Как сделать калибровку?

1



Замочите тестер в чистой дистиллированной воде на минуту

2



После замачивания протрите тестер чистой тканевой салфеткой

Насыпьте раствор в новую чистую воду, хорошо перемешав его

3



Включите прибор и погрузите его в раствор на минуту

4

Пока устройство погружено в раствор воспользуйтесь отверткой, пока значение на экране не достигнет 256 мВ

Затем промойте тестер чистой дистиллированной водой и насухо вытрите.

Калибровка завершена!

