

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

• Haш aдрес: <a href="https://amazin.su/">https://amazin.su/</a>

maz

Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42

What'sApp: +7 (953) 083-16-92
Telegram: +7 (953) 083-16-92

nazio.si

• Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

OZIO

Инструкция по эксплуатации спреевого антилай ошейника Trainertec SP12.

Данный ошейник с распылительной системой предоставляет вам эффективный и гуманный способ отучить ваших питомцев от лая. Это безопасно, без побочных эффекты, без электрического воздействия и без какого-либо вреда для здоровья.

#### Особенности:


- 1. Это эффективно и безопасно, без побочных эффектов, без поражения электрическим током или травм.
- 2. Регулируемый ошейник для собак всех размеров.
- 3. Три уровня чувствительности: высокий, средний и низкий.
- 4. Светодиодная индикация питания мигающий красный индикатор при низком заряде батареи.
- 5. Полностью заряжается за 2 часа и работает в автономном режиме до 7-ми дней.
- 6. Одной заправки хватит на 25-30 подач спрея, а одного баллончика на 300-400 спреевых подач.

nazin

7. Компактный размер: 69х32х39 мм.

mazin.si

#### Антилай ошейник.

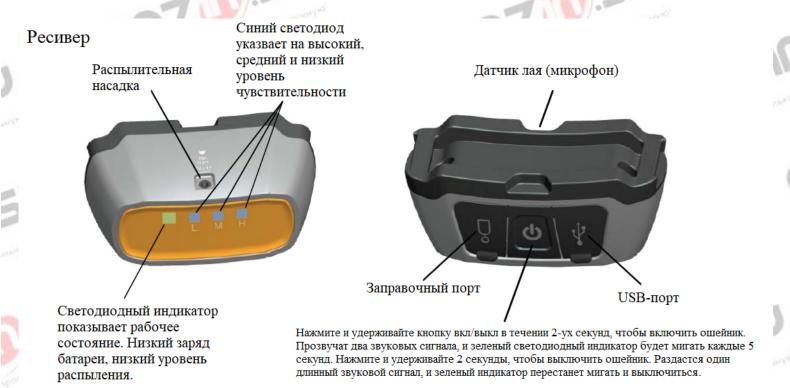

## Светодиоды.

Когда ошейник включен, индикатор будет мигать зеленым каждые 5 секунд.

При низком уровне заряда батареи красный индикатор будет мигать раз в секунду.

При низком уровне распыления красный индикатор будет мигать 1 раз в 5 секунд.

Существует 3 уровня чувствительности: низкий, средний и высокий. Вы можете нажать кнопку вкл/выкл, чтобы отрегулировать уровень чувствительности. Уровень чувствительности изменится на уровень, на котором горит синий индикатор.

## Кнопка вкл/выкл:

Нажмите и удерживайте кнопку в течении 2-ух секунд, ошейник включается после двух коротких звуковых сигналов и включается зеленый светодиодный индикатор.

mazi

mazio

mazia

Нажмите и удерживайте кнопку в течении 2-ух секунд, ошейник выключается после одного длительного звукового сигнала.

Порт заправки – для заправки жидкости в ресивер.

USB-порт для зарядки устройства.

Микрофон (Датчик лая): обнаружение лая.


Распылительная насадка впрыскивает спрей.

Примечание: индикатор мигает красным один раз в секунду, если батарея разряжена. Зарядите устройство.

# Как использовать?

- 1. Поместите ошейник на шею вашей собаки близко к ушам.
- 2. Распылительный воротник должен плотно прилегать, но при этом быть достаточно свободным, чтобы один палец мог поместиться между ремешком и шеей.
- 3. Убедитесь, что распылительная насадка направлена под углом наружу и направлена в сторону мордашки собаки. Для длинношерстных собак потребуется подстричь волосы на шее.
- 4. Убедитесь, что заправочный порт чистый. Если какая-либо грязь или мусор присутствую, то их нужно убрать.

- 5. Ошейник подаст звуковой сигнал (1 писк), когда обнаружит первый лай.
- 6. Устройство будет автоматически выбрасывать спрей при продолжении лая.
- 7. Устройство вернется к исходной статистике, если оно не обнаружит лай в течении 120 секунд.
- 8. Устройство безопасно, без каких-либо негативных воздействий.
- 9. Как наполнить распылитель? Держите баллончик для заправки вертикально и вставьте его в отверстие, затем сильно надавите на 10-15 секунд, чтобы обеспечить поступление жидкости в резервуар.

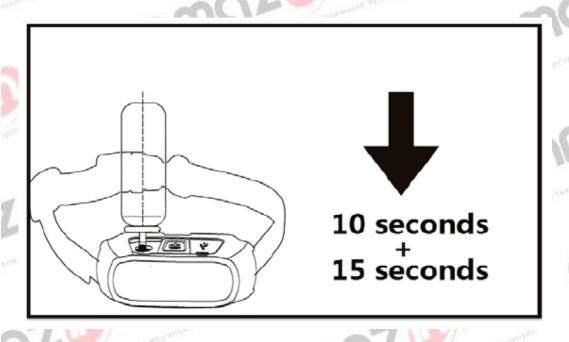

- \*Если вы долгое время не используете устройство, снимите ошейник чтоб сэкономить энергию.
- \*Не оставляйте ошейник на собаке более чем на 12 часов в день.
- \*Еженедельно мойте область шеи собаки влажной тряпкой. Ежедневно осматривайте шею собаки на предмет наличия сыпи или язвы в области шеи, так нужно делать в первую неделю использования.
- \*По возможности, меняйте положение ошейника на шее собаки раз в 2 часа, чтобы предотвратить чрезмерное давление.
- \*Если обнаружена сыпь или язва, прекратите использование.